
РАДИО ФЕНЕРЧЕ SOS РЪЧНА МАНИВОЛКА ИЛИ СЛЪНЧЕВА ЗАХРАНА

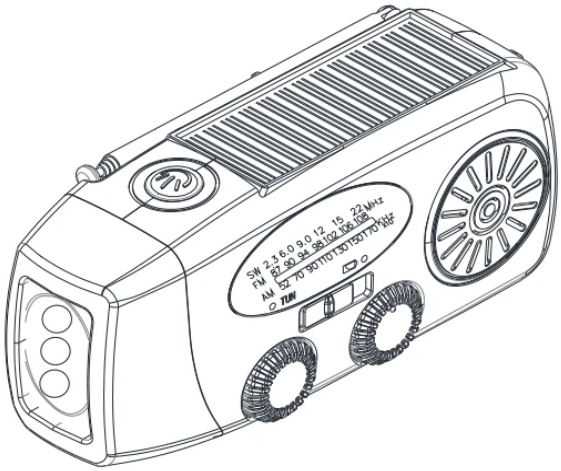

Модел: HY-071


ФУНКЦИЯ:

Един или три ярко бели светодиода FM/AM/NOAA/SOS. Презареждане на мобилен телефон при спешни случаи. Защита от зареждане и разреждане. Няколко начина за захранване на радио фенерчето: ръчна манивела за навиване на вградения алтернатор / излагане на слънчева светлина. USB DC5V зареждане, свържете устройството с компютър с USB кабел.

Водоустойчив Ipx3

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОТО


Завъртете копчето за регулиране на силата на звука по посока на часовниковата стрелка, за да включите радиото и да регулирате силата на звука. Зеленият индикатор за настройка ще се включи. Изберете AM, FM или WB с радио диапазон. За по-добро приемане, издърпайте РАДИО АНТЕНАТА. Завъртете копчето за настройка на радиото, за да изберете станция. Натиснете продължително бутона на фенерчето, за да активирате SOS с мигащо фенерче, натиснете продължително, за да го изключите.

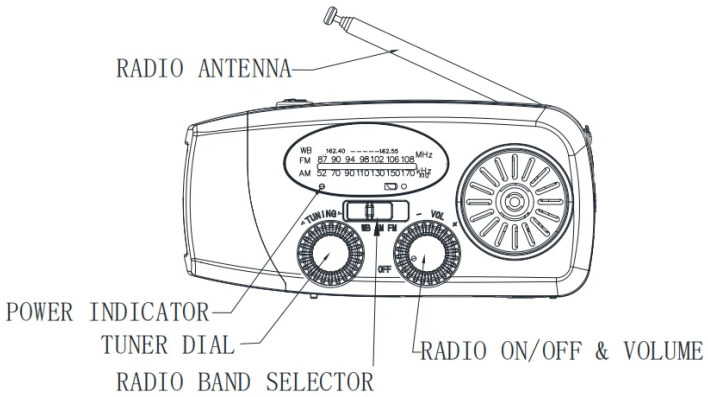


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФЕНЕРЧЕТО

Фенерчето има три начина на светене: силно, средно, слабо. Натиснете бутона, за да го включите, и то ще свети в реда на силно, средно, слабо, когато натиснете бутона отново, докато фенерчето светне.

СОЛАРНО/РЪЧНО/USB ЗАХРАНВАНЕ СЪС СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ

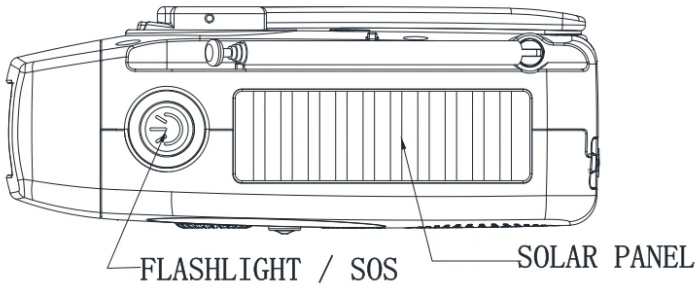


Излагайте соларния панел на радиото на пряка слънчева светлина. Слънчевият панел ще зареди вътрешната литиева батерия на радиото. Използва се най-вече за поддържане на батерията, за да удължи живота ѝ.

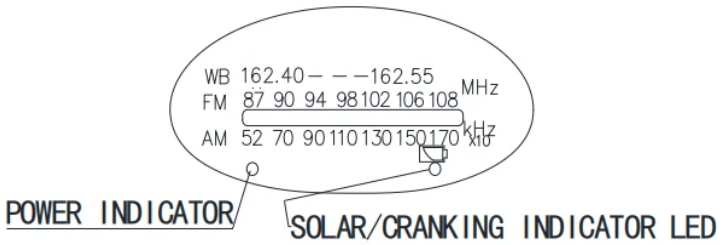


В РЪЧЕН МАНИВОЛ

Повдигнете РЪЧНАТА МАНИВЕЛА. Завъртете манивелата по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка за 3-5 минути, за да активирате вътрешната батерия при първоначална употреба или когато устройството е било в покой повече от 60 дни. Червеният светодиоден индикатор за слънчева енергия/ стартиране свети по време на зареждане. За следващи зареждания завъртете манивелата за една минута (скорост на манивелата > 130 оборота в минута), за да осигурите: 15~20 минути непрекъсната светлина за три светодиода, 15-20 минути непрекъснато използване на радио (средна сила на звука), 3-5 минути време за разговори.

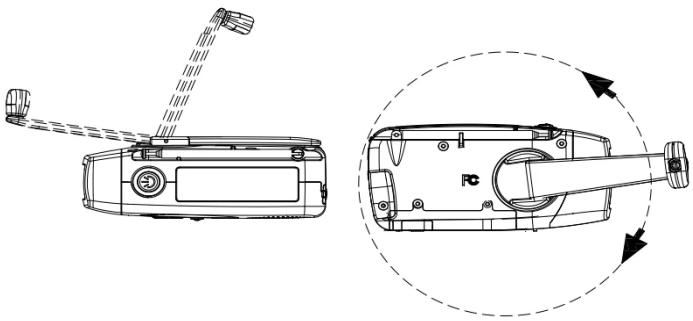


С USB ПОРТ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Поставете единия край на USB кабела в USB C жака, а другия край в USB порта на компютъра или DC5V адаптера, за да заредите радиото. Червеният индикатор за захранване ще мига по време на зареждане и ще продължи да свети след пълно зареждане.

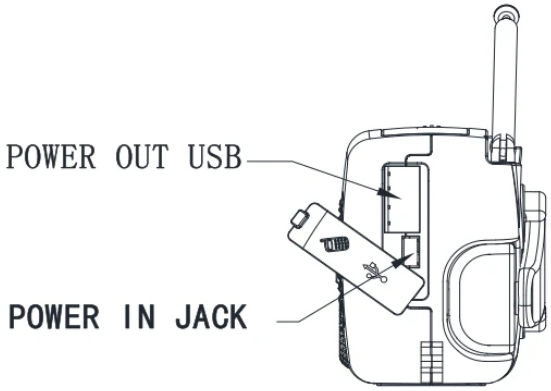

ЗАРЕЖДАНЕ НА ВАШИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН, PDA, MP3...

Повдигнете гумения езиче отстрани на устройството.

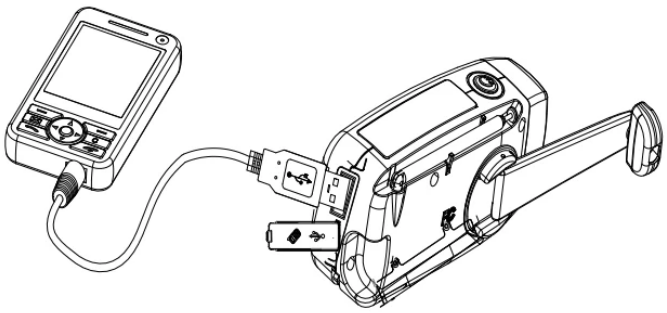

Поставете USB кабела в USB жака, а другия край - в устройството, което ще се зарежда

Защита при зареждане и разреждане

Когато батерията е претоварена или има късо съединение, захранването ще спре автоматично. Когато напрежението на батерията е по-ниско от 2.8V, захранването ще се изключи автоматично.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА:

Избършете външната част на устройството с мека, влажна кърпа. Почистете лещата със стандартен препарат за почистване на лещи. Не почиствайте устройството с агресивни абразиви или разтворители. Устройството НЕ е напълно водоустойчиво --- само водоустойчиво Ipx3. НЕ потапяйте във вода. Когато устройството не се използва повече от 60 дни или ПРИ ПЪРВА УПОТРЕБА, моля, заредете го с ръчна манивела или на слънчева светлина за 3 до 5 минути, за да активирате вътрешната батерия.


СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Размери: 128X60X45 (мм) Тегло: приблизително 250 г Максимална консумация на енергия: 1.5W Честотен диапазон: AM 520~1710 kHz FM 87~108 MHz NOAA: 162.40~162.55 MHZ Работно напрежение: 2.7V~4.2V Захранване: 2000mAh Li-ion Максимална мощност на LED фенерче: 1.0W/50LM

ЗАПАЗЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА!

CE FC RoHS Made in China UK CA RECICLA Al Azul

RADIO, LOMMELYSTE, SOS, HÅNDSVING ELLER SOLKRAFT

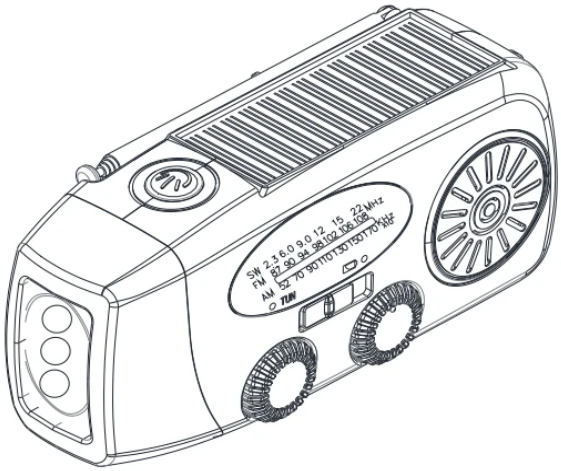

Model: HY-071


FUNGERE:

En eller tre klare hvide LED'er FM/AM/NOAA/SOS Genoplad mobiltelefon i nødstilfælde Beskyttelse mod opladning og afladning Flere måder at drive radiolommelygten på: håndsving til at trække den indbyggede generator op / udsæt den for sollys. USB DC5V genopladning, tilslut enheden til computeren med USB-kabel

Vandtæt lpx3

BRUG AF RADIOEN


Drej VOLUME-knappen med uret for at tænde radioen og justere lydstyrken. Den grønne tune-indikator lyser. Vælg AM, FM eller WB med radiobåndet. For bedre modtagelse skal du trække RADIOANTENNEN UD. Drej TUNER-KNAPPEN for at vælge station. Tryk længe på lommelygteknappen for at aktivere SOS med blinkende lommelygte, tryk længe på for at slukke den.

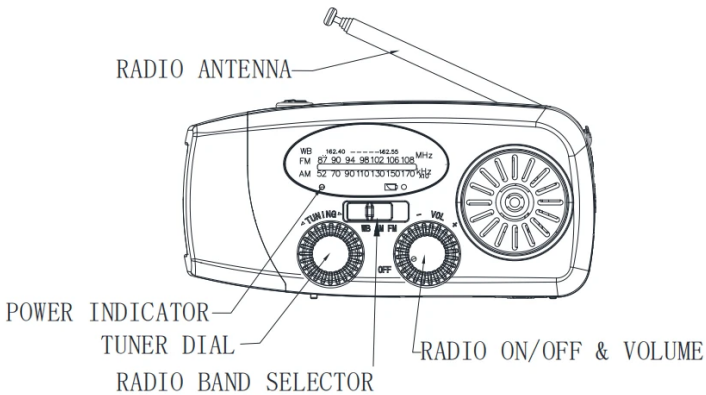


BRUG AF LOMMELYGTEN

Lommelygten har tre lysmetoder: stærk, mellem, svag. Tryk på knappen for at tænde den, og den lyser i rækkefølgen stærk, mellem og svag, når du trykker på knappen igen, indtil lommelygten

SOLKRAFT/HÅNDSVING/USB-STRØM

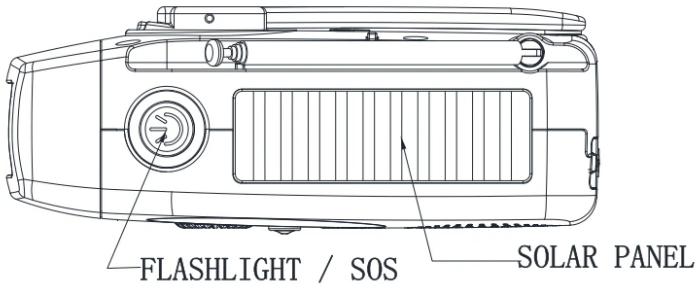


Udsæt radioens solpanel for direkte sollys. Solpanelet oplader radioens interne litiumbatteri. Det bruges primært til at vedligeholde batteriet for at forlænge dets levetid.

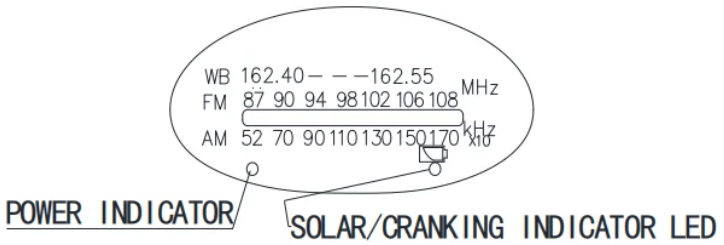


B HÅNDKRAFT

Løft HÅNDSVINGEN. Drej håndsvinget med eller mod uret i 3-5 minutter for at aktivere det interne batteri til første brug, eller når enheden har været inaktiv i mere end 60 dage. Den røde sol-/startindikator-LED lyser under opladning. Ved efterfølgende opladninger skal du dreje håndsvinget i et minut (krumtaphastighed >=130 o/min) for at producere: 15~20 minutters kontinuerligt lys for tre LED'er, 15-20 minutters kontinuerlig radiobrug (medium lydstyrke), 3-5 minutters taletid.

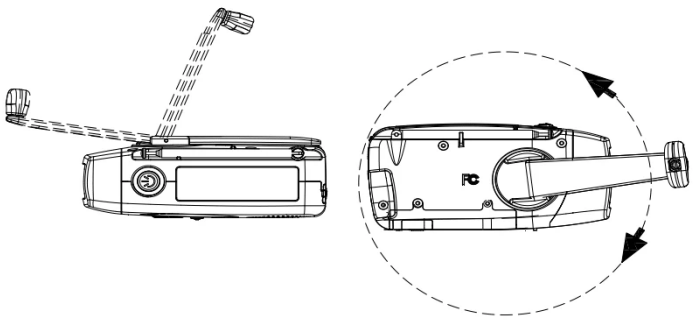


C USB-PORT OPLADNING

Sæt den ene ende af USB-kablet i USB C-stikket og den anden ende i computerens USB-port eller DC5V-adapter for at oplade radioen. Den røde STRØMINDIKATOR blinker under opladning og lyser konstant, når den er fuldt opladet.

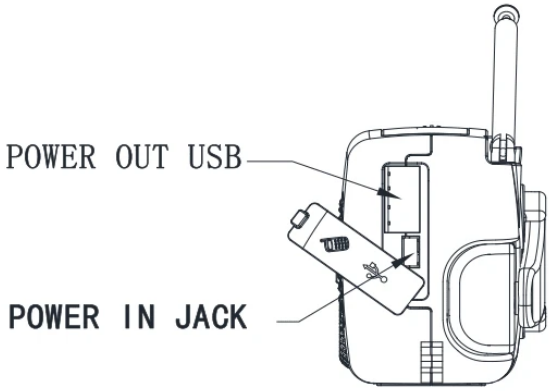

OPLADNING AF DIN MOBILTELEFON, PDA, MP3...

Løft gummitappen på siden af enheden.

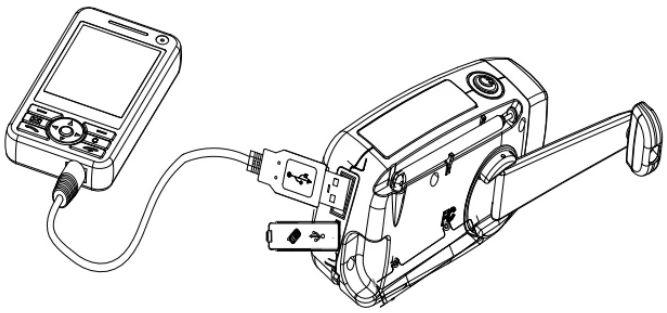

Sæt USB-kablet i USB-stikket og den anden ende i den enhed, der skal oplades

Beskyttelse mod opladning og afladning

Når batteriet overbelastes eller kortsluttes, stopper det automatisk med at sende strøm. Når batterispændingen er lavere end 2,8 V, afbrydes strømkilden automatisk.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE:


Tør ydersiden af enheden af med en blød, fugtig klud. Rengør linsen med et almindeligt linserengøringsprodukt. Rengør ikke enheden med skrappe slibemidler eller opløsningsmidler. Enheden er IKKE fuldstændig vandtæt --- kun vandtæt Ipx3. MÅ IKKE nedsænkes i vand. Når enheden har været inaktiv i mere end 60 dage eller FØRSTE BRUG. Oplad venligst det interne batteri med håndsving eller sollys i 3 til 5 minutter for at aktivere det.

SPECIFIKATION:

Dimensioner: 128X60X45 (mm) Vægt: ca. 250 g Maksimalt strømforbrug: 1,5 W Frekvensområde: AM 520~1710 kHz FM 87~108 MHz NOAA: 162,40~162,55 MHZ Arbejdsspænding: 2,7V~4,2V Strømkilde: 2000mAh Li-ion Max LED-lommelygte: 1,0W/50LM

GEM OMHYGGELIGT DISSE DOKUMENTER TIL SENERE BRUG!

Funk-Taschenlampe mit SOS-Funktion, Handkurbel oder Solarstrom

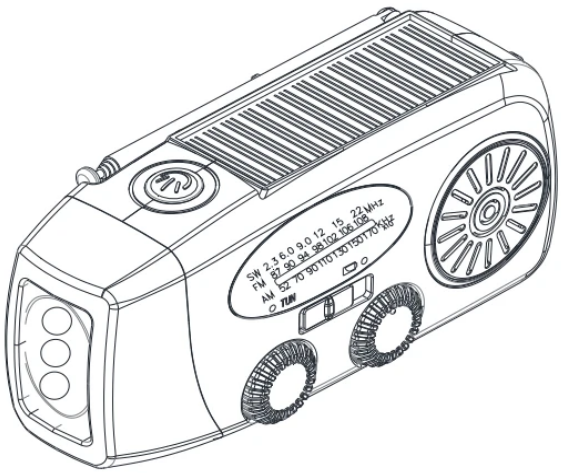

Modell: HY-071


FUNKTION:

Ein oder drei helle weiße LEDs, FM/AM/NOAA/SOS-Radio, Notladefunktion für Mobiltelefone, Lade- und Entladeschutz, verschiedene Stromversorgungsmöglichkeiten: Handkurbel zum Aufziehen des internen Generators oder Sonneneinstrahlung. Alternativ: USB-Laden (5 V DC) zum Anschluss an einen Computer über ein USB-Kabel.

Wasserdichtes LPX3

BENUTZUNG DES RADIOS


Drehen Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, um das Radio einzuschalten und die Lautstärke zu regeln. Die grüne Senderanzeige leuchtet auf. Wählen Sie AM, FM oder WB mit dem entsprechenden Frequenzband. Für besseren Empfang ziehen Sie die Radioantenne aus. Drehen Sie den Senderwahlschalter, um den gewünschten Sender auszuwählen. Halten Sie die Taschenlampentaste gedrückt, um den SOS-Notruf (Blinklicht) zu aktivieren. Halten Sie die Taste erneut gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

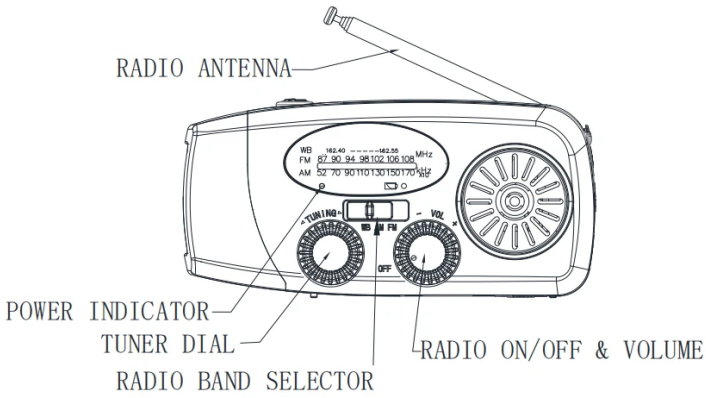


VERWENDUNG DER TASCHENLAMPE

Die Taschenlampe verfügt über drei Leuchtmodi: stark, mittel und schwach. Drücken Sie den Knopf zum Einschalten. Die Leuchtstärke ändert sich beim erneuten Drücken des Knopfes in der Reihenfolge stark, mittel, schwach, bis die Taschenlampe aufhört zu leuchten.

Solar-/Handkurbel-/USB-Stromversorgung

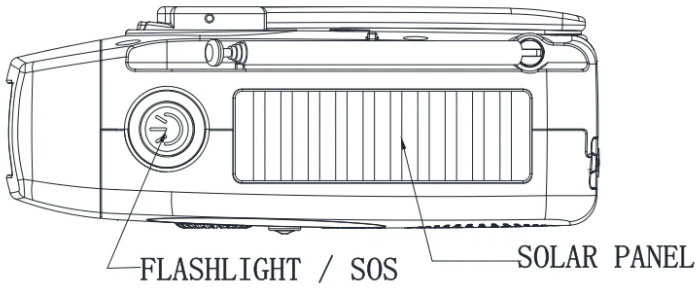


Setzen Sie das Solarpanel des Radios direktem Sonnenlicht aus. Das Solarpanel lädt den internen Lithium-Akku des Radios auf. Es dient hauptsächlich der Akkupflege und verlängert so die Lebensdauer des Akkus.

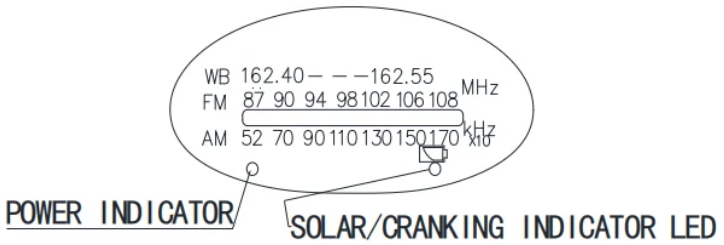


B HANDKURBELANTRIEB

Heben Sie die Handkurbel an. Drehen Sie die Kurbel 3–5 Minuten lang im oder gegen den Uhrzeigersinn, um den internen Akku für die erste Inbetriebnahme oder nach einer Nichtbenutzung von mehr als 60 Tagen zu aktivieren. Die rote Solar-/Kurbelanzeige-LED leuchtet während des Ladevorgangs. Für weitere Ladevorgänge drehen Sie die Kurbel eine Minute lang (Kurbeldrehzahl ≥ 130 U/min). Dies ermöglicht: 15–20 Minuten Dauerlicht (drei LEDs), 15–20 Minuten Radioempfang (mittlere Lautstärke) und 3–5 Minuten Gesprächszeit.

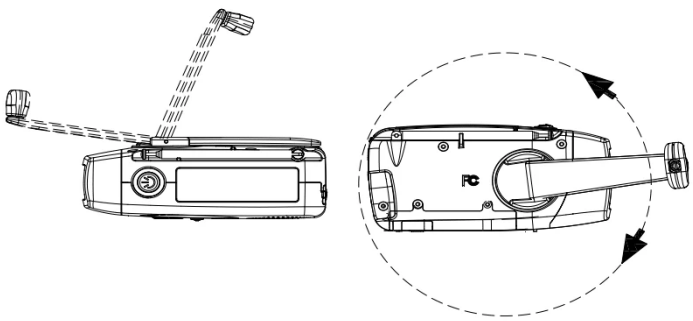


USB-C-ANSCHLUSS LADEFUNKTION

Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in die USB-C-Buchse und das andere Ende in einen USB-Anschluss Ihres Computers oder in ein 5-V-Netzteil, um das Funkgerät aufzuladen. Die rote Betriebsanzeige blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet dauerhaft, sobald der Akku vollständig geladen ist.

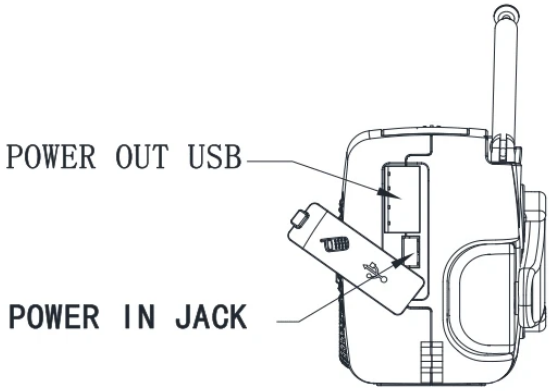

AUFLADEN IHRES HANDYS, PDAS, MP3-PUNKTS...

Heben Sie die Gummilasche an der Seite des Geräts an.

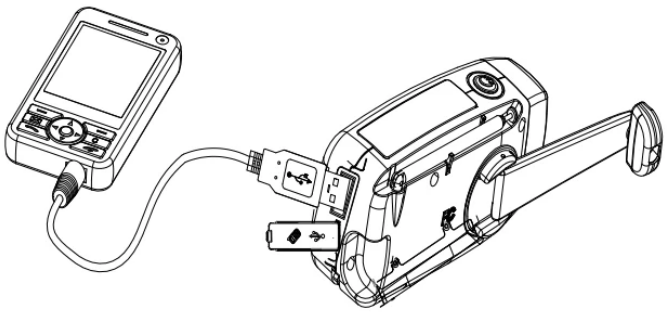

Stecken Sie das USB-Kabel in die USB-Buchse und das andere Ende in das zu ladende Gerät.

Lade- und Entladeschutz

Bei Überlastung oder Kurzschluss der Batterie wird die Leistung automatisch abgeschaltet. Wenn die Batteriespannung unter 2,8 V fällt, wird die Stromzufuhr automatisch unterbrochen.

PFLEGE UND WARTUNG:

Wischen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Reinigen Sie die Linse mit einem handelsüblichen Linsenreiniger. Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder Lösungsmittel. Das Gerät ist nicht vollständig wasserdicht, sondern nur nach IPX3 spritzwassergeschützt. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein. Wenn das Gerät länger als 60 Tage nicht benutzt wurde oder bei der ersten Benutzung, laden Sie den Akku bitte 3 bis 5 Minuten lang per Handkurbel oder Sonnenlicht auf, um ihn zu aktivieren.


SPEZIFIKATION:

Abmessungen: 128 x 60 x 45 mm; Gewicht: ca. 250 g; Maximale Leistungsaufnahme: 1,5 W; Frequenzbereich: AM 520–1710 kHz, FM 87–108 MHz, NOAA: 162,40–162,55 MHz; Betriebsspannung: 2,7–4,2 V; Akku: 2000 mAh Li-Ion; Maximale LED-Taschenlampe: 1,0 W / 50 lm

BEWAHREN SIE DIESE DOKUMENTE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN SORGFÄLTIG AUF!

CE FC RoHS Made in China UK CA RECICLA Al Azul

RADIO FLASHLIGHT SOS HANDCRANK OR SOLAR POWER

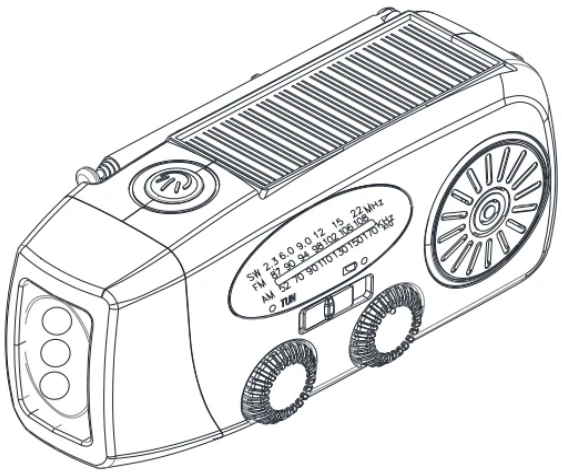

Model：HY-071


FUNCTION:

One or three bright white LEDs
FM/AM/NOAA /SOS
Recharge cell phone in emergency
Charging, discharging protection
Multiple ways to power the radio flashlight: hand crankto wind up internal alternator / expose to sunlight. USB DC5V recharge, connect the unit with computer with USB cable

Waterproof Ipx3

USING THE RADIO


Turn the VOLUME dial clockwise to turn the radio onand control volume. And he green tune indicator will turn0n.
Select AM,FM or WB with radio band, For betterreception, extend the RADIO ANTENNA.
Turn TUNER DIAL to select station.
Long press the flashlight button to activate the SOS withflashlight flashing, long press to turn it off.

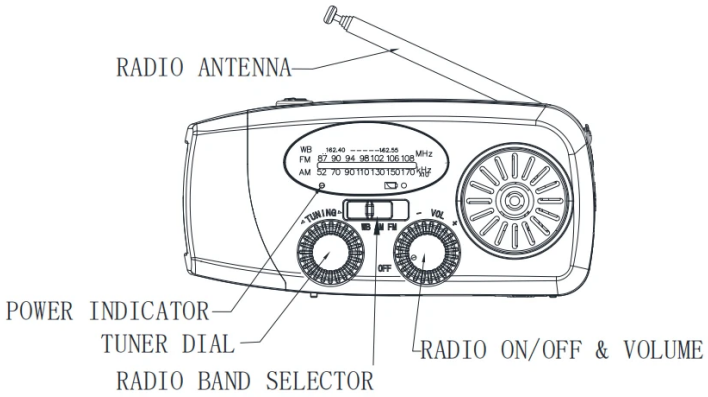


USING THE FLASHLIGHT

The flashlight has three methods of lighting: strongmiddle, weak. Press the button to turn it on, and it willlights as the order of strong, middle, weak when youpress the button again till the flashlight of

SOLAR/HANDCRANK/USB POWER
A SOLAR POWER

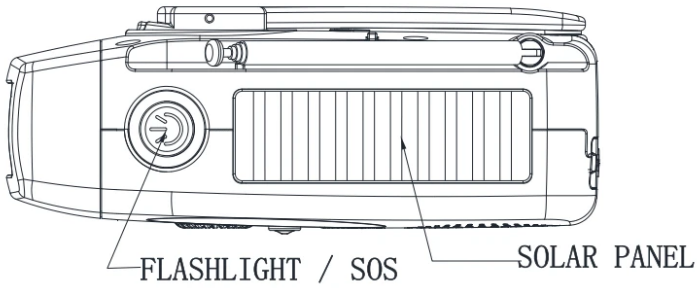


Expose the radio solar panel in direct sunlight.
Solar panel will charge internal Li battery of the radio.
It is mostly used for maintaining the battery, to extend its life.

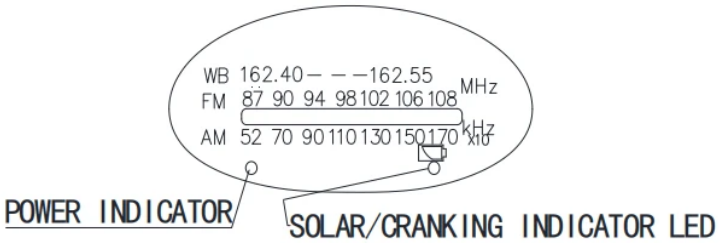


B HAND CRANKPOWER

Lift the HAND CRANK
Rotate the crank clockwise or counterclockwise for 3-5minutes to activate the internal battery for initial use, or when the unit has been idle for more than 60 days.
The red solar/ cranking indicator LED illuminates whencharging
For subsequent charges, turn the handle crank for oneminute(crank speed>=130rmp) to produce: 15~20 minutesofcontinuous light for three LEDs, 15-20 minutes ofcontinuous radio usage (medium volume), 3-5 minutes oftalk time.

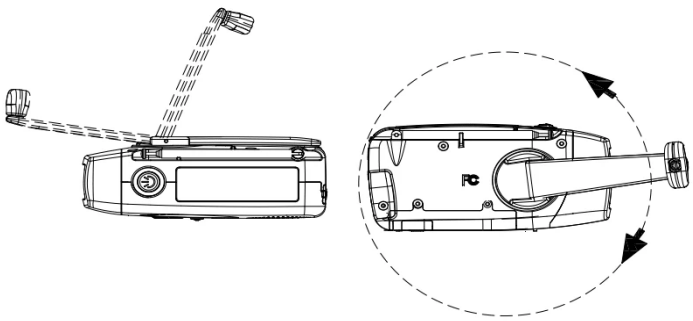


C USB PORT CHARGING

Insert one end of the USB cable into the USB C jack andthe other end into the computer USB port or DC5V adapterto charge the radio. The red POWER INDICATOR will beflash in charging, and keeps on after fully charged.

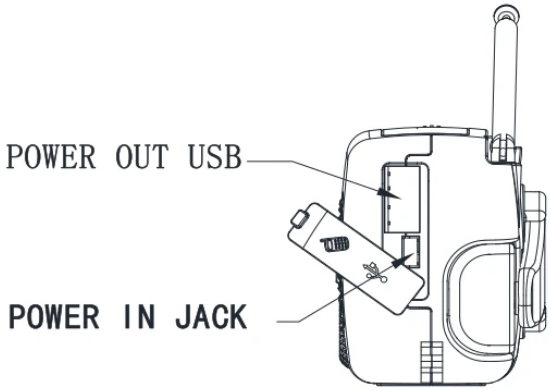

CHARGING YOUR CELL PHONE, PDA, MP3...

Lift the rubber tab on the side of the unit.

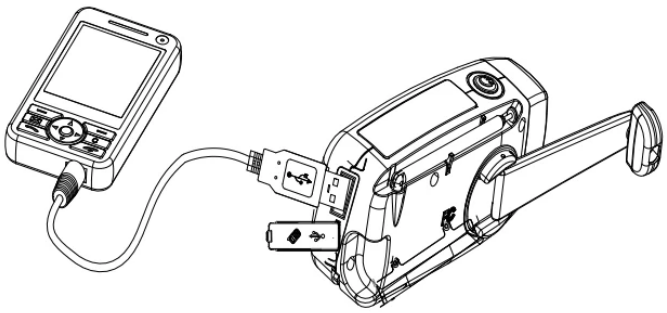

Insert the USB cable into the USB Jack and the otherEnd to the device to be charged

Charging and Discharging Protection

When battery is over loading or short circuit, it wouldstop output automatically
When battery voltage is lower than 2.8v, Power sourceWill be cut offautomatically

CARE AND MAINTENANCE:

Wipe the outside of the unit with a soft, damp cloth.
Clean the lens with a standard lens cleaning product.
Do not clean unit with harsh abrasive or any solvents.
Unit is NOT waterproof totally---only waterproof Ipx3.
DO NOT submerge in water.
When unit is idle over 60 days, Or FIRST USE. Please
hand crank or sunlight recharge for 3 to 5 minutes to activate
the internal battery.


SPECIFICATION:

Dimensions: 128X60X45 (mm)
Weight: approximately 250g
Maximum power consumption: 1.5W
Frequency range:
AM 520~1710 kHz
FM 87~108 MHz
NOAA: 162.40~162.55 MHZ
Working voltage: 2.7V~4.2V
Power source: 2000mAh Li-ion
Max LED Flashlight: 1.0W/50LM

RETAIN THESE DOCUMENTS FOR FUTURE REFERENCE CAREFULLY！


RoHS
Made in China
UK
CA
RECICLA
Al Azul

LINTERNA DE RADIO SOS MANIVELA O ENERGÍA SOLAR

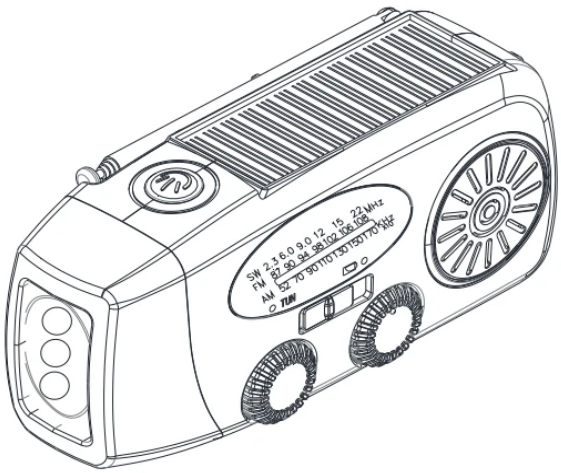

Modelo: HY-071


FUNCIÓN:

Uno o tres LED blancos brillantes FM/AM/NOAA/SOS. Recarga el celular en caso de emergencia. Protección contra carga y descarga. Múltiples maneras de alimentar la radio linterna: manivela para dar cuerda al alternador interno / exposición a la luz solar. Recarga USB DC5V; conecta la unidad a la computadora mediante un cable USB.

Ipx3 resistente al agua

USANDO LA RADIO


Gire el control de volumen en sentido horario para encender la radio y controlar el volumen. El indicador verde de sintonización se encenderá. Seleccione AM, FM o WB con la banda de radio. Para una mejor recepción, extienda la antena de radio. Gire el control del sintonizador para seleccionar la estación. Mantenga presionado el botón de la linterna para activar el SOS con el destello de la linterna; manténgalo presionado para apagarlo.

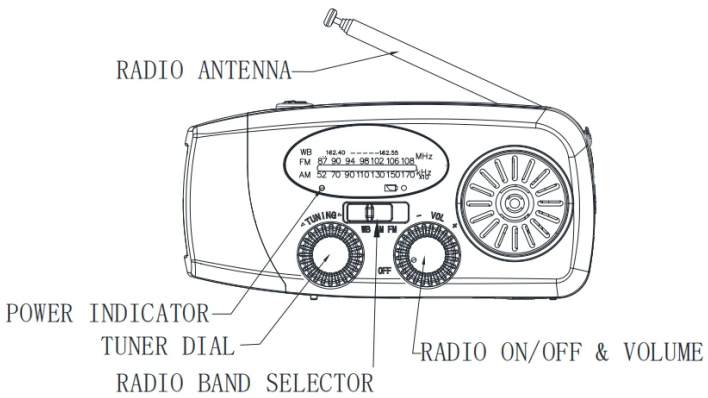


USANDO LA LINTERNA

La linterna tiene tres modos de iluminación: fuerte, media y débil. Presione el botón para encenderla y se encenderá en este orden: fuerte, media y débil. Al presionarlo de nuevo, la linterna...

ENERGÍA SOLAR/MANIVELA/USB ENERGÍA SOLAR

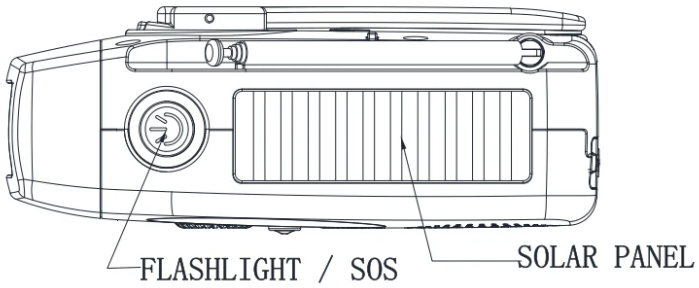


Exponga el panel solar de la radio a la luz solar directa. Este panel cargará la batería interna de litio de la radio. Se utiliza principalmente para el mantenimiento de la batería y prolongar su vida útil.

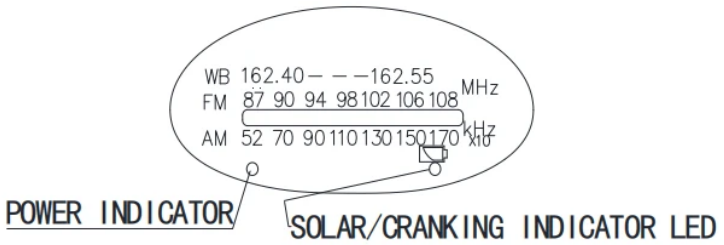


B MANIVELA

Levante la manivela. Gírela en sentido horario o antihorario durante 3 a 5 minutos para activar la batería interna al usarla por primera vez o cuando la unidad haya estado inactiva durante más de 60 días. El LED rojo indicador de energía solar/manivela se ilumina durante la carga. Para cargas posteriores, gire la manivela durante un minuto (velocidad de la manivela >=130 rpm) para obtener: 15-20 minutos de luz continua para los tres LED, 15-20 minutos de uso continuo de la radio (volumen medio) y 3-5 minutos de conversación.

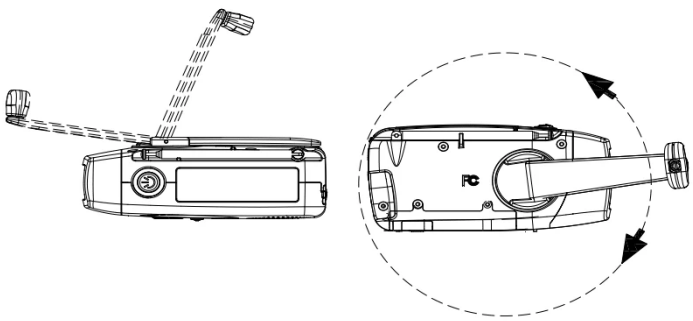


CARGA DEL PUERTO USB C

Inserte un extremo del cable USB en el conector USB C y el otro extremo en el puerto USB de la computadora o en el adaptador de CC de 5 V para cargar la radio. El indicador rojo de encendido parpadeará durante la carga y permanecerá encendido una vez que la carga esté completa.

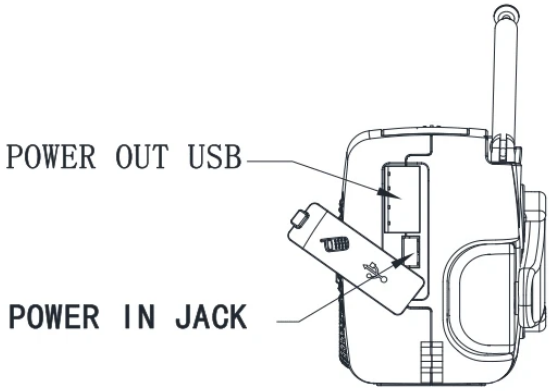

CARGAR TU CELULAR, PDA, MP3...

Levante la pestaña de goma ubicada en el costado de la unidad.

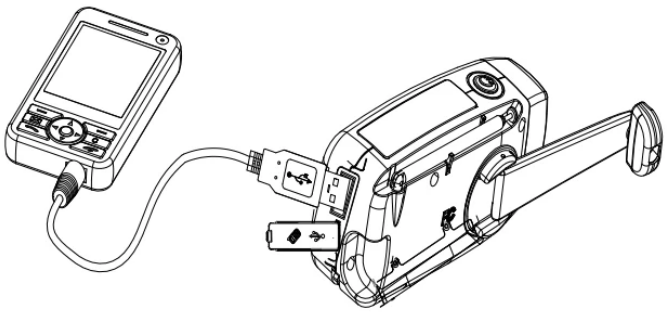

Inserte el cable USB en el conector USB y el otro extremo en el dispositivo a cargar.

Protección de carga y descarga

Cuando la batería se sobrecarga o se produce un cortocircuito, detendrá la salida automáticamente. Cuando el voltaje de la batería es inferior a 2,8 V, la fuente de alimentación se cortará automáticamente.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

Limpie el exterior de la unidad con un paño suave y húmedo. Limpie la lente con un producto limpiador de lentes estándar. No limpie la unidad con abrasivos fuertes ni disolventes. La unidad no es totalmente impermeable, solo IPX3. NO la sumerja en agua. Si la unidad no está en uso durante más de 60 días o después del primer uso, recargue la batería interna con la manivela o a la luz solar durante 3 a 5 minutos para activarla.


ESPECIFICACIÓN:

Dimensiones: 128X60X45 (mm) Peso: aproximadamente 250 g Consumo máximo de energía: 1,5 W Rango de frecuencia: AM 520~1710 kHz FM 87~108 MHz NOAA: 162,40~162,55 MHZ Voltaje de funcionamiento: 2,7 V~4,2 V Fuente de alimentación: 2000 mAh Li-ion Linterna LED máxima: 1,0 W/50 LM

¡GUARDE ESTOS DOCUMENTOS CUIDADOSAMENTE PARA FUTURA REFERENCIA!



RAADIOTASKULAMP SOS KÄSIVÄNDAGA VÕI PÄIKESEENERGIAGA

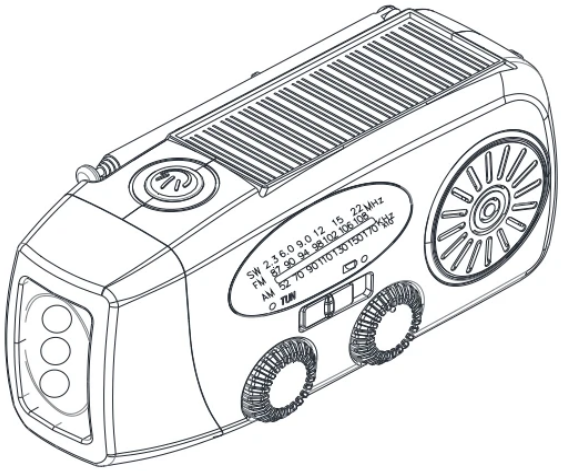

Mudel: HY-071


FUNKTSIOON:

Üks või kolm eredat valget LED-i FM/AM/NOAA/SOS Laadige mobiiltelefoni hädaolukorras Laadimise ja tühjenemise kaitse Mitmed viisid raadios taskulambi toiteks: käsitsi vänt sisemise generaatori üleskeeramiseks / päikesevalguse kätte jätmiseks. USB DC5V laadimine, ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Veekindel Ipx3

RAADIO KASUTAMINE


Raadio sisselülitamiseks ja helitugevuse reguleerimiseks keerake HELITUGEVUSE nuppu päripäeva. Roheline häälestamise indikaator süttib. Valige raadiosagedusalaga AM, FM või WB. Parema vastuvõtu saamiseks pikendage raadioantenni. Jaama valimiseks keerake TUUNERI KETAST. Taskulambi nupu pikalt vajutamine aktiveerib SOS-i ja vilgub taskulamp, väljalülitamiseks vajutage pikalt.

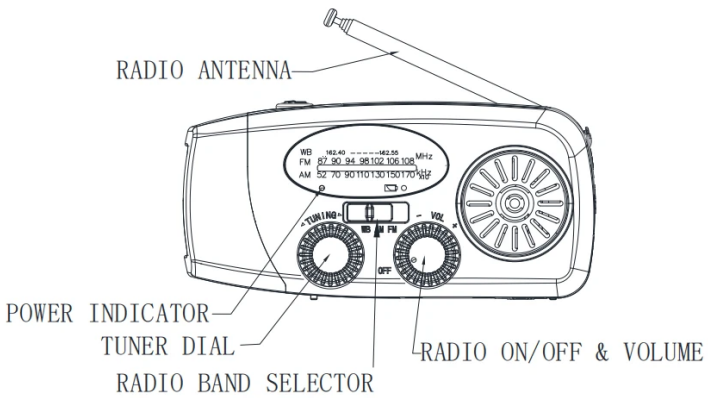


Taskulambi kasutamine

Taskulambil on kolm valgustusrežiimi: tugev, keskmine ja nõrk. Sisselülitamiseks vajutage nuppu ja see süttib järjekorras tugev, keskmine ja nõrk, kui vajutate nuppu uuesti, kuni taskulamp süttib.

PÄIKESE-/KÄSIVÄNDA-/USB-TOIDE A PÄIKESE-ENERGIA

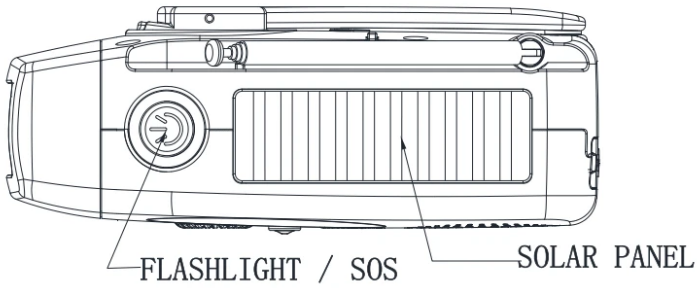


Asetage raadio päikesepaneel otsese päikesevalguse kätte. Päikesepaneel laeb raadio sisemist liitiumakut. Seda kasutatakse peamiselt aku hooldamiseks ja selle eluea pikendamiseks.

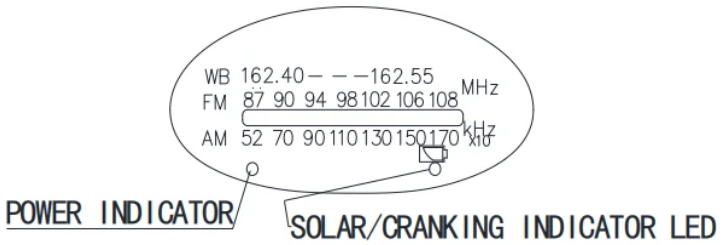


B KÄSIVÄNDI JÕUD

Tõstke üles KÄSIVÄND. Sisemise aku aktiveerimiseks esmakordsel kasutamisel või kui seade on olnud jõude üle 60 päeva, pöörake vänta 3–5 minutit päripäeva või vastupäeva. Punane päikese-/käivitamise indikaatortuli süttib laadimise ajal. Järgmiste laadimiste korral keerake käepideme vänta ühe minuti jooksul (vända kiirus > 130 p/min), et tekitada: 15–20 minutit pidevat valgustust kolmele LED-tulele, 15–20 minutit pidevat raadiokasutust (keskmise helitugevusega), 3–5 minutit kõneaega.

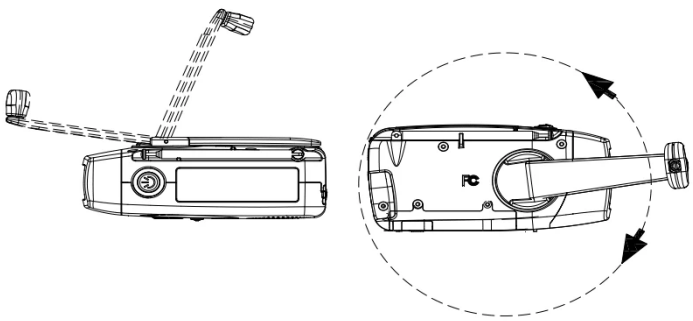


C USB-PORTI LAADIMINE

Raadio laadimiseks sisestage USB-kaabli üks ots USB-C-pessa ja teine ots arvuti USB-porti või DC5V-adapterisse. Punane TOITEINDIKAATOR vilgub laadimise ajal ja jääb pärast täielikku laadimist põlema.

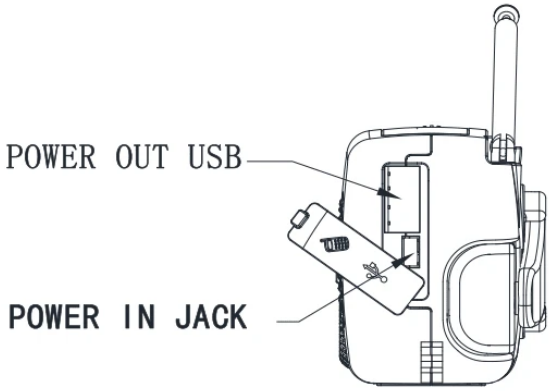

MOBIILTELEFONI, PDA, MP3-MÄNGIJA LAADIMINE...

Tõstke seadme küljel asuv kummist sakk üles.

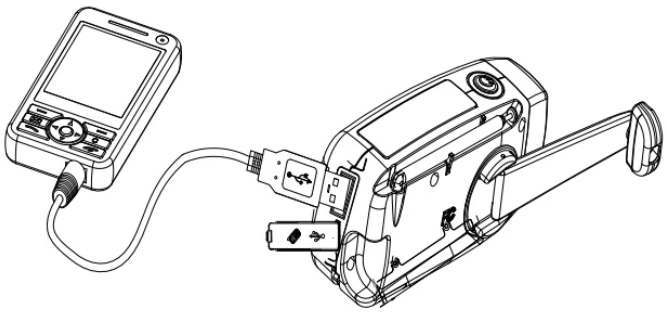

Sisestage USB-kaabli teine ots laaditava seadme USB-pessa ja teine ots

Laadimise ja tühjendamise kaitse

Kui aku on üle koormatud või lühises, lülitub see automaatselt välja. Kui aku pinge on alla 2,8 V, lülitatakse toiteallikas automaatselt välja.

HOOLDUS JA HOOLDAMINE:

Pühkige seadme välispind pehme niiske lapiga. Puhastage objektiivi tavalise objektiivipuhastusvahendiga. Ärge puhastage seadet karmide abrasiivsete vahenditega ega lahustitega. Seade EI OLE täiesti veekindel – ainult IPX3 veekindel. ÄRGE kastke vette. Kui seadet ei ole kasutatud üle 60 päeva või ESIMESEL KASUTUSKORRAL. Sisemise aku aktiveerimiseks väntage käsitsi või laadige päikesevalguse käes 3–5 minutit.


SPETSIFIKATSIOON:

Mõõtmed: 128X60X45 (mm) Kaal: ligikaudu 250g Maksimaalne energiatarve: 1,5W Sagedusvahemik: AM 520~1710 kHz FM 87~108 MHz NOAA: 162,40~162,55 MHz Tööpinge: 2,7V~4,2V Toiteallikas: 2000mAh liitiumioonaku Max LED-taskulamp: 1,0W/50LM

SÄILITAGE NEID DOKUMENTE EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS HOOLIKALT!

CE FC RoHS Made in China UK CA RECICLA Al Azul

RADIO-TASKULAMPPU SOS KÄSIKAMPELLILLÄ TAI AURINKOENERGIALLA

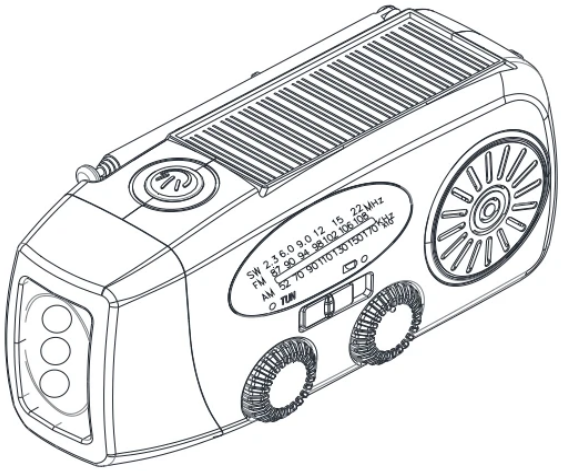

Malli: HY-071


TOIMINTO:

Yksi tai kolme kirkasta valkoista LEDiä FM/AM/NOAA/SOS Lataa matkapuhelin hätätilanteessa Lataus- ja purkaussuoja Useita tapoja käyttää radiotaskulamppua: käsikammella sisäisen laturin käämittämiseen / altista auringonvalolle. USB DC5V -lataus, liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla

Vedenpitävä Ipx3

RADION KÄYTTÖ


Käännä ÄÄNENVOIMAKKUUS-valitsinta myötäpäivään käynnistääksesi radion ja säätääksesi äänenvoimakkuutta. Vihreä viritysmerkkivalo syttyy. Valitse AM, FM tai WB radiotaajuusalueella. Paremman vastaanoton saamiseksi laajenna radioantenni. Käännä VIRITIN-VALITSIMEN VALINTAA valitaksesi aseman. Paina taskulamppupainiketta pitkään aktivoidaksesi SOS-toiminnon ja taskulampun vilkkumisen, ja paina pitkään sammuttaaksesi sen.

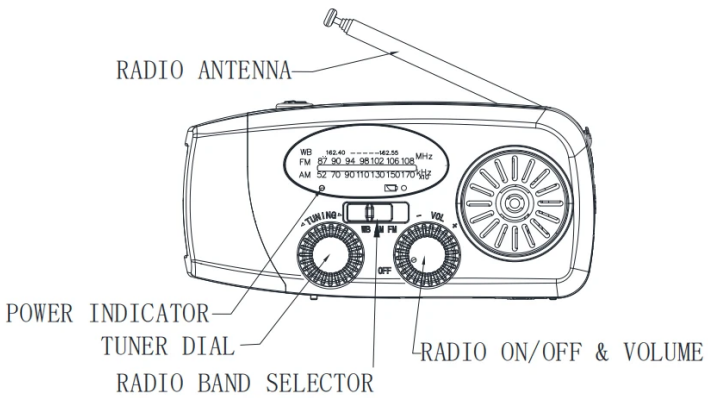


Taskulampun käyttö

Taskulampussa on kolme valaisutapaa: voimakas, keskivahva ja heikko. Paina painiketta kytkeäksesi sen päälle, ja se syttyy järjestyksessä voimakas, keskivahva ja heikko, kun painat painiketta uudelleen, kunnes taskulamppu syttyy.

AURINKO-/KÄSIKAMPPI-/USB-VIRTA A AURINKOVIRTA

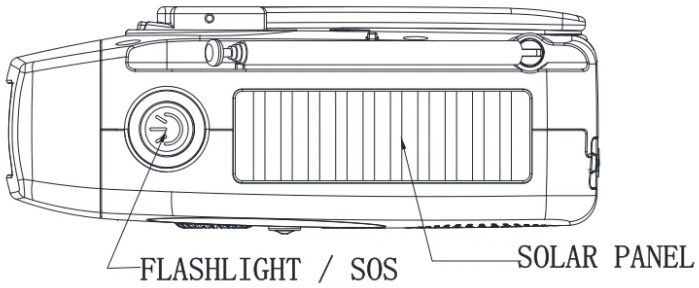


Altista radion aurinkopaneeli suoraan auringonvaloon. Aurinkopaneeli lataa radion sisäisen litium-akun. Sitä käytetään enimmäkseen akun ylläpitoon ja sen käyttöiän pidentämiseen.

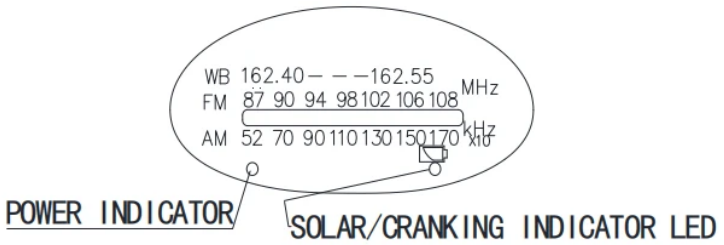


B KÄSIKAMPENVOIMA

Nosta KÄSIKAMPEA. Käännä kampea myötä- tai vastapäivään 3–5 minuuttia aktivoidaksesi sisäisen akun ensimmäistä käyttökertaa varten tai kun laite on ollut käyttämättömänä yli 60 päivää. Punainen aurinko-/käynnistysmerkkivalo palaa latauksen aikana. Seuraavia latauskertoja varten käännä kahvakampea yhden minuutin ajan (kammen nopeus > = 130 rpm), jotta saat: 15–20 minuuttia jatkuvaa valoa kolmelle LEDille, 15–20 minuuttia jatkuvaa radion käyttöä (keskitason äänenvoimakkuus), 3–5 minuuttia puheaikaa.

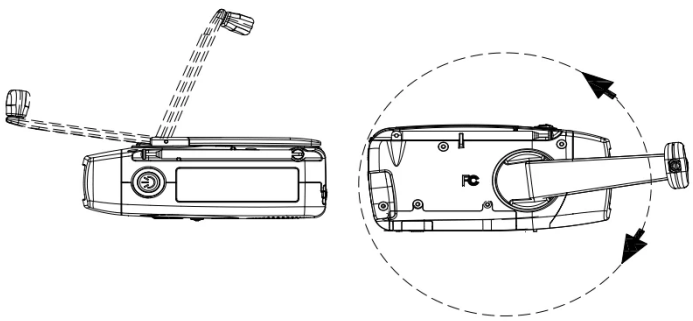


C USB-PORTIN LATAUS

Liitä USB-kaapelin toinen pää USB-C-liitäntään ja toinen pää tietokoneen USB-porttiin tai DC5V-sovittimeen ladataksesi radion. Punainen VIRTAMERKKIVALO vilkkuu latauksen aikana ja jää palamaan, kun akku on ladattu täyteen.

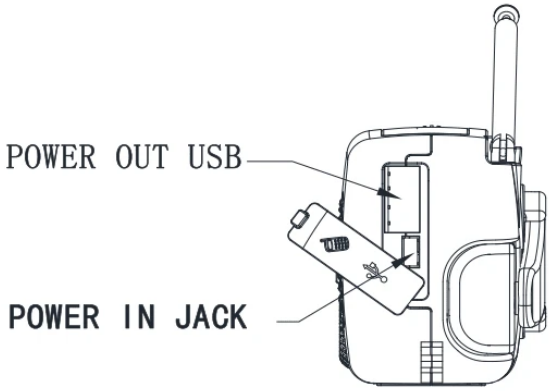

MATKAPUHELIMEN, PDA:N, MP3-SOITTIMEN LATAAMINEN...

Nosta laitteen sivussa olevaa kumiliuskaa.

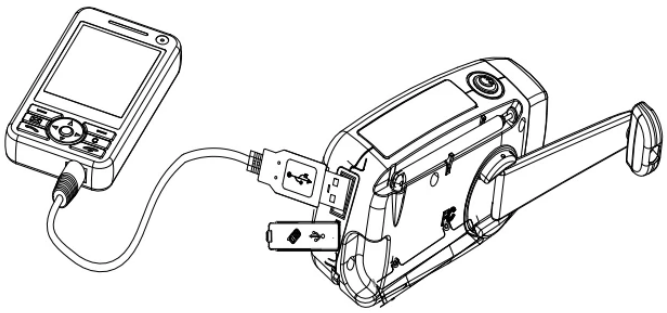

Liitä USB-kaapeli USB-liitäntään ja toinen pää ladattavaan laitteeseen

Lataus- ja purkaussuojaus

Kun akku ylikuormittuu tai siinä on oikosulku, se katkaisee virran automaattisesti. Kun akun jännite on alle 2,8 V, virtalähde katkaistaan automaattisesti.

HOITO JA HUOLTO:

Pyyhi laitteen ulkopinta pehmeällä, kostealla liinalla. Puhdista linssi tavallisella linssinpuhdistusaineella. Älä puhdista laitetta voimakkailla hankausaineilla tai liuottimilla. Laite EI ole täysin vedenpitävä – ainoastaan IPX3-vedenpitävä. ÄLÄ upota veteen. Kun laite on ollut käyttämättömänä yli 60 päivää tai ENSIMMÄISEN KÄYTTÖKERRAN aikana. Käynnistä laitetta käsin tai lataa auringonvalossa 3–5 minuuttia sisäisen akun aktivoimiseksi.


TEKNISET TIEDOT:

Mitat: 128 x 60 x 45 (mm) Paino: noin 250 g Maksimivirrankulutus: 1,5 W Taajuusalue: AM 520–1710 kHz FM 87–108 MHz NOAA: 162,40–162,55 MHz Käyttöjännite: 2,7–4,2 V Virtalähde: 2000 mAh:n litiumioniakku Max LED -taskulamppu: 1,0 W / 50 LM

SÄILYTÄ NÄMÄ ASIAKIRJAT HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN!



LAMPE TORCHE RADIO SOS À MANIVELLE OU À ALIMENTATION SOLAIRE

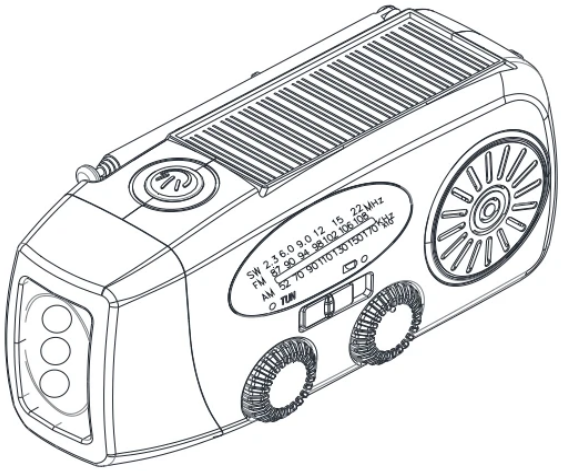

Modèle : HY-071


FONCTION:

Une ou trois LED blanches lumineuses. Radio FM/AM/NOAA/SOS. Recharge de téléphone portable en cas d'urgence. Protection contre la surcharge et la décharge. Plusieurs modes d'alimentation pour la lampe torche radio : manivelle pour remonter l'alternateur interne, exposition à la lumière du soleil, recharge USB 5 V CC, connexion à un ordinateur via un câble USB.

étanche Ipx3

UTILISER LA RADIO


Tournez la molette VOLUME dans le sens horaire pour allumer la radio et régler le volume. Le témoin de syntonisation vert s'allumera. Sélectionnez AM, FM ou WB en fonction de la bande radio. Pour une meilleure réception, déployez l'antenne radio. Tournez la molette TUNER pour sélectionner une station. Appuyez longuement sur le bouton de la lampe torche pour activer le mode SOS (la lampe torche clignote), appuyez longuement pour l'éteindre.

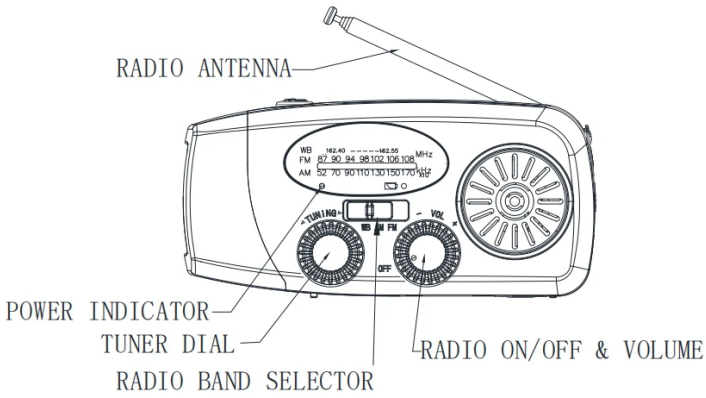


UTILISATION DE LA LAMPE DE POCHE

La lampe torche possède trois modes d'éclairage : fort, moyen et faible. Appuyez sur le bouton pour l'allumer ; elle s'allumera successivement (fort, moyen, faible) en appuyant de nouveau sur le bouton jusqu'à ce que la lampe torche s'éteigne.

ALIMENTATION SOLAIRE/MANIVELLE/USB UNE ALIMENTATION SOLAIRE

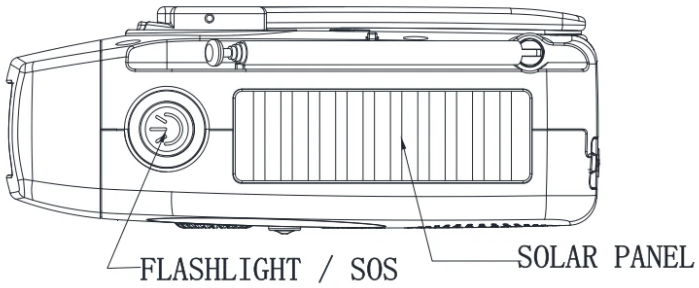


Exposez le panneau solaire de la radio en plein soleil. Le panneau solaire rechargera la batterie lithium interne de la radio. Il sert principalement à maintenir la batterie en bon état et à prolonger sa durée de vie.

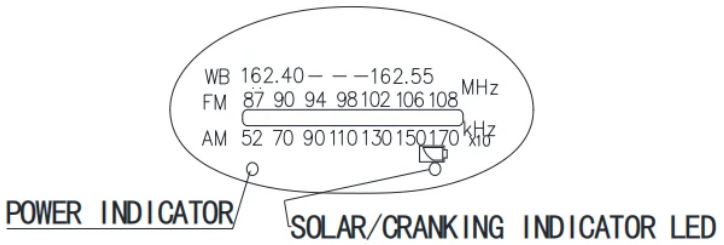


B MANIVELLE

Soulevez la manivelle. Tournez-la dans le sens horaire ou antihoraire pendant 3 à 5 minutes pour activer la batterie interne lors de la première utilisation, ou lorsque l'appareil est resté inactif pendant plus de 60 jours. La LED rouge indiquant la charge solaire/la mise en marche s'allume pendant la charge. Pour les charges suivantes, tournez la manivelle pendant une minute (vitesse de rotation ≥ 130 tr/min) pour obtenir : 15 à 20 minutes d'éclairage continu pour les trois LED, 15 à 20 minutes d'utilisation radio continue (volume moyen), 3 à 5 minutes de conversation.

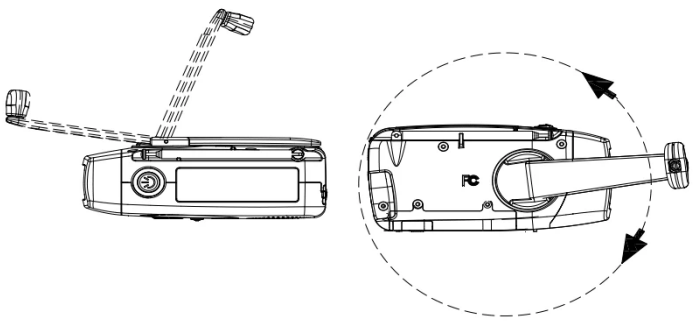


CHARGEMENT PAR PORT USB C

Insérez une extrémité du câble USB dans la prise USB-C et l'autre extrémité dans le port USB de l'ordinateur ou dans un adaptateur secteur 5 V CC pour charger la radio. Le voyant rouge d'alimentation clignote pendant la charge et reste allumé une fois la charge complète.

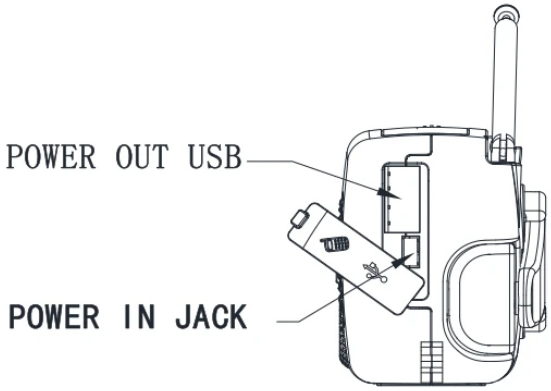

RECHARGER VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE, PDA, MP3...

Soulevez la languette en caoutchouc située sur le côté de l'appareil.

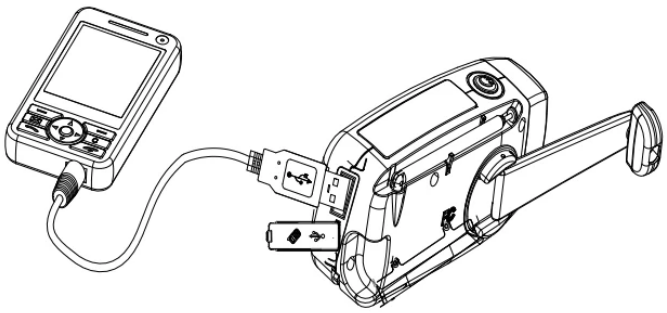

Insérez le câble USB dans la prise USB et l'autre extrémité dans l'appareil à charger.

Protection contre la charge et la décharge

En cas de surcharge ou de court-circuit de la batterie, l'alimentation s'arrête automatiquement. Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 2,8 V, l'alimentation est automatiquement coupée.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE :

Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide. Nettoyez la lentille avec un produit nettoyant pour lentilles standard. N'utilisez pas de produits abrasifs ou de solvants. L'appareil n'est pas totalement étanche ; il est seulement protégé contre les projections d'eau (IPX3). Ne l'immergez pas dans l'eau. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 60 jours ou lors de la première utilisation, veuillez le recharger manuellement ou à l'énergie solaire pendant 3 à 5 minutes afin d'activer la batterie interne.


SPÉCIFICATION:

Dimensions : 128 x 60 x 45 mm Poids : environ 250 g Consommation électrique maximale : 1,5 W Gamme de fréquences : AM 520 ~ 1710 kHz, FM 87 ~ 108 MHz, NOAA : 162,40 ~ 162,55 MHz Tension de fonctionnement : 2,7 V ~ 4,2 V Alimentation : Batterie Li-ion 2000 mAh Lampe torche LED : 1 W / 50 lm

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES DOCUMENTS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE !



RADIO SVJETILJKA SOS RUČNA ILI SOLARNA NAPAJANJE

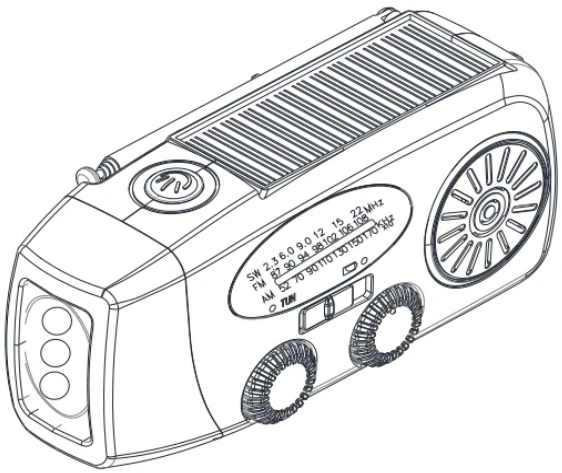

Model: HY-071


FUNKCIJA:

Jedna ili tri jarko bijele LED diode FM/AM/NOAA/SOS Punjenje mobitela u hitnim slučajevima Zaštita od punjenja i pražnjenja Više načina za napajanje radio svjetiljke: ručna ručica za navijanje unutarnjeg alternatora / izlaganje sunčevoj svjetlosti. Punjenje putem USB DC5V, spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Vodootporni Ipx3

KORIŠTENJE RADIJA


Okrenite kotačić GLASNOĆE u smjeru kazaljke na satu kako biste uključili radio i kontrolirali glasnoću. Zeleni indikator podešavanja će se upaliti. Odaberite AM, FM ili WB s radio pojasom. Za bolji prijem, izvucite RADIO ANTENNU. Okrenite ODABIRAČ TUNERA za odabir stanice. Dugo pritisnite gumb svjetiljke za aktiviranje SOS-a s bljeskanjem svjetiljke, dugo pritisnite za isključivanje.

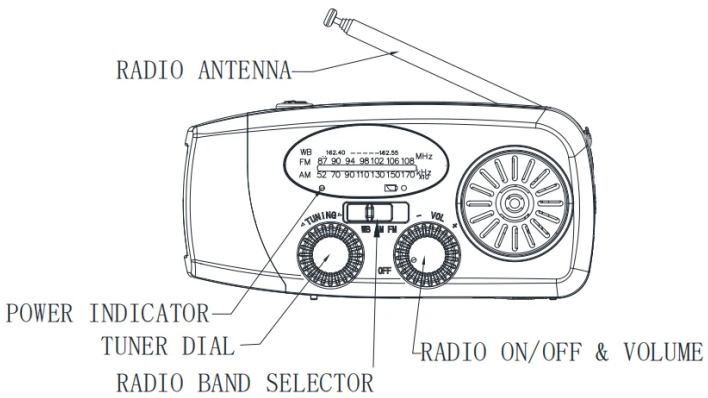


KORIŠTENJE BLJESKALICE

Svjetiljka ima tri načina osvjetljenja: jako, srednje, slabo. Pritisnite gumb da biste je uključili i svijetlit će redoslijedom jako, srednje, slabo kada ponovno pritisnete gumb dok se svjetiljka ne upali.

SOLARNO/RUČNO/USB NAPAJANJE SOLARNO NAPAJANJE

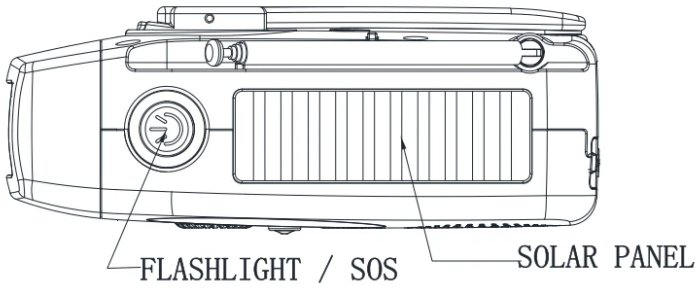


Izložite solarni panel radija izravnoj sunčevoj svjetlosti. Solarni panel će puniti unutarnju litijsku bateriju radija. Uglavnom se koristi za održavanje baterije, kako bi se produžio njezin vijek trajanja.

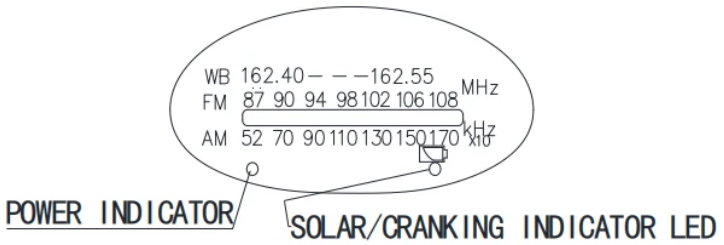


B RUČNA POGONA

Podignite RUČNU RUČICU Okrećite ručicu u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od smjera kazaljke na satu 3-5 minuta kako biste aktivirali unutarnju bateriju za prvu upotrebu ili kada uređaj nije radio dulje od 60 dana. Crvena LED indikatorska lampica za solarni/pokretački sustav svijetli tijekom punjenja. Za sljedeća punjenja okrećite ručicu jednu minutu (brzina okretaja ručice > 130 okretaja u minuti) kako biste dobili: 15~20 minuta neprekidnog svjetla za tri LED diode, 15-20 minuta neprekidnog korištenja radija (srednja glasnoća), 3-5 minuta razgovora.

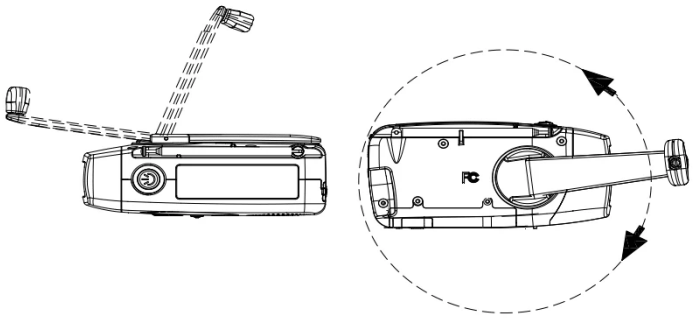


C USB PRIKLJUČAK ZA PUNJENJE

Umetnite jedan kraj USB kabela u USB C priključak, a drugi kraj u USB priključak računala ili DC5V adapter kako biste napunili radio. Crveni INDIKATOR NAPAJANJA treperit će tijekom punjenja i ostat će upaljen nakon što se radio potpuno napuni.

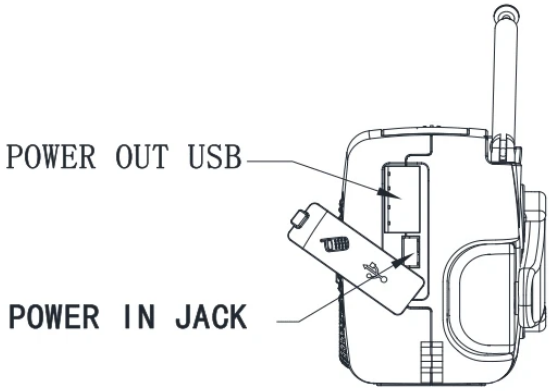

PUNJENJE MOBITELA, PDA, MP3...

Podignite gumenu jezičak sa strane uređaja.

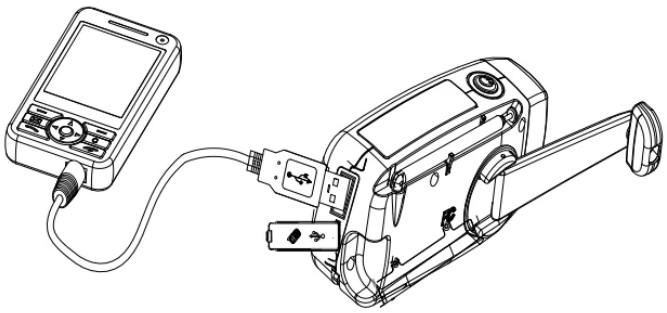

Umetnite USB kabel u USB priključak, a drugi kraj u uređaj koji želite puniti

Zaštita pri punjenju i pražnjenju

Kada je baterija preopterećena ili u kratkom spoju, automatski će se zaustaviti izlaz. Kada je napon baterije niži od 2,8 V, izvor napajanja će se automatski isključiti.

NJEGA I ODRŽAVANJE:


Obrišite vanjski dio uređaja mekom, vlažnom krpom. Očistite leću standardnim sredstvom za čišćenje leća. Nemojte čistiti uređaj jakim abrazivnim sredstvima ili bilo kakvim otapalima. Uređaj NIJE potpuno vodootporan --- vodootporan je samo IPx3. NE uranjajte u vodu. Kada se uređaj ne koristi dulje od 60 dana ili PRI PRVOJ UPORABI, punite ga ručno ili sunčevom svjetlošću 3 do 5 minuta kako biste aktivirali unutarnju bateriju.

SPECIFIKACIJA:

Dimenzije: 128X60X45 (mm) Težina: približno 250g Maksimalna potrošnja energije: 1,5W Frekvencijski raspon: AM 520~1710 kHz FM 87~108 MHz NOAA: 162,40~162,55 MHz Radni napon: 2,7V~4,2V Izvor napajanja: 2000mAh Li-ion Maks. LED svjetiljka: 1,0W/50LM

PAŽLJIVO SAČUVAJTE OVE DOKUMENTE ZA BUDUĆU REFERENCU!

RÁDIÓS ZSEBLÁMPA SOS KÉZI HAJTÓKAR VAGY NAPELEMES

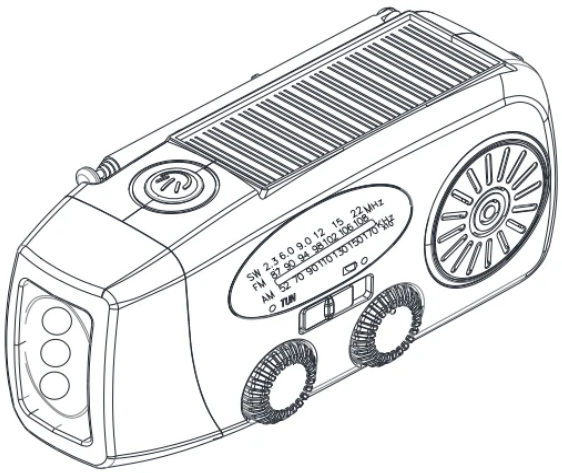

Modell: HY-071


FUNKCIÓ:

Egy vagy három élénk fehér LED FM/AM/NOAA /SOS Mobiltelefon töltése vészhelyzetben Töltés, kisütés elleni védelem Többféle mód a rádiós zseblámpa táplálására: kézi hajtókar a belső generátor feltekeréséhez / napfénynek való kitettség. USB DC5V töltés, csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábellel.

Vízálló Ipx3

A RÁDIÓ HASZNÁLATA


A rádió bekapcsolásához és a hangerő szabályozásához forgatja a HANGERŐ szabályozót az óramutató járásával megegyező irányba. A zöld hangolásjelző kigyullad. Válasszon AM, FM vagy WB sávot a rádiófrekvenciás sávval. A jobb vétel érdekében húzza ki a RÁDIÓANTENNÁT. A RÁDIÓ TARTÓ TARTÓJÁNAK elforgatásával válasszon állomást. Nyomja meg hosszan a zseblámpa gombot az SOS aktiválásához (a villogó zseblámpa), nyomja meg hosszan a kikapcsoláshoz.

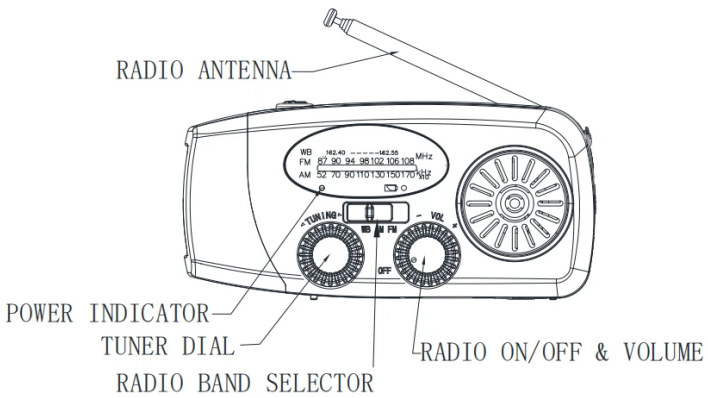


A zseblámpa használata

A zseblámpának három világítási módja van: erős, közepes és gyenge. Nyomja meg a gombot a bekapcsoláshoz, és az erős, közepes és gyenge sorrendben fog világítani, ha újra megnyomja a gombot, amíg a zseblámpa el nem kezd világítani.

NAPELEMES/KÉZI FORGATÓ/USB-S TÁPELLÁTÁS NAPELEMES

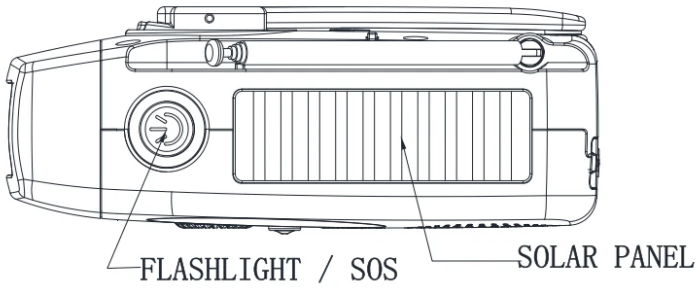


Tedd ki a rádió napelemét közvetlen napfénynek. A napelem tölti a rádió belső lítium akkumulátorát. Főleg az akkumulátor karbantartására és élettartamának meghosszabbítására szolgál.

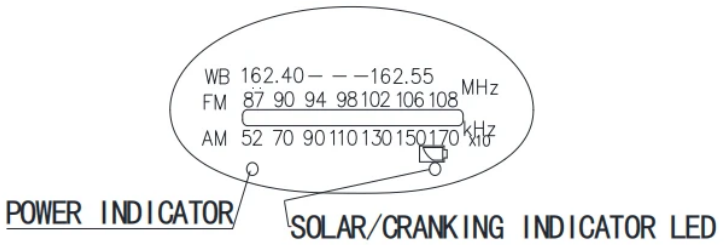


B KÉZI HAJTÓKAR

Emelje fel a KÉZI KURKAFOGÓT. Forgassa el a forgattyút az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba 3-5 percig a belső akkumulátor aktiválásához az első használathoz, vagy ha a készülék több mint 60 napig tétlen volt. A piros napelemes/indítási jelző LED töltés közben világít. A további töltésekhez forgassa el a fogantyú forgattyúját egy percig (forgattyús sebesség >=130 fordulat/perc), hogy a következőket eredményezze: 15~20 perc folyamatos világítás a három LED-del, 15-20 perc folyamatos rádióhasználat (közepes hangerővel), 3-5 perc beszélgetési idő.

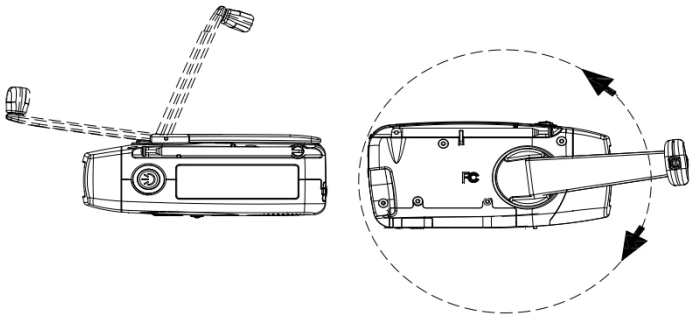


C USB-PORTON TÖLTÉS

Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét az USB-C aljzatba, a másik végét pedig a számítógép USB-portjába vagy a DC 5V adapterbe a rádió töltéséhez. A piros POWER jelzőfény villog töltés közben, majd a teljes feltöltés után folyamatosan világít.

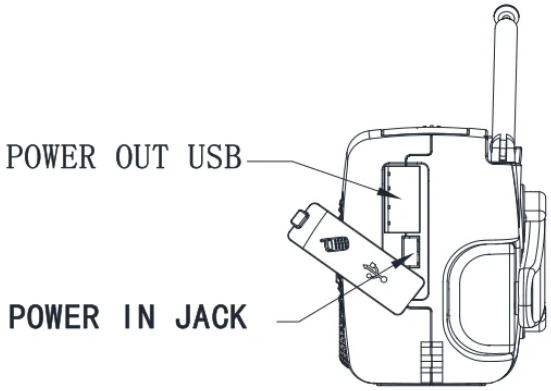

MOBILTELEFON, PDA, MP3 TÖLTÉSE...

Emelje fel a készülék oldalán található gumi fület.

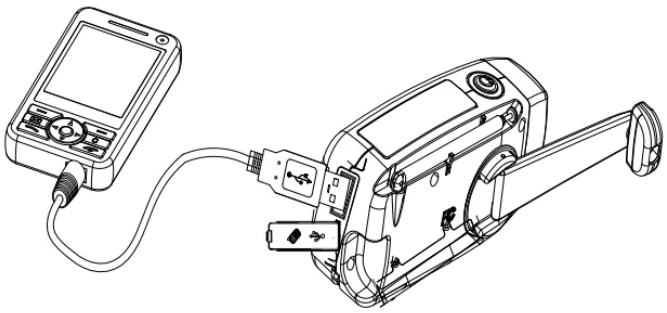

Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB-aljzatba, a másik végét pedig a tölteni kívánt eszközhöz.

Töltés- és kisütésvédelem

Ha az akkumulátor túlterhelődik vagy rövidzárlatos, a kimenet automatikusan leáll. Ha az akkumulátor feszültsége 2,8 V alá esik, az áramforrás automatikusan kikapcsol.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS:

Törölje át a készülék külsejét puha, nedves ruhával. Tisztítsa meg a lencsét szabványos lencsetisztító szerrel. Ne tisztítsa a készüléket durva súrolószerrel vagy oldószerekkel. A készülék NEM teljesen vízálló --- csak Ipx3 vízálló. NE merítse vízbe. Ha a készülék több mint 60 napig tétlen, vagy ELSŐ HASZNÁLATKOR. Kérjük, kézzel tekerje be vagy napfényben töltse 3-5 percig a belső akkumulátor aktiválásához.


SPECIFIKÁCIÓ:

Méretek: 128X60X45 (mm) Tömeg: kb. 250g Maximális energiafogyasztás: 1,5 W Frekvenciatartomány: AM 520~1710 kHz FM 87~108 MHz NOAA: 162,40~162,55 MHz Üzemi feszültség: 2,7V~4,2V Tápellátás: 2000mAh Li-ion Max LED Zseblámpa: 1,0W/50LM

GONDOSAN ŐRIZZE MEG EZEKET A DOKUMENTUMOKAT KÉSŐBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL!

CE FC RoHS Made in China UK CA RECICLA Al Azul

Útvarpsljós, handsveif eða sólarorka

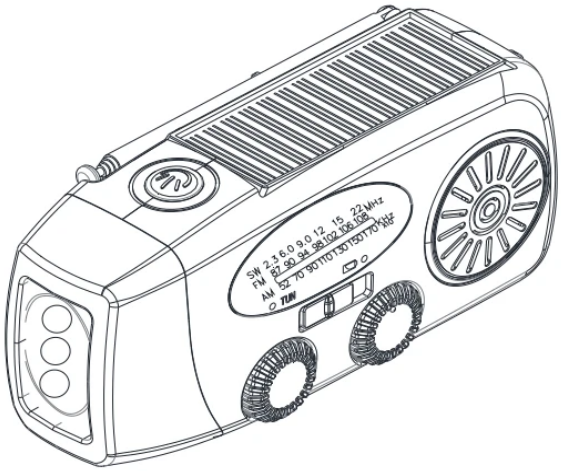

Gerð: HY-071


HLUTVERK:

Ein eða þrjár skærar hvítar LED-ljós fyrir FM/AM/NOAA/SOS. Hleðsla fyrir farsíma í neyðartilvikum. Hleðslu- og afhleðsluvörn. Margar leiðir til að knýja útvarpsvasaljósið: handsveif til að vinda upp innri rafalinn / sólarljós. USB DC5V hleðsla, tengdu tækið við tölvu með USB snúru.

Vatnsheldur lpx3

AÐ NOTKA ÚTVARPIÐ


Snúðu HLJÓÐSTÆÐISSKÍFUNNI réttsælis til að kveikja á útvarpinu og stjórna hljóðstyrknum. Græni stillingarvísirinn mun kvikna. Veldu AM, FM eða WB með útvarpstíðnisviði. Fyrir betri móttöku, dragðu út ÚTVARPSLOFTNETIÐ. Snúðu ÚTVARPSSKÍFUNNI til að velja stöð. Ýttu lengi á vasaljóshnappinn til að virkja SOS með blikkandi vasaljósi, ýttu lengi á til að slökkva á honum.

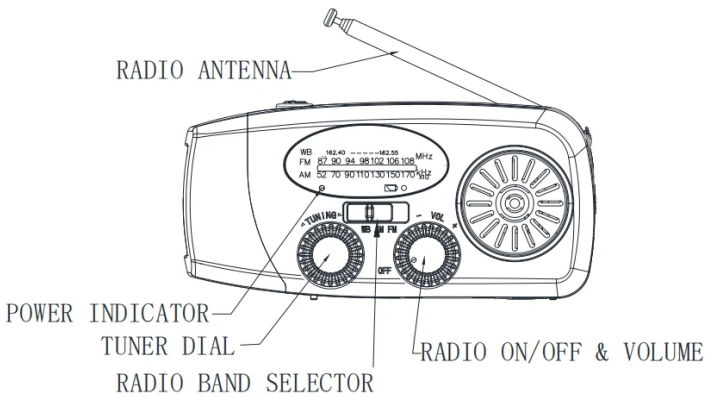


AÐ NOTA VASALJÓSINS

Vasaljósið hefur þrjár lýsingaraðferðir: sterkt, miðlungs og veikt. Ýttu á hnappinn til að kveikja á því og það lýsir í röðinni sterkt, miðlungs og veikt þegar þú ýtir aftur á hnappinn þar til vasaljósið lýsir upp.

SÓLAR-/HANDSVEIF/USB-ORKU SÓLARORKU

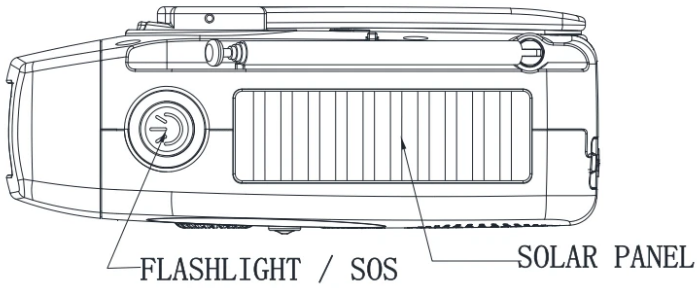


Geymið sólarsellu útvarpsins í beinu sólarljósi. Sólarsellan hleður innbyggða litíum rafhlöðu útvarpsins. Hún er aðallega notuð til að viðhalda rafhlöðunni og lengja líftíma hennar.

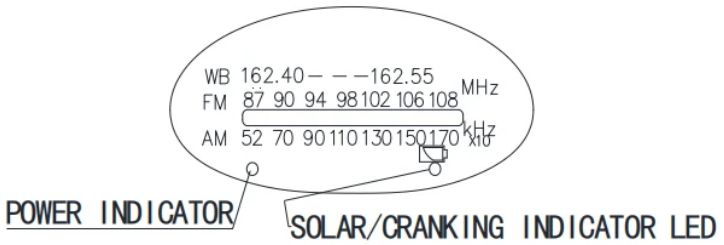


B HANDVEIFKRAFT

Lyftu HANDSVEIFINUM. Snúðu sveifinni réttsælis eða rangsælis í 3-5 mínútur til að virkja innbyggðu rafhlöðuna fyrir fyrstu notkun, eða þegar tækið hefur verið óvirkt í meira en 60 daga. Rauða sólar-/sveifingarljósið lýsir upp við hleðslu. Fyrir frekari hleðslur, snúðu handfangsveifinni í eina mínútu (sveifarhraði >=130 snúningar á mínútu) til að framleiða: 15~20 mínútur af samfelldu ljósi fyrir þrjú LED ljós, 15-20 mínútur af samfelldri notkun útvarpsins (miðlungs hljóðstyrkur), 3-5 mínútur af taltíma.

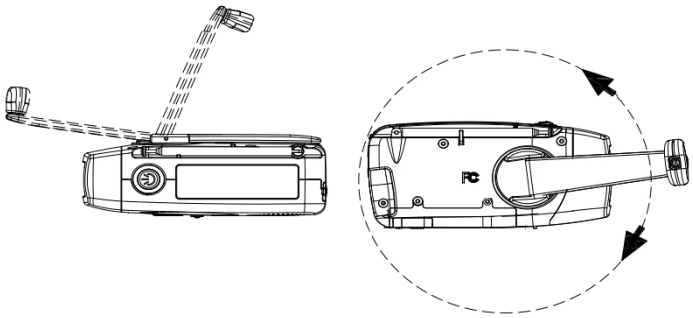


C USB TENGI HLEÐSLA

Stingdu öðrum enda USB snúrunnar í USB C tengið og hinum endanum í USB tengi tölvunnar eða DC5V millistykki til að hlaða útvarpið. Rauði aflgjafann blikkar meðan á hleðslu stendur og heldur áfram að lýsa eftir að útvarpið er fullhlaðið.

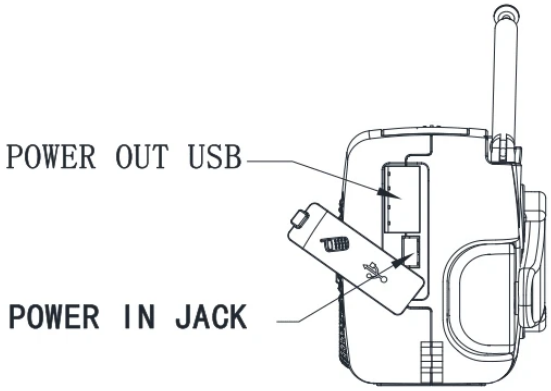

AÐ HLÆÐA FARSÍMANN, PDA-tölvuna, MP3-tækið...

Lyftu gúmmíflipanum á hlið tækisins.

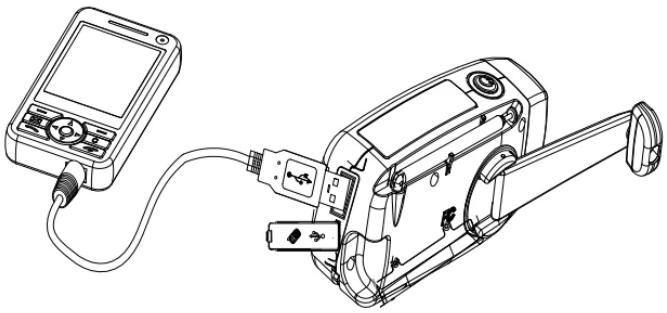

Stingdu USB snúrunni í USB tengið og hinum endanum í tækið sem á að hlaða.

Hleðslu- og afhleðsluvörn

Þegar rafhlaðan er ofhlaðin eða skammhlaupi, hættir hún sjálfkrafa að framleiða. Þegar spenna rafhlöðunnar er lægri en 2,8 V, slökknar aflgjafinn sjálfkrafa.

UMHIRÐA OG VIÐHALD:

Þurrkið ytra byrði tækisins með mjúkum, rökum klút. Hreinsið linsuna með venjulegu linsuhreinsiefni. Ekki þrífa tækið með sterkum slípiefnum eða leysiefnum. Tækið er EKKI alveg vatnshelt --- aðeins vatnshelt Ipx3. EKKI sökkva því í vatn. Þegar tækið hefur ekki verið notað í meira en 60 daga eða við FYRSTU NOTKUN, vinsamlegast sveifið það með höndunum eða hlaðið það í sólarljósi í 3 til 5 mínútur til að virkja innri rafhlöðuna.


UPPLÝSINGAR:

Stærð: 128X60X45 (mm) Þyngd: u.þ.b. 250 g Hámarksorkunotkun: 1,5 W Tíðnisvið: AM 520~1710 kHz FM 87~108 MHz NOAA: 162,40~162,55 MHZ Vinnuspenna: 2,7V~4,2V Aflgjafi: 2000mAh Li-ion Hámarks LED vasaljós: 1,0W/50LM

GEYMIÐ ÞESSA SKJÖL GANGLEGA TIL SÍÐARÍKRA TILVÍSUNAR!



RADIO TORCIA ELETTRICA SOS A MANOVELLA O AD ENERGIA SOLARE

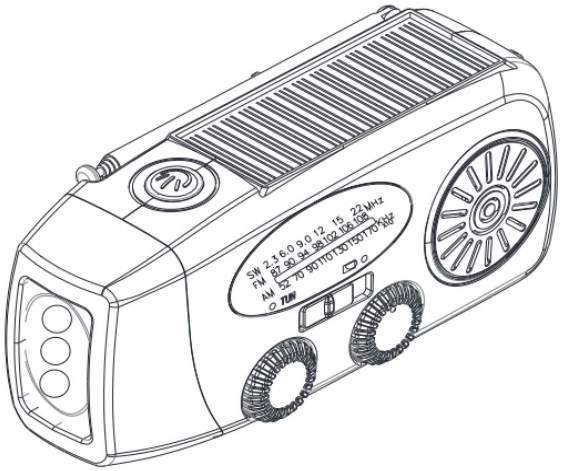

Modello: HY-071


FUNZIONE:

Uno o tre LED bianchi luminosi FM/AM/NOAA /SOS Ricarica il cellulare in caso di emergenza Protezione da carica e scarica Diversi modi per alimentare la torcia radio: manovella per caricare l'alternatore interno / esposizione alla luce solare. Ricarica USB DC5V, collegare l'unità al computer tramite cavo USB

Impermeabile Ipx3

UTILIZZO DELLA RADIO


Ruotare la manopola del VOLUME in senso orario per accendere la radio e controllare il volume. L'indicatore verde di sintonizzazione si accenderà. Selezionare AM, FM o WB con la banda radio. Per una migliore ricezione, estendere l'ANTENNA RADIO. Ruotare la MANOPOLA DEL SINTONIZZATORE per selezionare la stazione. Premere a lungo il pulsante della torcia per attivare l'SOS con la torcia lampeggiante, premere a lungo per spegnerla.

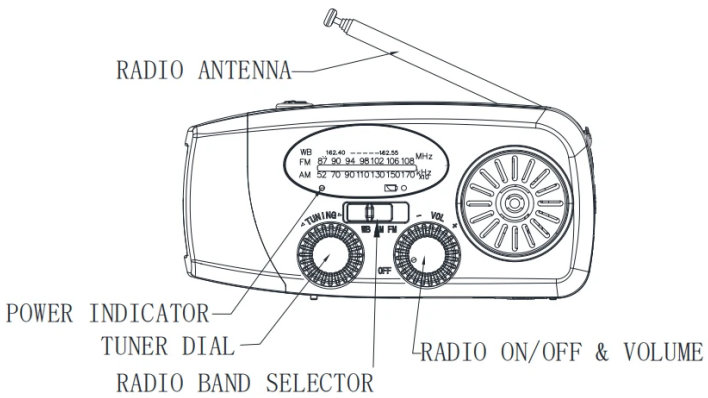


UTILIZZO DELLA TORCIA

La torcia ha tre modalità di illuminazione: forte, media, debole. Premere il pulsante per accenderla e si accenderà nell'ordine: forte, media, debole quando si preme nuovamente il pulsante finché la torcia non si spegne.

ALIMENTAZIONE SOLARE/MANOVELLA/USB A ENERGIA SOLARE

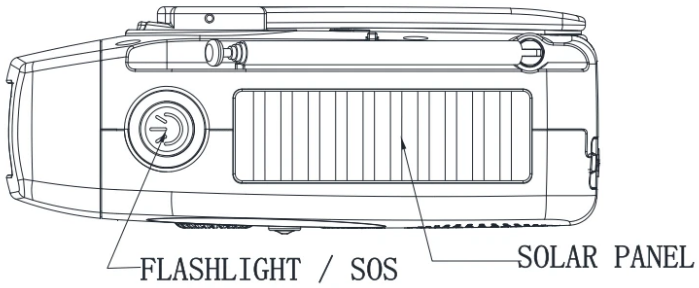


Esporre il pannello solare della radio alla luce diretta del sole. Il pannello solare caricherà la batteria interna al litio della radio. Viene utilizzato principalmente per la manutenzione della batteria, prolungandone la durata.

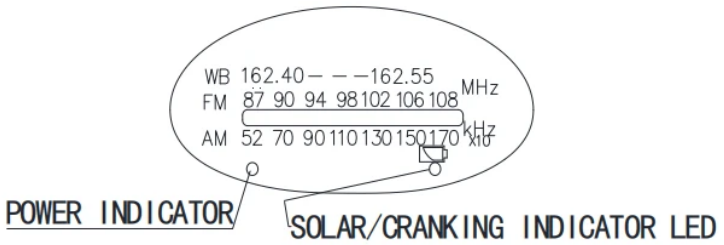


B POTENZA DELLA MANOVELLA

Sollevare la MANOVELLA Ruotare la manovella in senso orario o antiorario per 3-5 minuti per attivare la batteria interna per l'uso iniziale o quando l'unità è rimasta inattiva per più di 60 giorni. Il LED rosso indicatore solare/di avviamento si illumina durante la ricarica Per le ricariche successive, ruotare la manovella per un minuto (velocità della manovella >=130 giri/min) per produrre: 15~20 minuti di luce continua per tre LED, 15-20 minuti di utilizzo continuo della radio (volume medio), 3-5 minuti di conversazione.

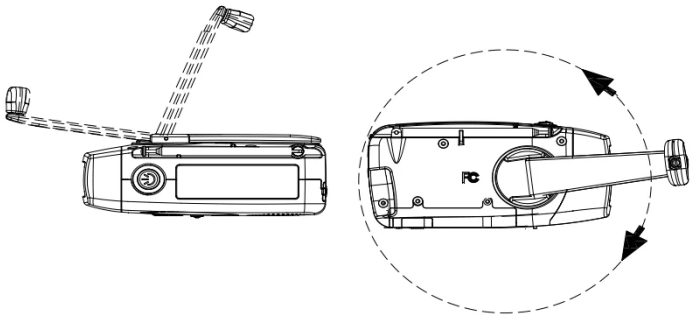


PORTA USB DI RICARICA C

Inserire un'estremità del cavo USB nella presa USB-C e l'altra estremità nella porta USB del computer o nell'adattatore DC5V per caricare la radio. L'INDICATORE DI ALIMENTAZIONE rosso lampeggerà durante la carica e rimarrà acceso fisso una volta completata la carica.

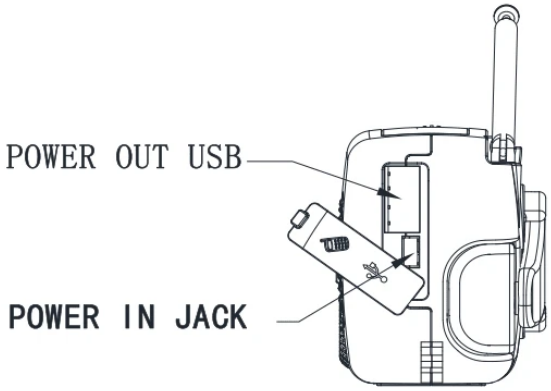

RICARICA IL TUO CELLULARE, PDA, MP3...

Sollevare la linguetta di gomma sul lato dell'unità.

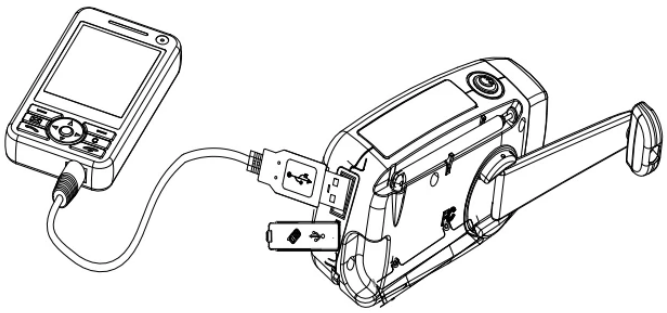

Inserire il cavo USB nella presa USB e l'altra estremità nel dispositivo da caricare

Protezione da carica e scarica

Quando la batteria è sovraccarica o in cortocircuito, l'uscita verrà interrotta automaticamente. Quando la tensione della batteria è inferiore a 2,8 V, la fonte di alimentazione verrà interrotta automaticamente.

CURA E MANUTENZIONE:

Pulire l'esterno dell'unità con un panno morbido e umido. Pulire la lente con un prodotto detergente standard per lenti. Non pulire l'unità con abrasivi aggressivi o solventi. L'unità NON è completamente impermeabile, ma solo impermeabile IPX3. NON immergere in acqua. Quando l'unità rimane inattiva per oltre 60 giorni, o al PRIMO UTILIZZO, ricaricarla manualmente o alla luce solare per 3-5 minuti per attivare la batteria interna.


SPECIFICHE:

Dimensioni: 128X60X45 (mm) Peso: circa 250 g Consumo energetico massimo: 1,5 W Gamma di frequenza: AM 520~1710 kHz FM 87~108 MHz NOAA: 162,40~162,55 MHZ Tensione di lavoro: 2,7 V~4,2 V Fonte di alimentazione: 2000 mAh Li-ion Torcia LED massima: 1,0 W/50 LM

CONSERVARE ATTENTAMENTE QUESTI DOCUMENTI PER FUTURI RIFERIMENTI!



ラジオ懐中電灯SOS手回し式またはソーラー電源

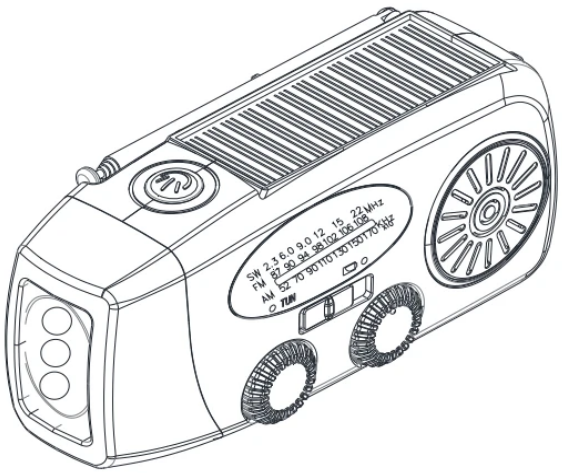

モデル: HY-071


関数：

1つまたは3つの明るい白色LED FM/AM/NOAA/SOS 緊急時に携帯電話を充電 充電・放電保護 ラジオ懐中電灯の電源は複数の方法があります：手回しで内部オルタネーターを巻き上げる/日光に当てる。USB DC5V充電、USBケーブルでコンピューターに接続

防水Ipx3

ラジオの使用


ボリュームダイヤルを時計回りに回すとラジオがオンになり、音量を調整できます。緑色の選局インジケーターが点灯します。ラジオバンドでAM、FM、またはWBを選択します。受信状態を良くするには、ラジオアンテナを伸ばしてください。チューナーダイヤルを回して放送局を選択します。懐中電灯ボタンを長押しするとSOSが起動し、懐中電灯が点滅します。長押しすると消灯します。

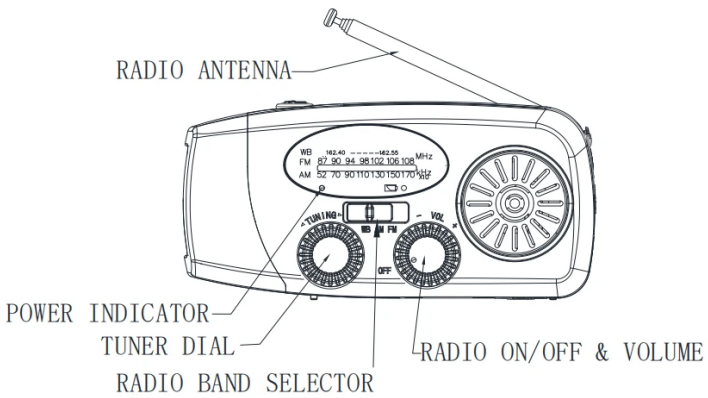


懐中電灯の使用

懐中電灯には、強、中、弱の3つの点灯方法があります。ボタンを押して電源を入れると、懐中電灯が点灯するまでもう一度ボタンを押すと、強、中、弱の順に点灯します。

ソーラー/ハンドクランク/USB電源 ソーラー電源

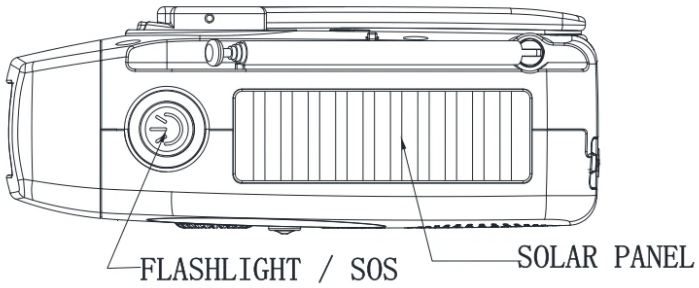


ラジオのソーラーパネルを直射日光に当ててください。ソーラーパネルはラジオ内蔵のリチウム電池を充電します。主にバッテリーのメンテナンスや寿命の延長に使用されます。

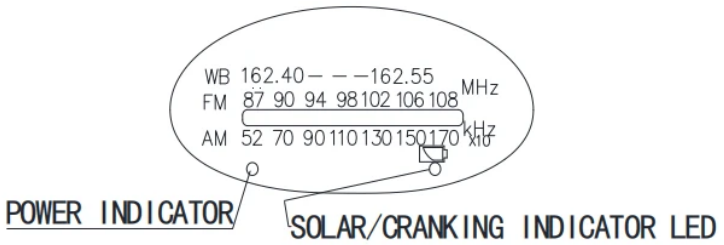


B ハンドクランクパワー

ハンドクランクを持ち上げます。クランクを時計回りまたは反時計回りに3～5分回すと、初めて使用する場合、またはユニットが60日間以上使用されていない場合に内蔵バッテリーが起動します。充電中は赤色のソーラー/クランキングインジケーターLEDが点灯します。その後の充電では、ハンドルクランクを1分間（クランク速度>=130rmp）回すと、3つのLEDが15～20分間連続点灯し、ラジオを15～20分間連続使用（中音量）、通話時間を3～5分延長できます。

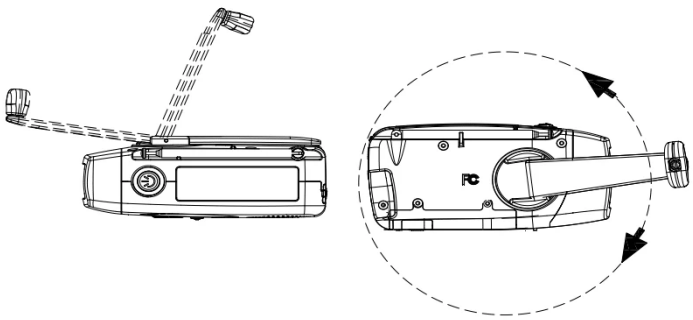


C USBポート充電

USBケーブルの一方の端をUSB Cジャックに、もう一方の端をコンピュータのUSBポートまたはDC5Vアダプターに差し込んでラジオを充電します。充電中は赤い電源インジケーターが点滅し、完全に充電されると点灯します。

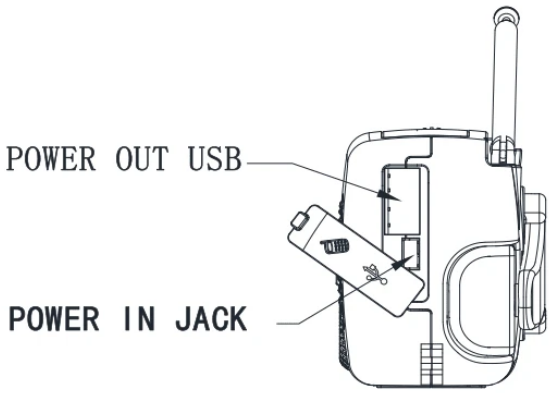

携帯電話、PDA、MP3 などの充電...

ユニット側面のゴム製タブを持ち上げます。

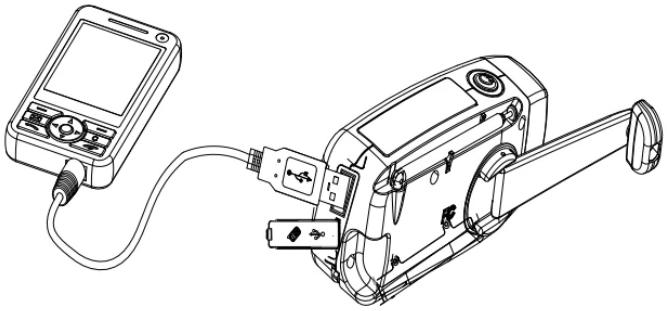

USBケーブルをUSBジャックに挿入し、もう一方の端を充電するデバイスに接続します。

充電および放電保護

バッテリーが過負荷または短絡すると、自動的に出力が停止します。バッテリー電圧が2.8V未満になると、電源が自動的に切断されます。

お手入れとメンテナンス:

本体の外側は柔らかく湿らせた布で拭いてください。レンズは一般的なレンズクリーニング剤で拭いてください。研磨剤や溶剤は使用しないでください。本体は完全防水ではありません。IPX3の防水性能のみです。水中に沈めないでください。本体を60日間以上使用していない場合、または初めて使用する場合、内蔵バッテリーを作動させるには、手回し充電または太陽光で3～5分間充電してください。


仕様：

寸法: 128X60X45 (mm) 重量: 約250g 最大消費電力: 1.5W 周波数範囲: AM 520~1710 kHz FM 87~108 MHz NOAA: 162.40~162.55 MHZ 動作電圧: 2.7V~4.2V 電源: 2000mAh Li-ion 最大LED懐中電灯: 1.0W/50LM

これらの文書は将来の参照用に大切に保管してください。

CE FC RoHS Made in China UK CA RECICLA Al Azul

라디오 손전등 SOS 수동식 또는 태양열식

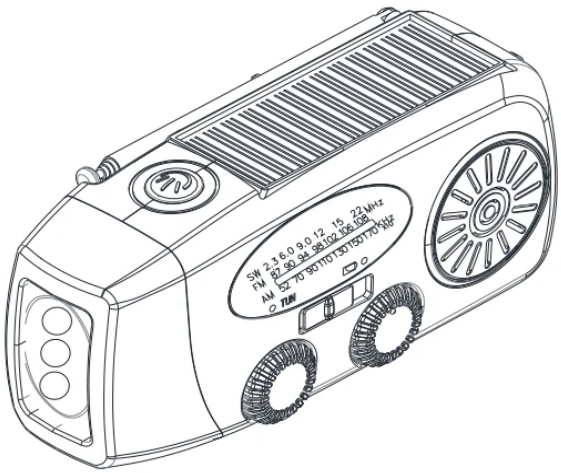

모델: HY-071


기능:

밝은 백색 LED 1개 또는 3개, FM/AM/NOAA/SOS 기능, 비상시 휴대폰 충전 기능, 충방전 보호 기능, 다양한 전원 공급 방식: 손으로 크랭크를 돌려 내장 발전기를 작동시키거나, 햇빛에 노출시키거나, USB DC 5V로 충전(USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 연결)

방수 Ipx3

라디오 사용하기


볼륨 다이얼을 시계 방향으로 돌려 라디오를 켜고 볼륨을 조절하세요. 녹색 튜닝 표시등이 켜집니다. AM, FM 또는 WB 라디오 대역을 선택하세요. 수신 감도를 높이려면 라디오 안테나를 펼치세요. 튜너 다이얼을 돌려 방송국을 선택하세요. 손전등 버튼을 길게 누르면 SOS 기능이 작동하고 손전등이 깜빡입니다. 다시 길게 누르면 꺼집니다.

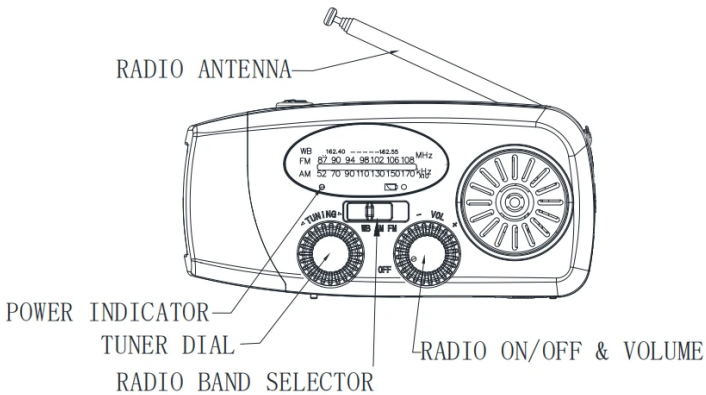


손전등 사용하기

손전등에는 강, 중, 약 세 가지 밝기 모드가 있습니다. 버튼을 눌러 켜면 강, 중, 약 순서로 밝기가 조절되며, 버튼을 다시 누르면 밝기가 완전히 줄어듭니다.

태양광/수동 크랭크/USB 전원 공급 방식

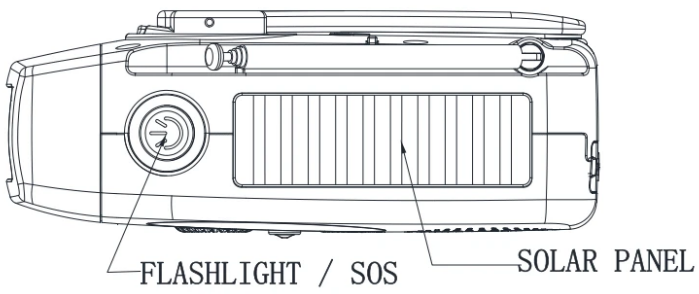


라디오의 태양광 패널을 직사광선에 노출시키세요. 태양광 패널이 라디오 내부의 리튬 배터리를 충전합니다. 이는 주로 배터리 수명을 연장하는 데 사용됩니다.

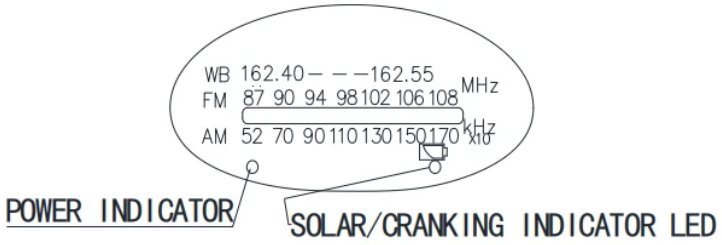


B 핸드 크랭크 파워

핸드 크랭크를 들어 올리세요. 처음 사용하거나 60일 이상 사용하지 않았을 경우, 크랭크를 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 3~5분간 돌려 내장 배터리를 충전하세요. 충전 중에는 빨간색 태양광/크랭킹 표시등 LED가 켜집니다. 이후 충전 시에는 핸드 크랭크를 1분간(크랭킹 속도 130rpm 이상) 돌려 다음과 같은 효과를 얻으세요: 3개의 LED 점등 15~20분, 라디오 연속 사용(중간 볼륨) 15~20분, 통화 3~5분.

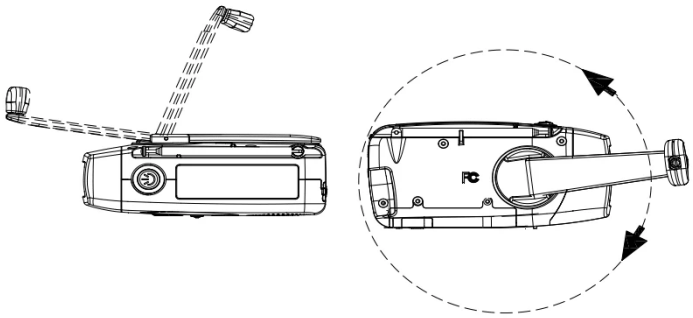


C USB 포트 충전

라디오를 충전하려면 USB 케이블의 한쪽 끝을 USB C 잭에, 다른 쪽 끝을 컴퓨터의 USB 포트 또는 DC 5V 어댑터에 꽂으세요. 충전 중에는 빨간색 전원 표시등이 깜빡이고, 충전이 완료되면 계속 켜져 있습니다.

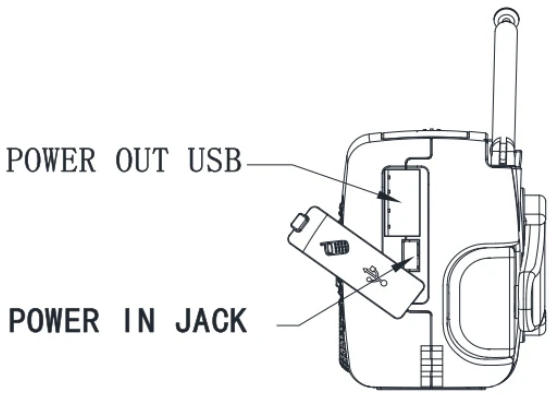

휴대폰, PDA, MP3 플레이어 충전하기...

제품 측면에 있는 고무 탭을 들어 올리세요.

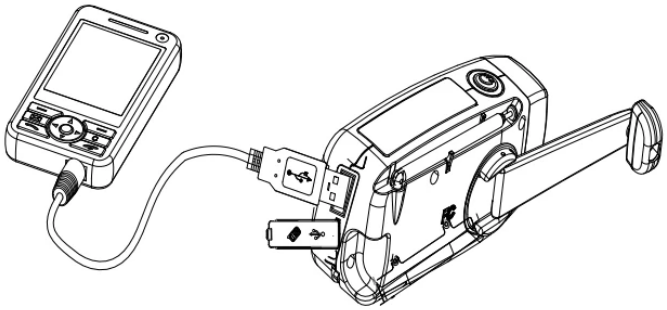

USB 케이블을 USB 포트에 꽂고 다른 한쪽 끝을 충전할 기기에 연결하세요.

충전 및 방전 보호

배터리에 과부하가 걸리거나 단락이 발생하면 자동으로 출력이 중단됩니다. 배터리 전압이 2.8V 미만으로 떨어지면 전원 공급이 자동으로 차단됩니다.

관리 및 유지보수:

부드럽고 촉촉한 천으로 제품 외부를 닦아주세요. 렌즈는 일반 렌즈 세척제를 사용하여 세척하십시오. 강한 연마제나 용제를 사용하여 제품을 세척하지 마십시오. 본 제품은 완전 방수가 아니며, IPX3 등급의 방수 기능만 갖추고 있습니다. 물에 담그지 마십시오. 60일 이상 사용하지 않거나 처음 사용할 경우, 내부 배터리를 활성화하기 위해 손으로 크랭크를 돌리거나 햇볕에 3~5분간 충전하십시오.


사양:

크기: 128 x 60 x 45 mm 무게: 약 250g 최대 소비 전력: 1.5W 주파수 범위: AM 520~1710 kHz, FM 87~108 MHz, NOAA: 162.40~162.55 MHz 작동 전압: 2.7V~4.2V 전원: 2000mAh 리튬 이온 배터리 최대 LED 손전등: 1.0W/50LM

추후 참고를 위해 이 서류들을 잘 보관하십시오!

CE FC RoHS Made in China UK CA RECICLA Al Azul

Radijo žibintuvėlis SOS rankinis suktuvas arba saulės energija

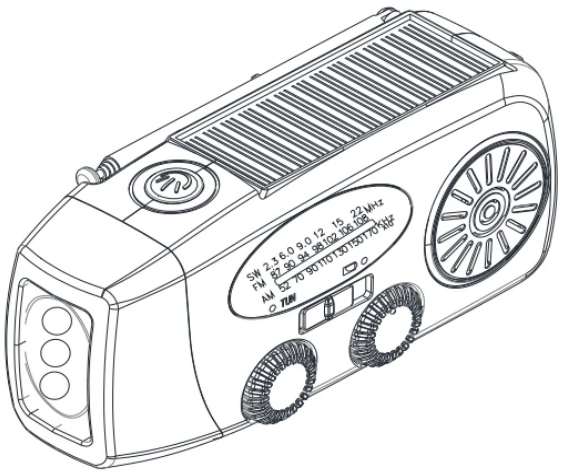

Modelis: HY-071


FUNKCIJA:

Vienas arba trys ryškiai balti šviesos diodai FM/AM/NOAA/SOS. Įkraukite mobilųjį telefoną avariniu atveju. Apsauga nuo įkrovimo ir iškrovimo. Keli radijo žibintuvėlio maitinimo būdai: rankinis alkūninis velenas vidiniam generatoriui užvesti / laikykite saulės šviesoje. USB DC5V įkrovimas, prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB kabeliu.

Vandeniui atsparus Ipx3

RADIJO NAUDOJIMAS


Norėdami įjungti radiją ir reguliuoti garsumą, pasukite GARSUOLIS ratuką pagal laikrodžio rodyklę. Užsidegs žalias melodijos indikatorius. Pasirinkite AM, FM arba WB su radijo diapazonu. Norėdami geresnio priėmimo, ištieskite RADIO ANTENĄ. Pasukite IMTUVO RATUKO ratuką, kad pasirinktumėte stotį. Ilgai paspauskite žibintuvėlio mygtuką, kad įjungtumėte SOS paslaugą ir mirksėtų žibintuvėlis, ilgai paspauskite, kad jį išjungtumėte.

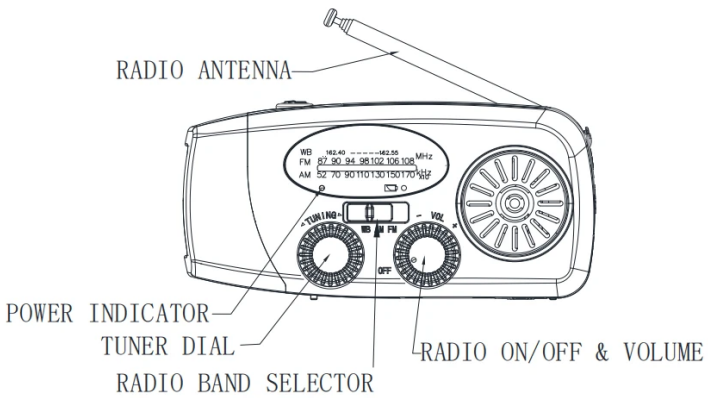


Žibintuvėlio naudojimas

Žibintuvėlis turi tris apšvietimo režimus: stiprų, vidutinį ir silpną. Paspauskite mygtuką, kad jį įjungtumėte, ir jis įsijungs tokia tvarka: stiprus, vidutinis ir silpnas, kai dar kartą paspausite mygtuką, kol žibintuvėlis įsijungs.

SAULĖS / RANKINĖS / USB MAITINIMAS A SAULĖS ENERGIJA

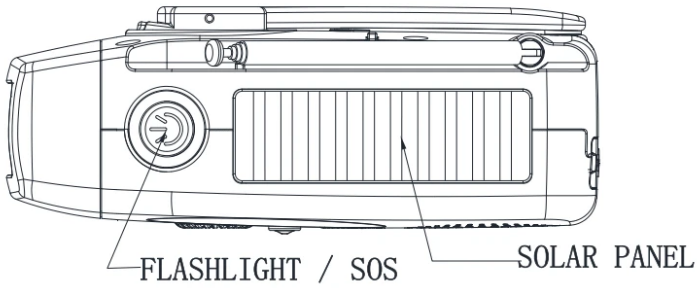


Laikykite radijo imtuvo saulės bateriją tiesioginiuose saulės spinduliuose. Saulės baterija įkraus vidinę radijo imtuvo ličio bateriją. Ji dažniausiai naudojama baterijos priežiūrai, kad pailgintų jos tarnavimo laiką.

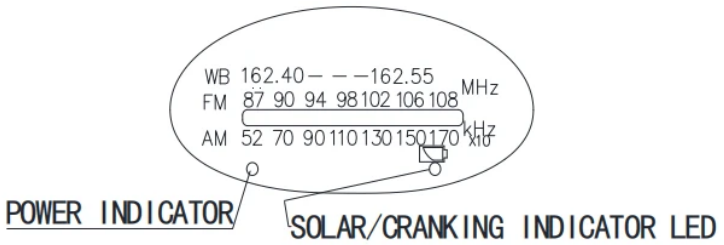


B RANKINIS ŠVAISTIKLIS

Pakelkite RANKINĘ SKRŪVINTUVĄ. Pasukite švaistiklį pagal laikrodžio rodyklę arba prieš laikrodžio rodyklę 3–5 minutes, kad suaktyvintumėte vidinę bateriją pirmą kartą naudojant arba kai įrenginys buvo nenaudojamas ilgiau nei 60 dienų. Kraunant užsidega raudonas saulės / įjungimo indikatoriaus LED. Kitam įkrovimui pasukite rankenos švaistiklį vieną minutę (švaito greitis > = 130 aps./min.), kad sukurtumėte: 15–20 minučių nepertraukiamo trijų LED šviesos diodų apšvietimo, 15–20 minučių nepertraukiamo radijo naudojimo (vidutiniu garsumu), 3–5 minutes pokalbių laiko.

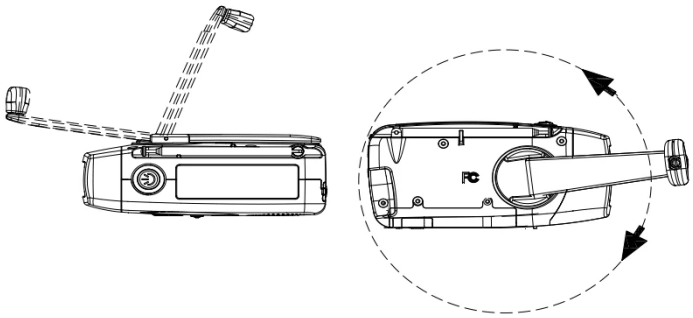


C USB PORTO ĮKROVIMAS

Įkiškite vieną USB kabelio galą į USB C lizdą, o kitą – į kompiuterio USB prievadą arba DC 5V adapterį, kad įkrautumėte radijo stotelę. Kraunant mirksės raudonas MAITINIMO INDIKATORIUS, kuris šviečia ir po pilno įkrovimo.

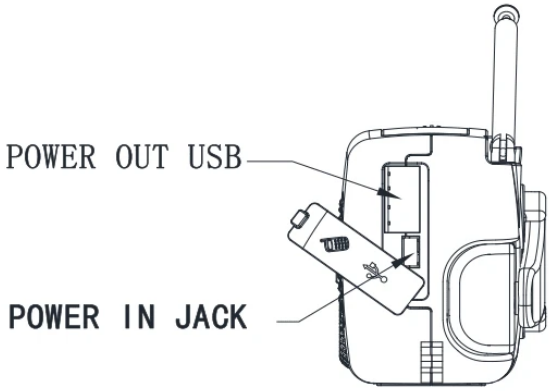

MOBILIOJO TELEFONO, PDA, MP3 ĮKROVIMAS...

Pakelkite guminį skirtuką įrenginio šone.

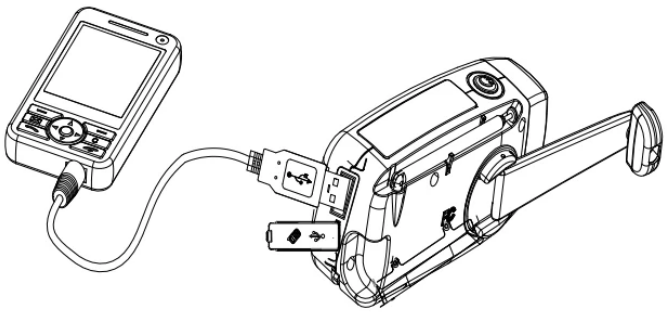

Įkiškite USB laidą į USB lizdą, o kitą galą – į įrenginį, kurį norite įkrauti.

Apsauga nuo įkrovimo ir iškrovimo

Kai akumuliatorius perkraunamas arba įvyksta trumpasis jungimas, jis automatiškai išsijungia. Kai akumuliatoriaus įtampa nukrenta žemiau 2,8 V, maitinimo šaltinis automatiškai išsijungia.

PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA:

Prietaiso išorę nuvalykite minkšta, drėgna šluoste. Lęšius valykite standartine lęšių valymo priemone. Nevalykite prietaiso agresyviomis abrazyvinėmis medžiagomis ar tirpikliais. Prietaisas NĖRA visiškai atsparus vandeniui – tik vandeniui pagal IPX3 standartą. NENARKITE į vandenį. Kai prietaisas nenaudojamas ilgiau nei 60 dienų arba PIRMĄ KARTĄ NAUDOJANT, sukite ranka arba įkraukite saulės šviesoje 3–5 minutes, kad suaktyvintumėte vidinę bateriją.


SPECIFIKACIJA:

Matmenys: 128 x 60 x 45 (mm) Svoris: maždaug 250 g Maksimali energijos suvartojimas: 1,5 W Dažnių diapazonas: AM 520–1710 kHz FM 87–108 MHz NOAA: 162,40–162,55 MHz Darbinė įtampa: 2,7 V–4,2 V Maitinimo šaltinis: 2000 mAh ličio jonų baterija Maksimali LED žibintuvėlio galia: 1,0 W / 50 LM

Atidžiai saugokite šiuos dokumentus ateičiai!



RADIO LUKTURIŅŠ SOS ROKAS KLOĶIS VAI SAULES ENERĢIJA

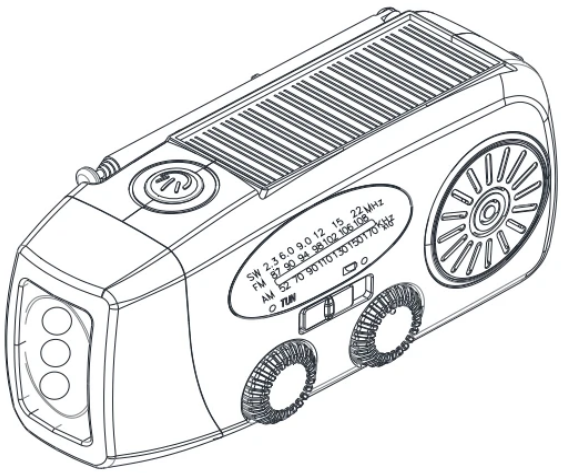

Modelis: HY-071


FUNKCIJA:

Viena vai trīs spilgti baltas gaismas diodes FM/AM/NOAA/SOS Mobilā tālruņa uzlāde ārkārtas situācijā Uzlādes un izlādes aizsardzība Vairāki veidi, kā darbināt radio lukturīti: rokas kloķis iekšējā ģeneratora uztīšanai / pakļaušana saules gaismai. USB DC5V uzlāde, pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli

Ūdensizturīgs Ipx3

RADIO LIETOŠANA


Pagrieziet SKAĻUMA regulatoru pulksteņrādītāja virzienā, lai ieslēgtu radio un regulētu skaļumu. Iedegsies zaļais regulēšanas indikators. Izvēlieties AM, FM vai WB ar radio joslu. Lai uzlabotu uztveršanu, izstiepiet RADIO ANTENU. Pagrieziet TUNER DIAL, lai izvēlētos staciju. Ilgi nospiediet lukturīša pogu, lai aktivizētu SOS ar mirgojošu lukturīti, ilgāk nospiediet, lai to izslēgtu.

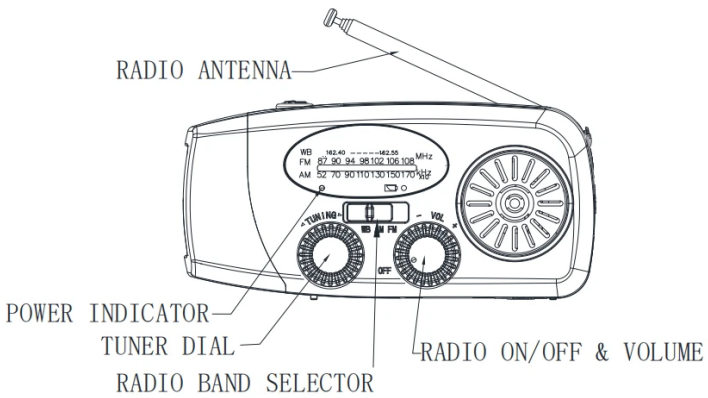


Luktura lietošana

Lukturītim ir trīs apgaismojuma režīmi: spēcīgs, vidējs un vājš. Nospiediet pogu, lai to ieslēgtu, un tas iedegsies šādā secībā: spēcīgs, vidējs un vājš, ja vēlreiz nospiedīsiet pogu, līdz lukturītis ieslēgsies.

SAULES/ROKAS KLOĶA/USB BAROŠANA A SAULES ENERĢIJA

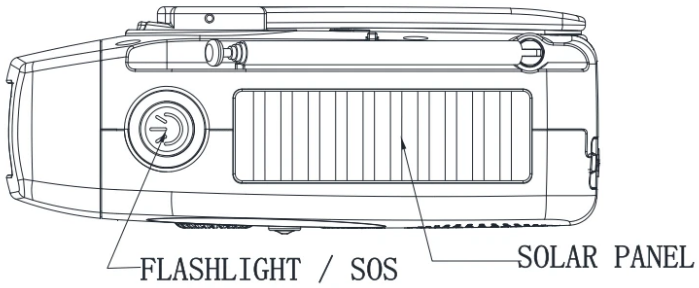


Novietojiet radio saules paneli tiešos saules staros. Saules panelis uzlādēs radio iekšējo litija akumulatoru. To galvenokārt izmanto akumulatora uzturēšanai, lai pagarinātu tā kalpošanas laiku.

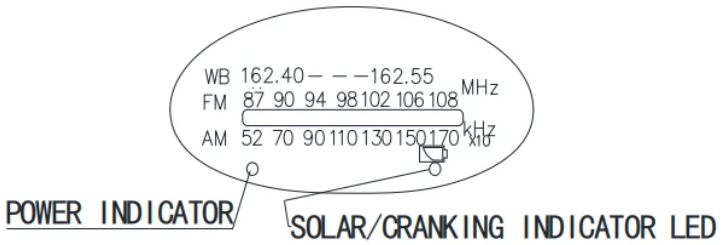


B ROKAS KLOĶA SPĒKS

Paceliet ROKAS KLOĶI. Pagrieziet kloķi pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam 3–5 minūtes, lai aktivizētu iekšējo akumulatoru sākotnējai lietošanai vai ja ierīce nav izmantota ilgāk par 60 dienām. Sarkanais saules/ieslēgšanas indikatora LED iedegas uzlādes laikā. Lai veiktu nākamo uzlādi, pagrieziet roktura kloķi vienu minūti (kloķa ātrums >= 130 apgr./min), lai iegūtu: 15–20 minūtes nepārtrauktu apgaismojumu trim LED diodēm, 15–20 minūtes nepārtrauktu radio lietošanu (vidējs skaļums), 3–5 minūtes sarunu laiku.

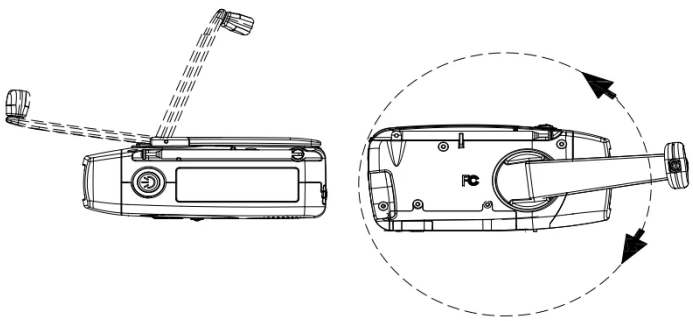


C USB PORTA UZLĀDE

Ievietojiet vienu USB kabeļa galu USB C ligzdā un otru galu datora USB portā vai DC5V adapterī, lai uzlādētu radioaparātu. Sarkanais BAROŠANAS INDIKATORS mirgos uzlādes laikā un turpinās degt pēc pilnīgas uzlādes.

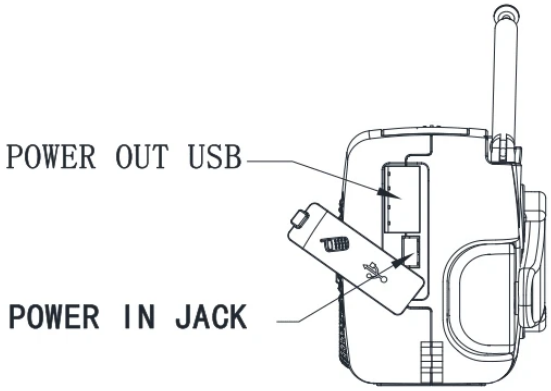

MOBILĀ TELEFONA, PDA, MP3 AUSINĀTĀJA UZLĀDE...

Paceliet gumijas mēlīti ierīces sānos.

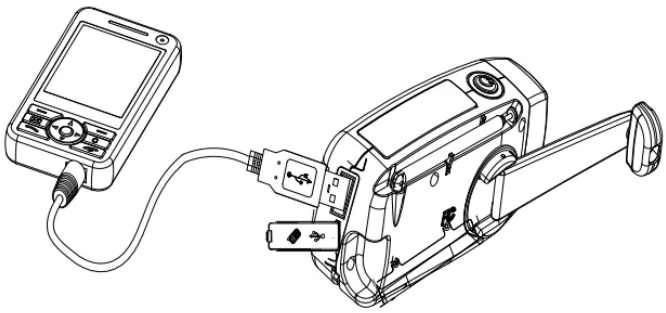

Ievietojiet USB kabeli USB ligzdā un otru galu uzlādējamajā ierīcē.

Uzlādes un izlādes aizsardzība

Ja akumulators ir pārslogots vai rodas īssavienojums, tas automātiski pārtrauks izeju. Ja akumulatora spriegums ir zemāks par 2,8 V, barošanas avots tiks automātiski izslēgts.

KOPŠANA UN APKOPE:

Noslaukiet ierīces ārpusi ar mīkstu, mitru drānu. Notīriet objektīvu ar standarta objektīva tīrīšanas līdzekli. Netīriet ierīci ar spēcīgiem abrazīviem līdzekļiem vai šķīdinātājiem. Ierīce NAV pilnībā ūdensizturīga — tikai ūdensizturīga Ipx3. NEMĒRCĒT ūdenī. Ja ierīce netiek izmantota ilgāk par 60 dienām vai PIRMAJĀ LIETOŠANAS REIZĒ. Lūdzu, pagrieziet ierīci ar roku vai uzlādējiet to saules gaismā 3 līdz 5 minūtes, lai aktivizētu iekšējo akumulatoru.


SPECIFIKĀCIJA:

Izmēri: 128 x 60 x 45 (mm) Svars: aptuveni 250 g Maksimālais enerģijas patēriņš: 1,5 W Frekvenču diapazons: AM 520–1710 kHz FM 87–108 MHz NOAA: 162,40–162,55 MHZ Darba spriegums: 2,7 V–4,2 V Barošanas avots: 2000 mAh litija jonu akumulators Maks. LED lukturītis: 1,0 W/50 LM

RŪPĪGI SAGLABĀJIET ŠOS DOKUMENTUS TURPMĀKAI UZZIŅAI!



RADIO, LOMMELYKTE, SOS, HÅNDSVEIV ELLER SOLKRAFT

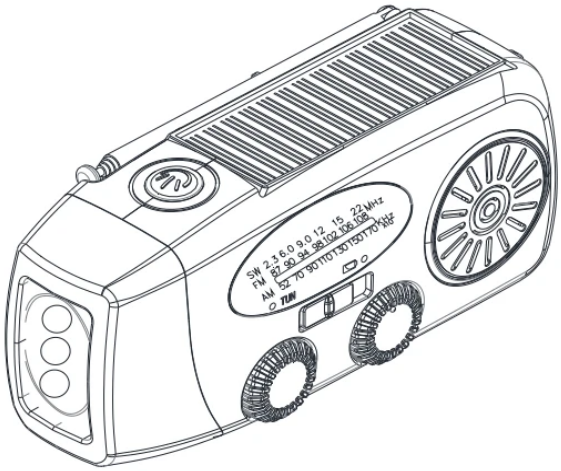

Modell: HY-071


FUNKSJON:

En eller tre sterke hvite LED-er FM/AM/NOAA/SOS Lad mobiltelefonen i nødstilfeller Lade- og utladingsbeskyttelse Flere måter å drive radiolommelykten på: håndsveiv for å trekke opp den interne dynamoen / utsett for sollys. USB DC5V-lading, koble enheten til datamaskinen med USB-kabel

Vanntett Ipx3

BRUK AV RADIOEN


Drei VOLUM-hjulet med klokken for å slå på radioen og kontrollere volumet. Den grønne tune-indikatoren vil slå seg på. Velg AM, FM eller WB med radiobånd. For bedre mottak, trekk ut RADIOANTENNEN. Drei TUNER-HJULEN for å velge stasjon. Trykk lenge på lommelyktknappen for å aktivere SOS med blinkende lommelykt, trykk lenge for å slå den av.

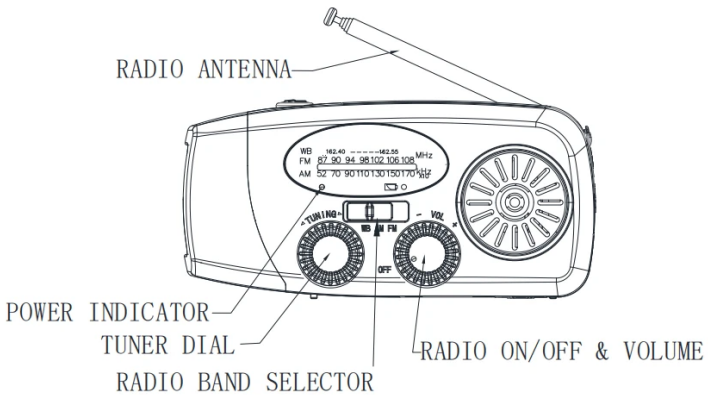


BRUK AV LOMMELYKTEN

Lommelykten har tre lysmåter: sterk, middels, svak. Trykk på knappen for å slå den på, og den vil lyse i rekkefølgen sterk, middels og svak når du trykker på knappen igjen til lommelykten

SOLKRAFT/HÅNDSVEIV/USB-STRØM SOLKRAFT

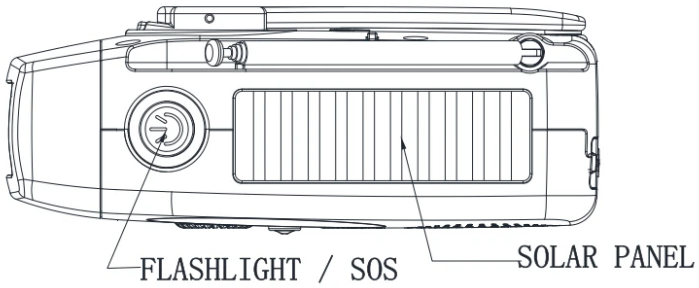


Utsett radioens solcellepanel for direkte sollys. Solcellepanelet vil lade radioens interne litiumbatteri. Det brukes hovedsakelig til å vedlikeholde batteriet for å forlenge levetiden.

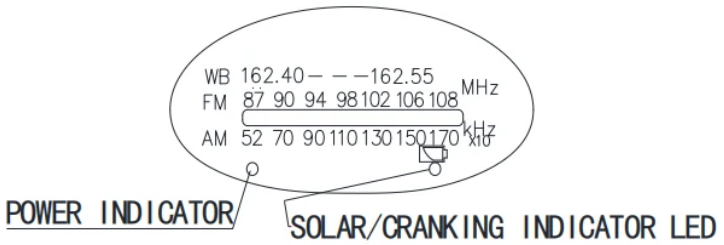


B HÅNDVEIVKRAFT

Løft HÅNDSVEIVEN. Roter sveiven med eller mot klokken i 3–5 minutter for å aktivere det interne batteriet for første gangs bruk, eller når enheten har vært inaktiv i mer enn 60 dager. Den røde LED-indikatoren for solcelle-/startmodus lyser under lading. For påfølgende ladinger, vri håndsveiven i ett minutt (sveivhastighet >=130 o/min) for å produsere: 15–20 minutter med kontinuerlig lys for tre LED-lamper, 15–20 minutter med kontinuerlig radiobruk (middels volum), 3–5 minutter taletid.

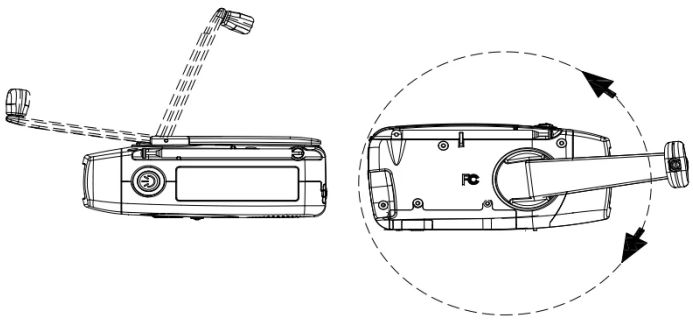


C USB-PORTLADING

Sett den ene enden av USB-kabelen inn i USB C-kontakten og den andre enden inn i datamaskinens USB-port eller DC5V-adapter for å lade radioen. Den røde STRØMINDIKATOREN vil blinke under lading og fortsetter å lyse etter full lading.

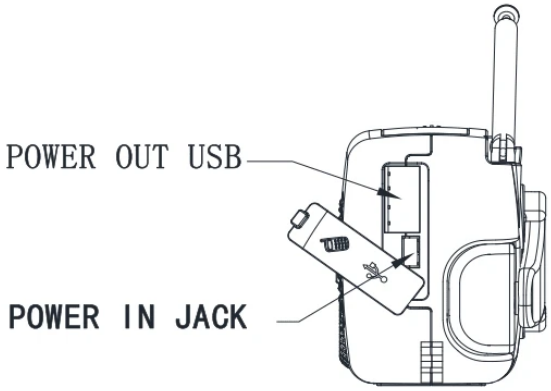

LADER MOBILTELEFONEN, PDA-EN, MP3-spilleren din...

Løft gummifliken på siden av enheten.

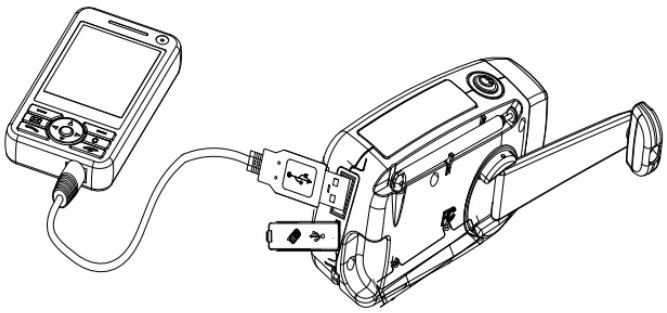

Sett USB-kabelen inn i USB-kontakten og den andre enden i enheten som skal lades

Lade- og utladingsbeskyttelse

Når batteriet er overbelastet eller kortsluttet, stopper det utgangen automatisk. Når batterispenningen er lavere enn 2,8 V, vil strømkilden bli automatisk kuttet.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD:


Tørk av utsiden av enheten med en myk, fuktig klut. Rengjør linsen med et vanlig linserengjøringsprodukt. Ikke rengjør enheten med sterke slipemidler eller løsemidler. Enheten er IKKE helt vanntett – kun vanntett i IPX3. IKKE senk den ned i vann. Når enheten ikke har vært i bruk i over 60 dager, eller ved FØRSTE BRUK. Vennligst sveiv den for hånd eller lad den opp i sollys i 3 til 5 minutter for å aktivere det interne batteriet.

SPESIFIKASJON:

Mål: 128 x 60 x 45 (mm) Vekt: omtrent 250 g Maksimalt strømforbruk: 1,5 W Frekvensområde: AM 520~1710 kHz FM 87~108 MHz NOAA: 162,40~162,55 MHZ Arbeidsspenning: 2,7 V~4,2 V Strømkilde: 2000 mAh Li-ion Max LED-lommelykt: 1,0 W/50 LM

TA VARE PÅ DISSE DOKUMENTENE FOR SENERE REFERANSE!

RADIO ZAKLAMP SOS MET HANDSLEUTEL OF ZONNE-ENERGIE

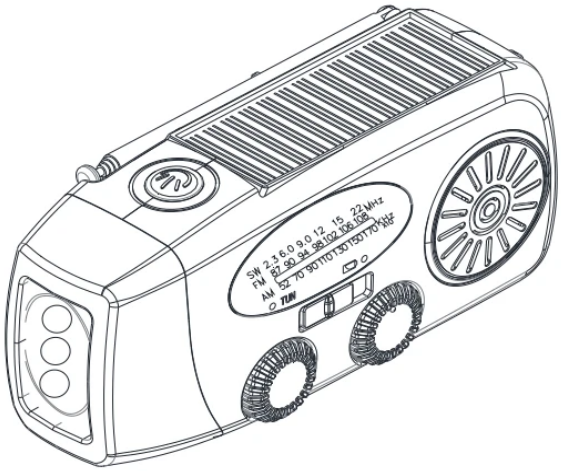

Model: HY-071


FUNCTIE:

Een of drie heldere witte LED's FM/AM/NOAA/SOS Opladen van mobiele telefoon in noodgevallen Beveiliging tegen overladen en ontladen Meerdere manieren om de radiozaklamp van stroom te voorzien: handmatig opwinden van de interne dynamo / blootstellen aan zonlicht. Opladen via USB DC5V, sluit het apparaat aan op een computer met een USB-kabel

Waterdichte Ipx3

DE RADIO GEBRUIKEN


Draai de volumeknop met de klok mee om de radio aan te zetten en het volume te regelen. De groene afstemindicator gaat branden. Selecteer AM, FM of WB met de radioband. Voor een betere ontvangst kunt u de radioantenne uitschuiven. Draai aan de afstemknop om een zender te selecteren. Houd de zaklampknop ingedrukt om de SOS-functie te activeren (de zaklamp knippert), houd de knop ingedrukt om deze uit te schakelen.

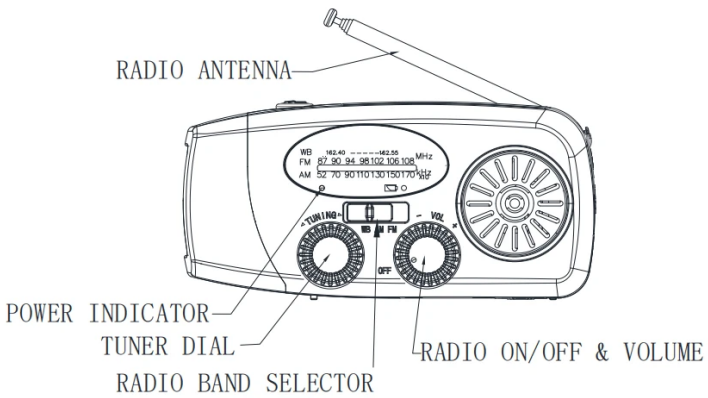


DE ZAKLAMP GEBRUIKEN

De zaklamp heeft drie lichtstanden: sterk, gemiddeld en zwak. Druk op de knop om hem aan te zetten. Hij zal in de volgorde sterk, gemiddeld en zwak oplichten wanneer u de knop nogmaals indrukt, totdat de zaklamp volledig is ingeschakeld.

VOEDING OP ZONNE-ENERGIE/HANDSLINGER/USB

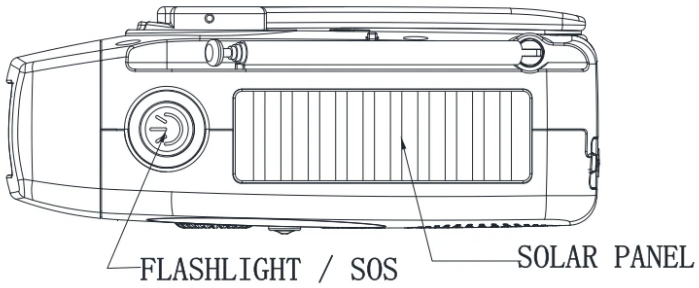


Stel het zonnepaneel van de radio bloot aan direct zonlicht. Het zonnepaneel laadt de interne lithiumbatterij van de radio op. Dit wordt voornamelijk gebruikt om de batterij in goede conditie te houden en de levensduur ervan te verlengen.

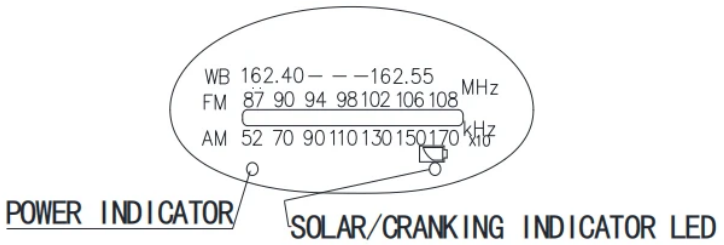


B HAND CRANKPOWER

Til de handslinger op. Draai de slinger 3-5 minuten met de klok mee of tegen de klok in om de interne batterij te activeren voor het eerste gebruik, of wanneer het apparaat langer dan 60 dagen niet is gebruikt. De rode LED-indicator voor zonne-energie/starten gaat branden tijdens het opladen. Voor volgende oplaadbeurten draait u de handslinger één minuut (draaisnelheid >= 130 tpm) om het volgende te bereiken: 15-20 minuten continu licht voor drie LED's, 15-20 minuten continu radiogebruik (gemiddeld volume), 3-5 minuten spreektijd.

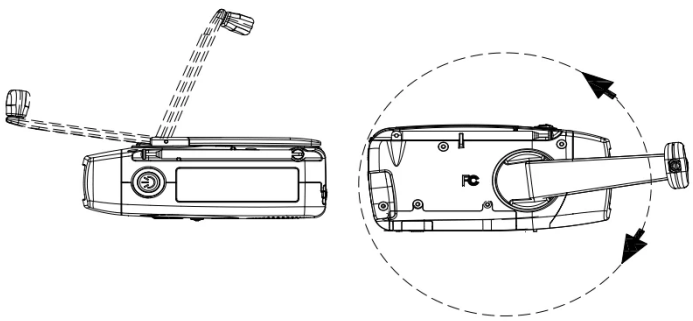


C USB-POORT OPLADEN

Steek het ene uiteinde van de USB-kabel in de USB-C-aansluiting en het andere uiteinde in de USB-poort van de computer of een DC5V-adapter om de radio op te laden. De rode stroomindicator knippert tijdens het opladen en blijft branden wanneer de batterij volledig is opgeladen.

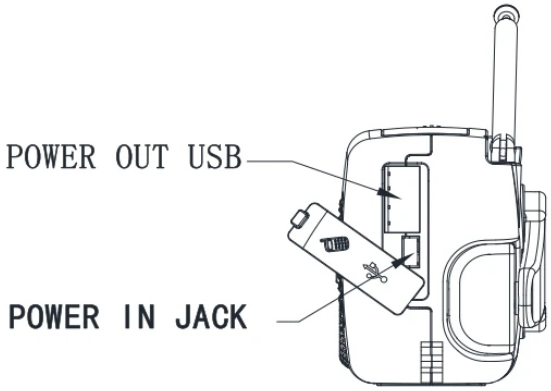

JE MOBIELE TELEFOON, PDA, MP3-SPELER OPLADEN...

Til het rubberen lipje aan de zijkant van het apparaat op.

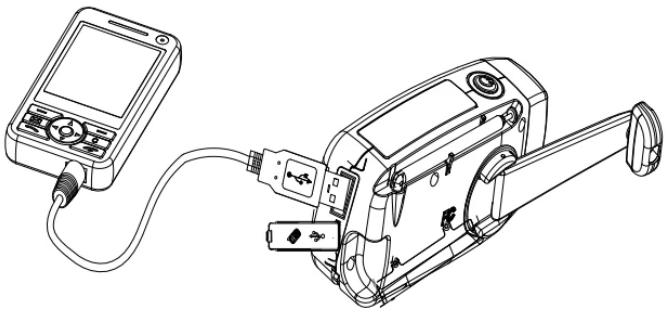

Steek de USB-kabel in de USB-poort en het andere uiteinde in het apparaat dat u wilt opladen.

Beveiliging tegen laden en ontladen

Bij overbelasting van de batterij of kortsluiting stopt de stroomtoevoer automatisch. Wanneer de batterijspanning lager is dan 2,8 V, wordt de stroomtoevoer automatisch onderbroken.

VERZORGING EN ONDERHOUD:

Veeg de buitenkant van het apparaat af met een zachte, vochtige doek. Reinig de lens met een standaard lensreinigingsmiddel. Reinig het apparaat niet met schurende middelen of oplosmiddelen. Het apparaat is NIET volledig waterdicht, maar slechts waterdicht volgens IPX3-norm. Niet onderdompelen in water. Als het apparaat langer dan 60 dagen niet wordt gebruikt, of bij het EERSTE GEBRUIK, dient u de interne batterij 3 tot 5 minuten met de handslinger of in de zon op te laden om deze te activeren.


SPECIFICATIE:

Afmetingen: 128 x 60 x 45 mm Gewicht: circa 250 g Maximaal stroomverbruik: 1,5 W Frequentiebereik: AM 520~1710 kHz FM 87~108 MHz NOAA: 162,40~162,55 MHz Werkspanning: 2,7 V~4,2 V Voeding: 2000 mAh Li-ion Max LED-zaklamp: 1,0 W/50 lumen

BEWAAR DEZE DOCUMENTEN ZORGVULDIG VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!



LATARKA RADIO SOS Z KORBĄ LUB ZASILANIEM SŁONECZNYM

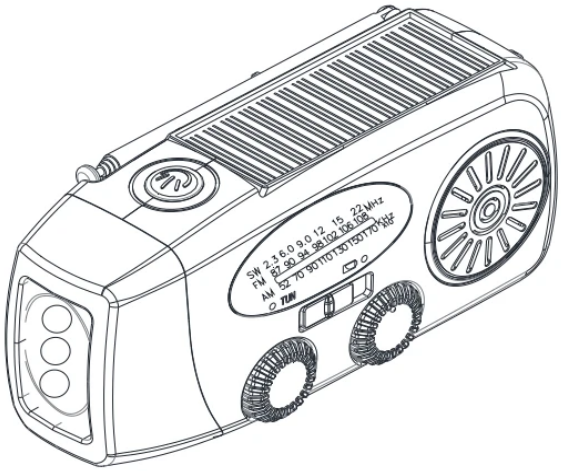

Model: HY-071


FUNKCJONOWAĆ:

Jedna lub trzy jasne białe diody LED FM/AM/NOAA/SOS. Ładowanie telefonu komórkowego w nagłych wypadkach. Zabezpieczenie przed ładowaniem i rozładowaniem. Wiele sposobów zasilania latarki radiowej: korbka ręczna do nakręcania wewnętrznego alternatora / wystawianie na działanie promieni słonecznych. Ładowanie przez USB DC5V, podłączenie urządzenia do komputera za pomocą kabla USB.

Wodoodporny Ipx3

KORZYSTANIE Z RADIA


Obróć pokrętło VOLUME zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby włączyć radio i regulować głośność. Zielony wskaźnik strojenia zaświeci się. Wybierz pasmo AM, FM lub WB. Dla lepszego odbioru wysuń antenę radiową. Obróć pokrętło TUNERA, aby wybrać stację. Naciśnij i przytrzymaj przycisk latarki, aby aktywować sygnał SOS z migającą latarką, a naciśnij i przytrzymaj, aby go wyłączyć.

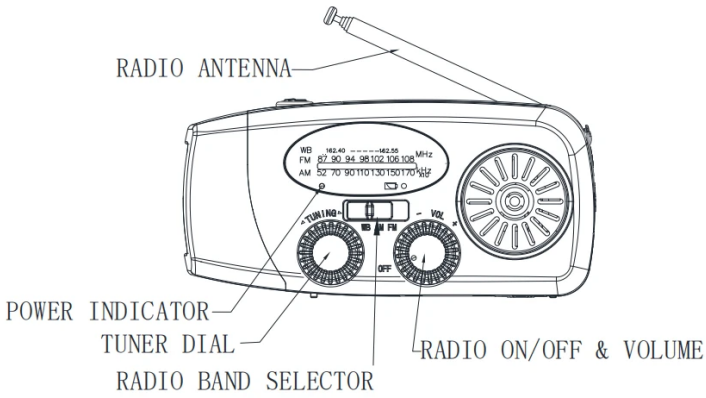


UŻYWANIE LATARKI

Latarka ma trzy tryby świecenia: mocny, średni, słaby. Naciśnij przycisk, aby ją włączyć, a po ponownym naciśnięciu przycisku będzie świecić w kolejności: mocny, średni, słaby.

ZASILANIE SŁONECZNE/KORBA RĘCZNA/USB ZASILANIE SŁONECZNE

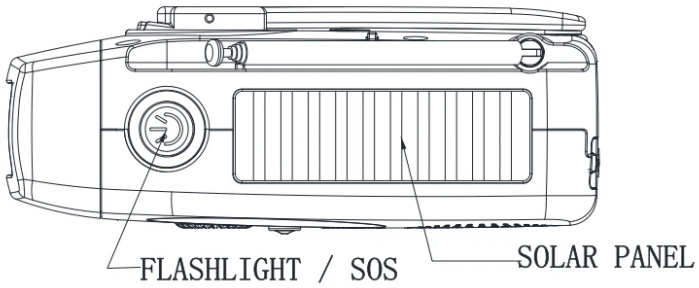


Wystawiaj panel słoneczny radia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Panel słoneczny ładuje wewnętrzny akumulator litowo-jonowy radia. Służy on głównie do podtrzymywania napięcia akumulatora i wydłuża jego żywotność.

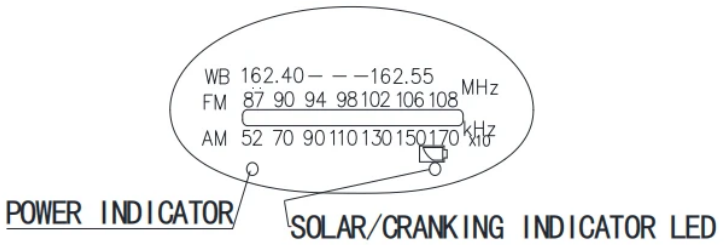


B RĘCZNA KORBA

Podnieś KORBĘ RĘCZNĄ. Obróć korbę zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara przez 3-5 minut, aby aktywować wewnętrzny akumulator do pierwszego użycia lub gdy urządzenie nie było używane przez ponad 60 dni. Czerwona dioda LED kontrolująca zasilanie słoneczne/rozruch świeci się podczas ładowania. Podczas kolejnych ładowań, obracaj korbę ręczną przez jedną minutę (prędkość korby >= 130 obr./min), aby uzyskać: 15–20 minut ciągłego światła dla trzech diod LED, 15–20 minut ciągłego korzystania z radia (średnia głośność), 3–5 minut rozmów.

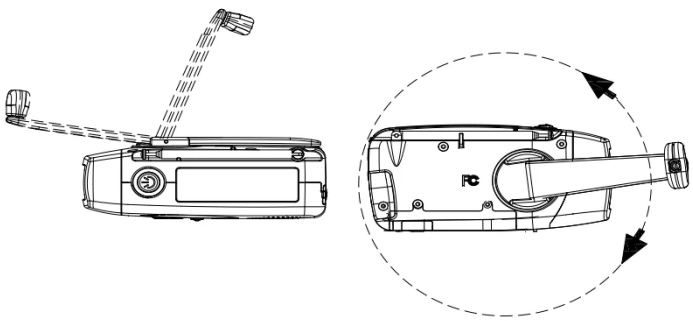


PORT USB C ŁADOWANIE

Aby naładować radio, włóż jeden koniec kabla USB do gniazda USB-C, a drugi do portu USB komputera lub zasilacza DC5V. Czerwony WSKAŹNIK ZASILANIA będzie migać podczas ładowania i świecić światłem ciągłym po pełnym naładowaniu.

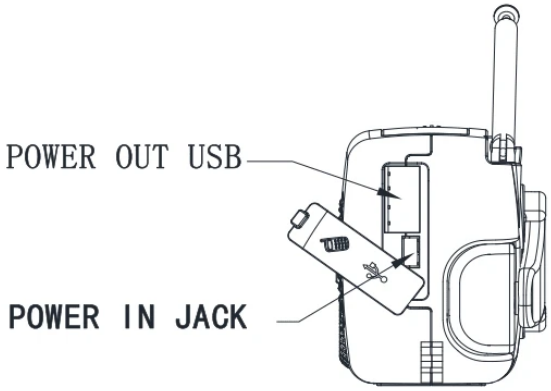

ŁADOWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO, PDA, MP3...

Podnieś gumową zakładkę znajdującą się z boku urządzenia.

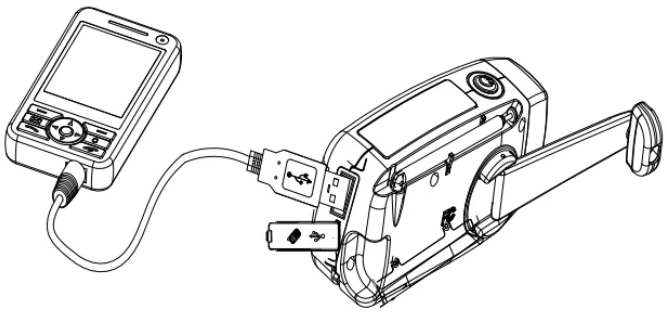

Włóż kabel USB do gniazda USB, a drugi koniec do urządzenia, które chcesz ładować.

Ochrona ładowania i rozładowywania

W przypadku przeciążenia akumulatora lub zwarcia, wyjście zostanie automatycznie zatrzymane. Gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej 2,8 V, źródło zasilania zostanie automatycznie odcięte.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA:

Przetrzyj zewnętrzną część urządzenia miękką, wilgotną ściereczką. Wyczyść soczewkę standardowym środkiem do czyszczenia soczewek. Nie czyść urządzenia ostrymi materiałami ściernymi ani rozpuszczalnikami. Urządzenie NIE jest całkowicie wodoodporne – posiada jedynie klasę wodoodporności Ipx3. NIE zanurzaj w wodzie. Jeśli urządzenie nie jest używane przez ponad 60 dni lub PRZY PIERWSZYM UŻYCIU, naładuj je ręcznie lub w świetle słonecznym przez 3 do 5 minut, aby aktywować wewnętrzny akumulator.


SPECYFIKACJA:

Wymiary: 128X60X45 (mm) Waga: około 250g Maksymalny pobór mocy: 1,5W Zakres częstotliwości: AM 520~1710 kHz FM 87~108 MHz NOAA: 162,40~162,55 MHZ Napięcie robocze: 2,7V~4,2V Źródło zasilania: 2000mAh Li-ion Max Latarka LED: 1,0W/50LM

PROSZĘ UWAŻNIE ZACHOWAĆ TE DOKUMENTY DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI!

CE FC RoHS Made in China UK CA RECICLA Al Azul

LANTERNĂ RADIO SOS CU MANEVĂ SAU ENERGIE SOLARĂ

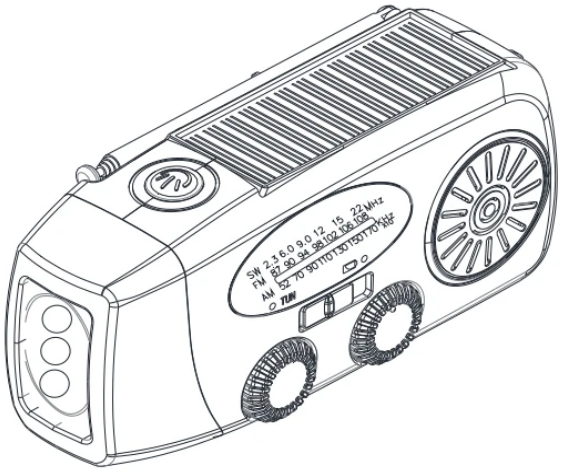

Model: HY-071


FUNCŢIE:

Unul sau trei LED-uri albe strălucitoare FM/AM/NOAA/SOS Reîncărcare telefon mobil în caz de urgență Protecție la încărcare, descărcare Mai multe moduri de alimentare a lanternei radio: manivelă pentru a învârti alternatorul intern / expunere la lumina soarelui. Reîncărcare USB DC5V, conectarea unității la computer cu cablu USB

Impermeabil Ipx3

UTILIZAREA RADIOULUI


Rotiți butonul de VOLUM în sensul acelor de ceasornic pentru a porni radioul și a controla volumul. Iar indicatorul verde de acordare se va aprinde. Selectați AM, FM sau WB cu banda radio. Pentru o recepție mai bună, extindeți ANTENA RADIO. Rotiți butonul TUNER pentru a selecta postul. Apăsați lung butonul lanternei pentru a activa SOS cu lanterna clipind, apăsați lung pentru a o opri.

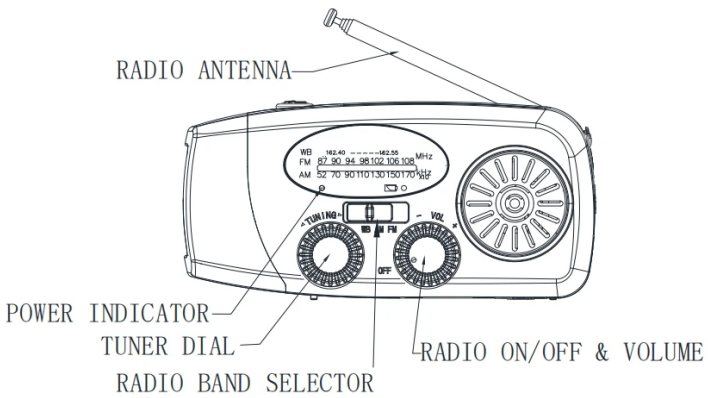


UTILIZAREA LANTERNA

Lanterna are trei metode de iluminare: puternic, mediu, slab. Apăsați butonul pentru a o porni și se va aprinde în ordinea puternică, medie, slabă când apăsați din nou butonul până când lanterna se aprinde.

ALIMENTARE SOLARĂ/CU MÂNĂ/USB ENERGIE SOLARĂ

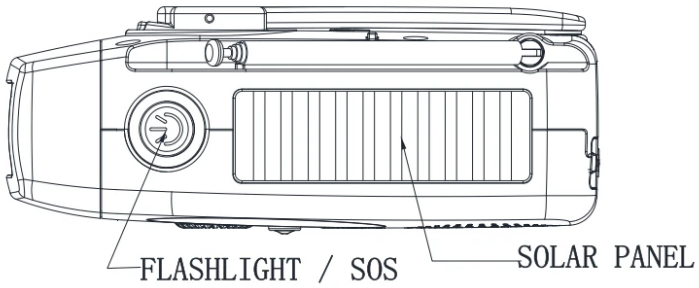


Expuneți panoul solar al radioului la lumina directă a soarelui. Panoul solar va încărca bateria internă de litiu a radioului. Acesta este folosit în principal pentru întreținerea bateriei, pentru a-i prelungi durata de viață.

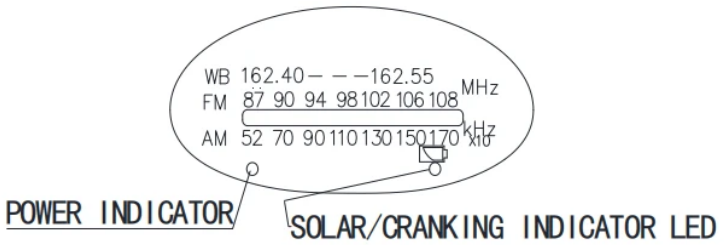


B MANIVELĂ MANUALĂ

Ridicați MANIVELA Rotiți manivela în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic timp de 3-5 minute pentru a activa bateria internă pentru prima utilizare sau când unitatea a fost inactivă mai mult de 60 de zile. LED-ul roșu indicator solar/de pornire se aprinde la încărcare. Pentru încărcările ulterioare, rotiți manivela timp de un minut (viteza manivelei >=130 rpm) pentru a produce: 15~20 de minute de lumină continuă pentru trei LED-uri, 15-20 de minute de utilizare continuă a radioului (volum mediu), 3-5 minute de convorbire.

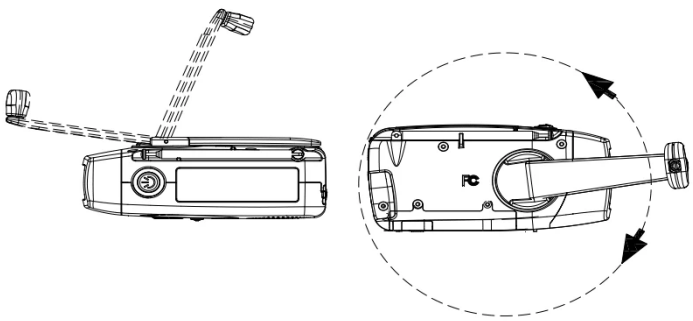


ÎNCĂRCARE PORT USB C

Introduceți un capăt al cablului USB în mufa USB C și celălalt capăt în portul USB al computerului sau în adaptorul DC5V pentru a încărca radioul. INDICATORUL ROȘU DE ALIMENTARE va clipi în timpul încărcării și va rămâne aprins după încărcarea completă.

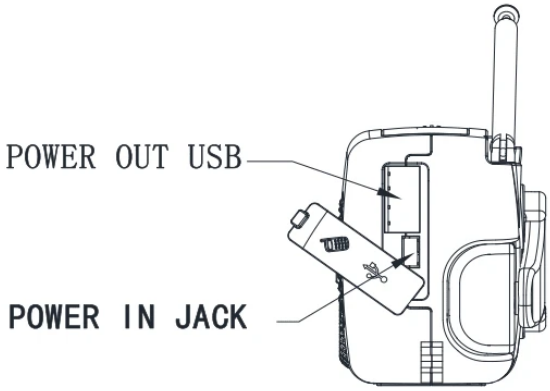

ÎNCĂRCAREA TELEFONULUI MOBIL, PDA-ULUI, MP3-ULUI...

Ridicați clapeta de cauciuc de pe lateralul unității.

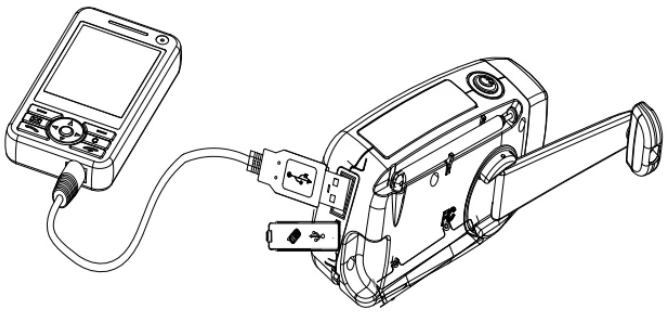

Introduceți cablul USB în mufa USB și celălalt capăt în dispozitivul pe care îl veți încărca.

Protecție la încărcare și descărcare

Când bateria este supraîncărcată sau scurtcircuită, ieșirea se va opri automat. Când tensiunea bateriei este mai mică de 2,8 V, sursa de alimentare se va întrerupe automat.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE:

Ștergeți exteriorul unității cu o cârpă moale și umedă. Curățați lentilele cu un produs standard de curățare a lentilelor. Nu curățați unitatea cu materiale abrazive dure sau cu alți solvenți. Unitatea NU este complet impermeabilă - este doar impermeabilă Ipx3. NU scufundați în apă. Când unitatea este inactivă mai mult de 60 de zile sau la PRIMA UTILIZARE, vă rugăm să o reîncărcați manual sau la lumina soarelui timp de 3 până la 5 minute pentru a activa bateria internă.


SPECIFICAȚII:

Dimensiuni: 128X60X45 (mm) Greutate: aproximativ 250g Consum maxim de energie: 1,5W Interval de frecvență: AM 520~1710 kHz FM 87~108 MHz NOAA: 162,40~162,55 MHZ Tensiune de funcționare: 2,7V~4,2V Sursă de alimentare: Lanternă LED Li-ion Max 2000mAh: 1,0W/50LM

PĂSTRAȚI CU GRIJĂ ACESTE DOCUMENTE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ!

CE FC RoHS Made in China UK CA RECICLA Al Azul

Rádiové svietidlo SOS s kľukou alebo solárnou energiou

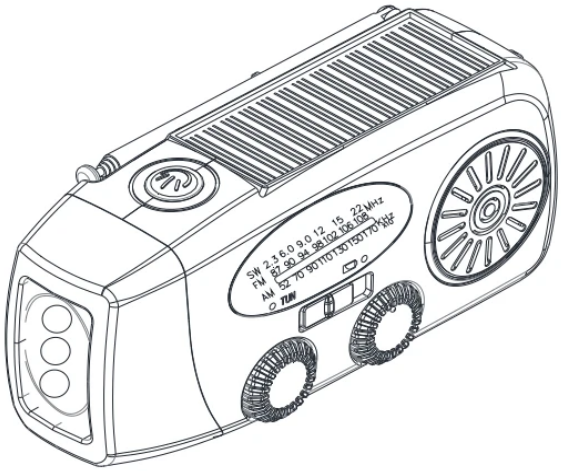

Model: HY-071


FUNKCIA:

Jedna alebo tri jasne biele LED diódy FM/AM/NOAA/SOS Nabíjanie mobilného telefónu v prípade núdze Ochrana pred nabíjaním a vybíjaním Viacero spôsobov napájania rádiového svietidla: ručná kľuka na nabitie vnútorného alternátora / vystavenie slnečnému žiareniu. Nabíjanie cez USB DC5V, pripojenie jednotky k počítaču pomocou USB kábla

Vodotesný Ipx3

POUŽÍVANIE RÁDIA


Otočením ovládača HLASITOSTI v smere hodinových ručičiek zapnete rádio a nastavíte hlasitosť. Zelený indikátor ladenia sa rozsvieti. Vyberte pásmo AM, FM alebo WB. Pre lepší príjem vysuňte RÁDIOVÚ ANTÉNU. Otočením ovládača rádia vyberte stanicu. Dlhým stlačením tlačidla baterky aktivujete SOS s blikaním baterky, dlhým stlačením ho vypnete.

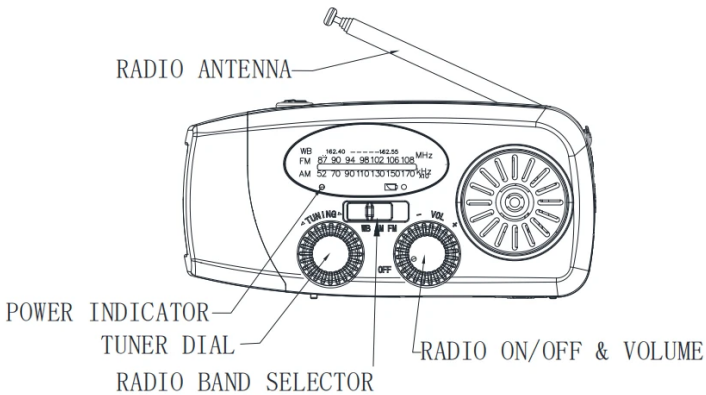


POUŽÍVANIE BATÉRKY

Baterka má tri spôsoby svietenia: silné, stredné, slabé. Stlačením tlačidla ju zapnete a po opätovnom stlačení tlačidla bude svietiť v poradí silné, stredné, slabé, kým sa baterka nezmení.

SOLÁRNE/RUČNÉ NAPÁJANIE/USB NAPÁJANIE A SOLÁRNE NAPÁJANIE

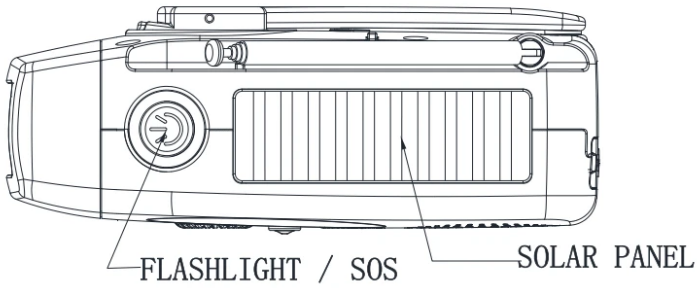


Nevystavujte solárny panel rádia priamemu slnečnému žiareniu. Solárny panel bude nabíjať vnútornú lítium-iónovú batériu rádia. Používa sa najmä na udržiavanie batérie v chode a predĺženie jej životnosti.

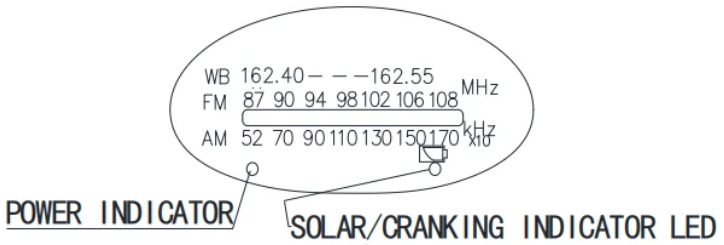


RUČNÁ KĽUKA B

Zdvihnite RUČNÚ KĽUKU Otáčajte kľukou v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek po dobu 3-5 minút, aby ste aktivovali internú batériu pri prvom použití alebo ak bolo zariadenie nečinné dlhšie ako 60 dní. Červená LED indikátor solárneho napájania/štartovania sa rozsvieti počas nabíjania. Pri ďalších nabíjaniach otáčajte kľukou jednu minútu (otáčky kľuky > 130 ot./min.), aby ste dosiahli: 15~20 minút nepretržitého svietenia troch LED diód, 15-20 minút nepretržitého používania rádia (stredná hlasitosť), 3-5 minút hovoru.

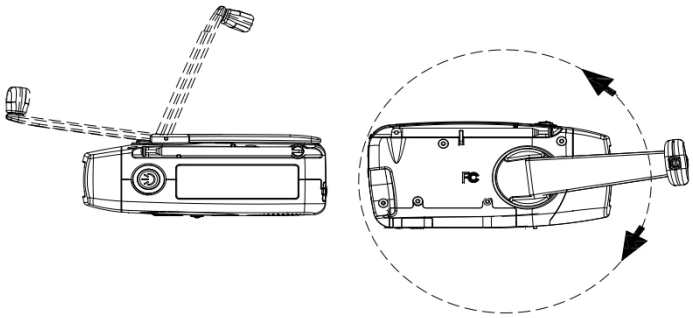


NABÍJANIE CEZ USB PORT

Zasuňte jeden koniec USB kábla do USB C konektora a druhý koniec do USB portu počítača alebo adaptéra DC5V, aby ste nabili rádio. Červený INDIKÁTOR NAPÁJANIA bude počas nabíjania blikať a po úplnom nabití zostane svietiť.

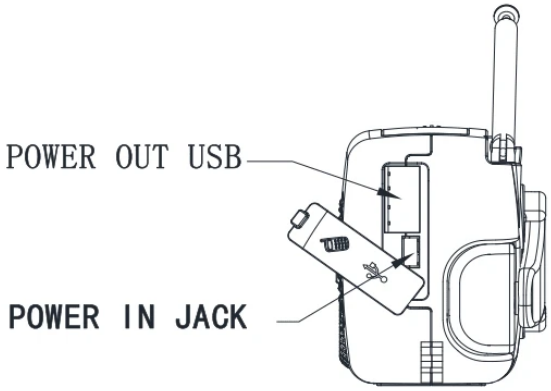

NABÍJANIE MOBILNÉHO TELEFÓNU, PDA, MP3...

Zdvihnite gumenú úchytku na boku jednotky.

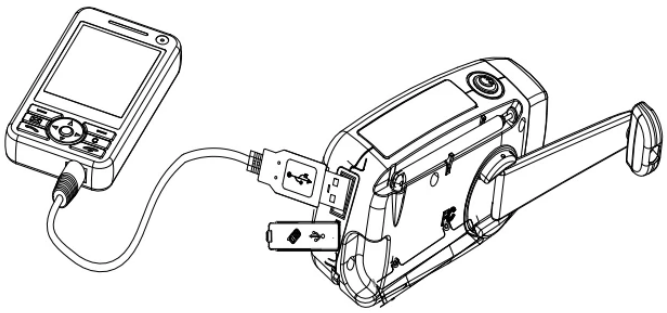

Vložte USB kábel do USB konektora a druhý koniec do zariadenia, ktoré chcete nabíjať

Ochrana pri nabíjaní a vybíjaní

Keď je batéria preťažená alebo skratovaná, automaticky sa zastaví výstup. Keď napätie batérie klesne pod 2,8 V, zdroj napájania sa automaticky vypne.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA:

Vonkajšiu stranu zariadenia utrite mäkkou vlhkou handričkou. Šošovku čistite štandardným čistiacim prostriedkom na šošovky. Nečistite zariadenie drsnými abrazívnymi prostriedkami ani rozpúšťadlami. Zariadenie NIE JE úplne vodotesné – je vodotesné iba podľa stupňa krytia IPx3. NEPONÁRAJTE ho do vody. Ak je zariadenie nečinné dlhšie ako 60 dní alebo pri PRVOM POUŽITÍ, nabíjajte ho ručnou kľukou alebo slnečným žiarením 3 až 5 minút, aby sa aktivovala vnútorná batéria.


ŠPECIFIKÁCIA:

Rozmery: 128X60X45 (mm) Hmotnosť: približne 250g Maximálna spotreba energie: 1,5W Frekvenčný rozsah: AM 520~1710 kHz FM 87~108 MHz NOAA: 162,40~162,55 MHz Prevádzkové napätie: 2,7V~4,2V Zdroj napájania: 2000mAh Li-ion Max. LED svietidlo: 1,0W/50LM

TIETO DOKUMENTY SI POZORNE USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE!



RADIJSKA SVETILKA SOS ROČNI POGON ALI SONČNA MOČ

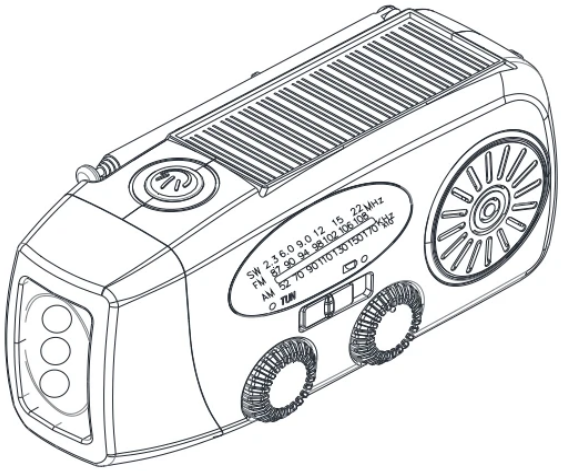

Model: HY-071


FUNKCIJA:

Ena ali tri svetle bele LED diode FM/AM/NOAA/SOS Polnjenje mobilnega telefona v nujnih primerih Zaščita pred polnjenjem in praznjenjem Več načinov za napajanje radijske svetilke: ročna ročica za navijanje notranjega alternatorja / izpostavljanje sončni svetlobi. Polnjenje prek USB DC5V, priključite enoto na računalnik s kablom USB.

Vodoodporna Ipx3

UPORABA RADIJSKEGA SPREJEMNIKA


Za vklop radia in nastavitev glasnosti obrnite gumb za GLASNOST v smeri urinega kazalca. Zeleni indikator uglaševanja se bo prižgal. Izberite AM, FM ali WB z radijskim pasom. Za boljši sprejem izvlecite RADIO ANTENNO. Obrnite gumb za sprejemnik, da izberete postajo. Dolgo pritisnite gumb za svetilko, da aktivirate SOS z utripanjem svetilke, dolgo pritisnite, da ga izklopite.

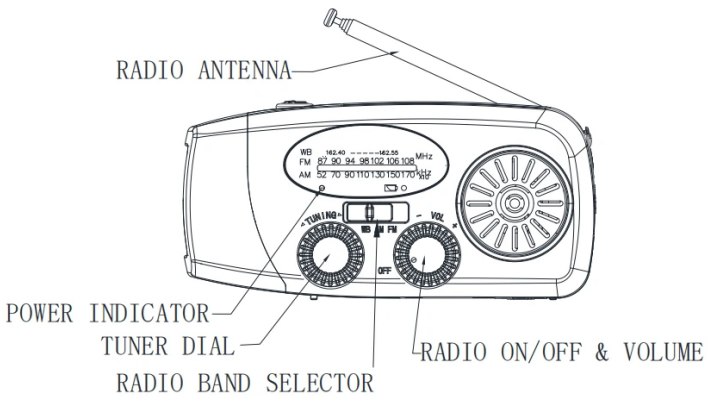


UPORABA SVETILKE

Svetilka ima tri načine osvetlitve: močno, srednje, šibko. Pritisnite gumb, da jo vklopite, in ko ponovno pritisnete gumb, bo svetila v vrstnem redu močno, srednje, šibko, dokler svetilka ne ugasne.

SONČNO/ROČNO/USB NAPAJANJE SONČNA ENERGIJA

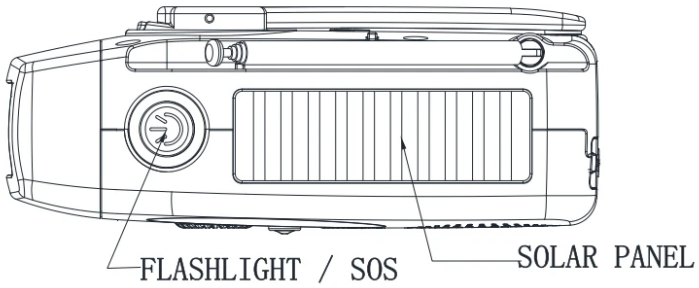


Sončno ploščo radia izpostavite neposredni sončni svetlobi. Sončna plošča bo polnila notranjo litijevo baterijo radia. Uporablja se predvsem za vzdrževanje baterije in podaljšanje njene življenjske dobe.

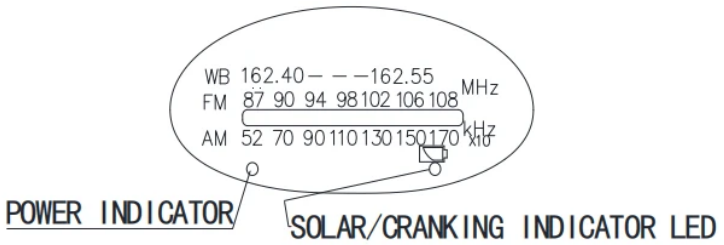


ROČNA GONILA B

Dvignite ROČNO GONILO. Za aktivacijo notranje baterije pri prvi uporabi ali ko enota ne deluje več kot 60 dni, zavrtite ročico 3–5 minut. Med polnjenjem sveti rdeča LED indikatorska lučka za sončno energijo/ zagon. Za naslednja polnjenja zavrtite ročico eno minuto (hitrost vrtenja > 130 vrt/min), da zagotovite: 15–20 minut neprekinjene svetlobe za tri LED diode, 15–20 minut neprekinjene uporabe radia (srednja glasnost), 3–5 minut pogovora.

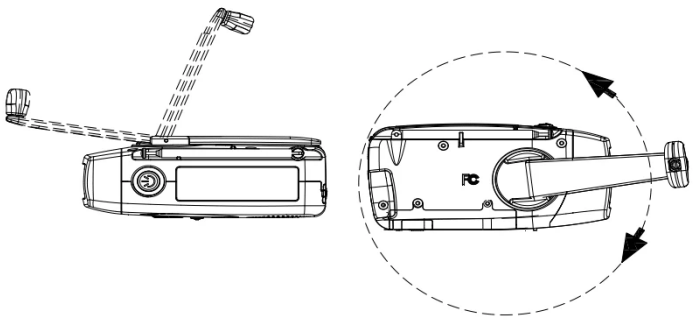


POLNJENJE PREKO USB VRAT

Za polnjenje radia vstavite en konec USB kabla v USB C vtičnico, drugega pa v USB vrata računalnika ali adapter DC5V. Rdeči INDIKATOR NAPAJANJA bo med polnjenjem utripal in svetil še naprej, ko je radio popolnoma napolnjen.

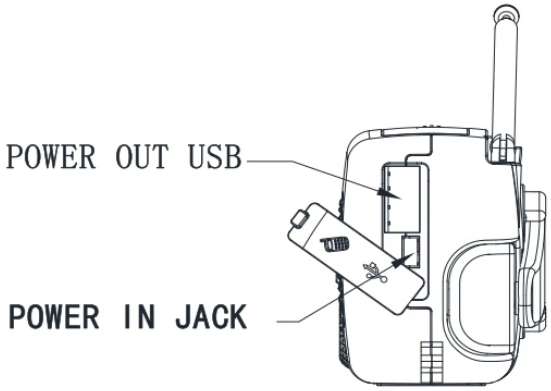

POLNJENJE MOBILNEGA TELEFONA, PDA, MP3-JA ...

Dvignite gumijasti jeziček na strani enote.

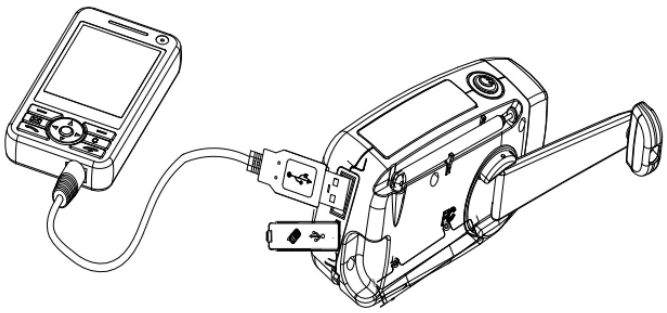

Vstavite USB kabel v USB priključek, drugi konec pa v napravo, ki jo želite polniti

Zaščita pri polnjenju in praznjenju

Ko je baterija preobremenjena ali pride do kratkega stika, se bo napajanje samodejno ustavilo. Ko napetost baterije pade pod 2,8 V, se bo vir napajanja samodejno izklopil.

NEGA IN VZDRŽEVANJE:

Zunanjost enote obrišite z mehko, vlažno krpo. Lečo očistite s standardnim čistilom za leče. Enote ne čistite z grobimi abrazivnimi sredstvi ali topili. Enota NI popolnoma vodoodporna – vodoodporna je le po standardu IPx3. NE potapljajte je v vodo. Če enote ne uporabljate več kot 60 dni ali OB PRVI UPORABI, jo ročno napolnite ali na sončni svetlobi 3 do 5 minut, da aktivirate notranjo baterijo.


SPECIFIKACIJA:

Dimenzije: 128X60X45 (mm) Teža: približno 250g Največja poraba energije: 1,5W Frekvenčno območje: AM 520~1710 kHz FM 87~108 MHz NOAA: 162,40~162,55 MHZ Delovna napetost: 2,7V~4,2V Vir napajanja: 2000mAh Li-ion Največja LED svetilka: 1,0W/50LM

TE DOKUMENTE SKRBNO SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO!

CE FC RoHS Made in China UK CA RECICLA Al Azul

RADIO FICKLAMPA SOS HANDVEV ELLER SOLKRAFT

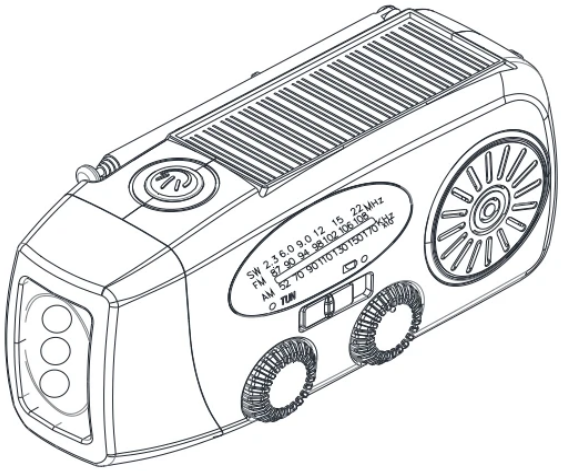

Modell: HY-071


FUNGERA:

En eller tre ljusa vita lysdioder FM/AM/NOAA/SOS Laddar mobiltelefonen i nödfall Laddnings- och urladdningsskydd Flera sätt att driva radioficklampan: handvev för att dra upp den interna generatorn / utsätter för solljus. USB DC5V-laddning, anslut enheten till datorn med USB-kabel

Vattentät Ipx3

ANVÄNDA RADION


Vrid VOLYM-ratten medurs för att slå på radion och justera volymen. Den gröna inställningsindikatorn tänds. Välj AM, FM eller WB med radiobandet. För bättre mottagning, dra ut RADIOANTENNEN. Vrid TUNER-RATTEN för att välja station. Tryck länge på ficklampsknappen för att aktivera SOS med blinkande ficklampa, tryck länge för att stänga av den.

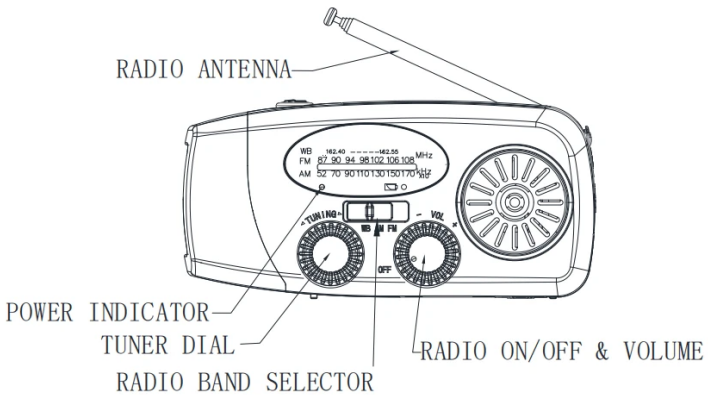


ANVÄNDA FICKLAMPAN

Ficklampan har tre ljussätt: stark, medel, svag. Tryck på knappen för att slå på den, och den tänds i ordningen stark, medel och svag när du trycker på knappen igen tills ficklampan släcks.

SOLKRAFT/VEV/USB-STRÖM

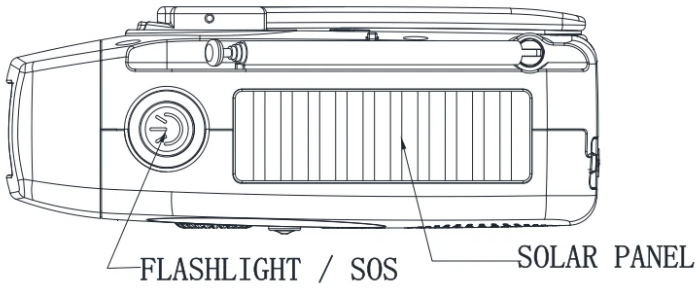


Utsätt radions solpanel för direkt solljus. Solpanelen laddar radions interna litiumbatteri. Den används främst för att underhålla batteriet och förlänga dess livslängd.

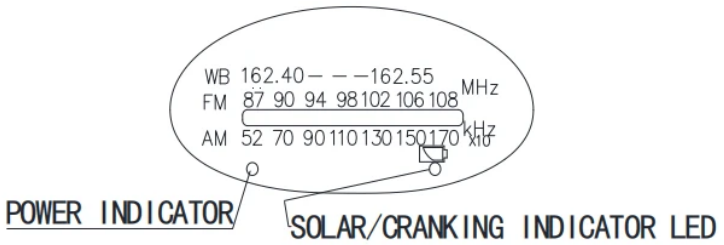


B HANDVEVKRAFT

Lyft handveven. Vrid veven medurs eller moturs i 3–5 minuter för att aktivera det interna batteriet för första användningen, eller när enheten har varit inaktiv i mer än 60 dagar. Den röda sol-/startindikatorn lyser under laddning. För efterföljande laddningar, vrid handveven i en minut (vevshastighet >=130 rmp) för att producera: 15–20 minuters kontinuerligt ljus för tre lysdioder, 15–20 minuters kontinuerlig radioanvändning (medelvolym), 3–5 minuters samtalstid.

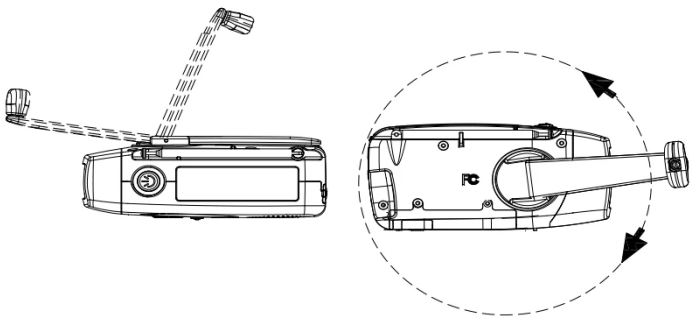


C USB-PORT LADDNING

Sätt i ena änden av USB-kabeln i USB C-uttaget och den andra änden i datorns USB-port eller DC5V-adapter för att ladda radion. Den röda STRÖMINDIKATORN blinkar under laddning och fortsätter att lysa även efter full laddning.

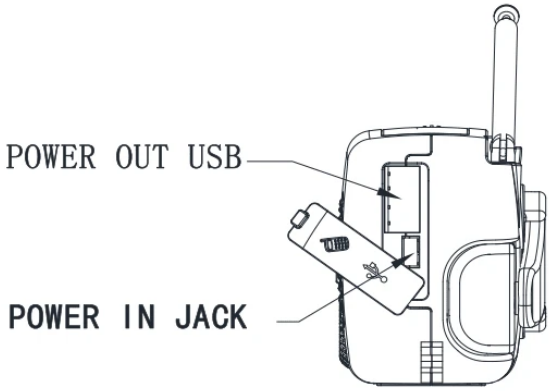

LADDNING AV DIN MOBILTELEFON, PDA, MP3...

Lyft gummifliken på sidan av enheten.

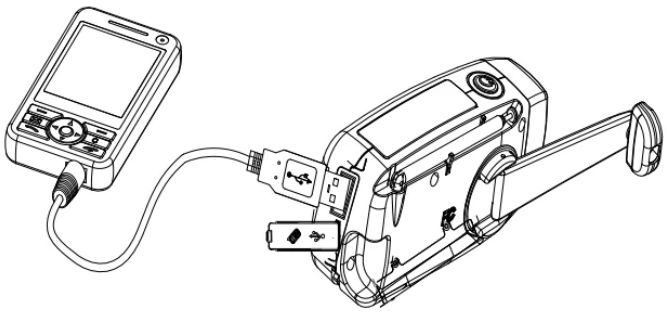

Sätt i USB-kabeln i USB-uttaget och den andra änden i den enhet som ska laddas

Laddnings- och urladdningsskydd

När batteriet överbelastas eller kortsluts, stoppar det utmatningen automatiskt. När batterispänningen är lägre än 2,8 V, kommer strömkällan att stängas av automatiskt.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL:

Torka av enhetens utsida med en mjuk, fuktig trasa. Rengör linsen med ett vanligt linsrengöringsmedel. Rengör inte enheten med starka slipmedel eller lösningsmedel. Enheten är INTE helt vattentät – endast vattentät enligt IPx3. SÄNK INTE ner i vatten. När enheten inte har använts i mer än 60 dagar, eller vid FÖRSTA ANVÄNDNINGEN. Vänligen vev för hand eller ladda den i solljus i 3 till 5 minuter för att aktivera det interna batteriet.


SPECIFIKATION:

Mått: 128X60X45 (mm) Vikt: cirka 250 g Maximal strömförbrukning: 1,5 W Frekvensområde: AM 520~1710 kHz FM 87~108 MHz NOAA: 162,40~162,55 MHZ Arbetsspänning: 2,7V~4,2V Strömkälla: 2000mAh Li-ion Max LED-ficklampa: 1,0W/50LM

SPARA DESSA DOKUMENT FÖR FRAMTIDA REFERENS!



Rádiová svítilna SOS Ruční klika nebo solární energie

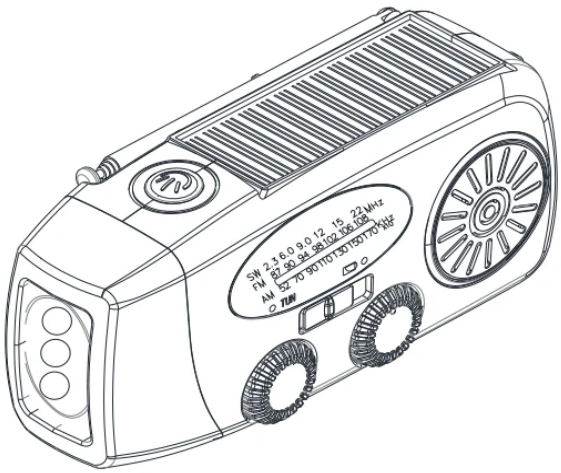

Model: HY-071


FUNKCE:

Jedna nebo tři jasně bílé LED diody FM/AM/NOAA/SOS Nabíjení mobilního telefonu v případě nouze Ochrana proti nabíjení a vybíjení Více způsobů napájení rádiové svítilny: ruční klikou pro natažení vnitřního alternátoru / vystavení slunečnímu záření. Nabíjení přes USB DC5V, připojení jednotky k počítači pomocí USB kabelu.

Voděodolný Ipx3

POUŽÍVÁNÍ RÁDIA


Otočením ovladače HLASITOSTI ve směru hodinových ručiček rádio zapnete a ovládáte hlasitost. Rozsvítí se zelený indikátor ladění. Vyberte pásmo AM, FM nebo WB. Pro lepší příjem vysuňte anténu. Otočením ovladače rádia vyberte stanici. Dlouhým stisknutím tlačítka svítilny aktivujete signál SOS s blikáním svítilny, dlouhým stisknutím jej vypnete.

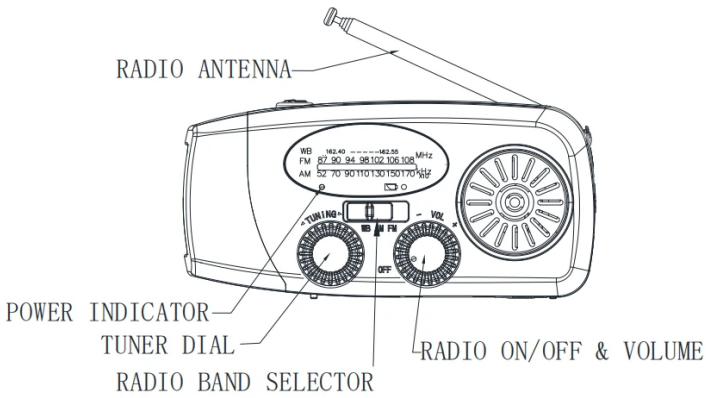


POUŽITÍ SVÍTILNY

Svítilna má tři režimy svícení: silný, střední, slabý. Stisknutím tlačítka ji zapnete a po dalším stisknutí tlačítka se bude svítit v pořadí silný, střední, slabý, dokud svítilna nezhasne.

SOLÁRNÍ/KLIKOVÁ/USB NAPÁJENÍ A SOLÁRNÍ NAPÁJENÍ

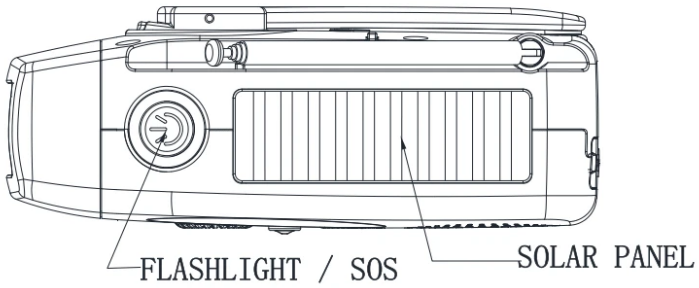


Nevystavujte solární panel rádia přímému slunečnímu záření. Solární panel nabíjí vnitřní lithiovou baterii rádia. Používá se hlavně k udržování baterie a prodloužení její životnosti.

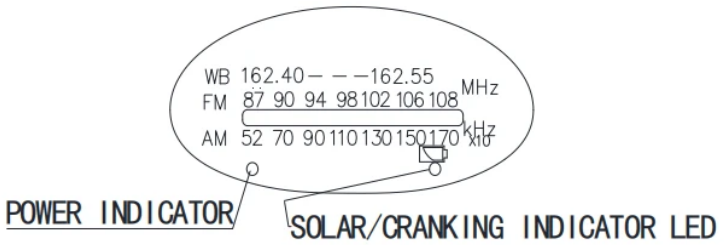


B RUČNÍ KLIKA

Zvedněte RUČNÍ KLIKU Otáčejte klikou ve směru nebo proti směru hodinových ručiček po dobu 3–5 minut pro aktivaci interní baterie při prvním použití nebo pokud byla jednotka nečinná déle než 60 dní. Červená kontrolka solárního napájení/probíhajícího provozu se během nabíjení rozsvítí. Pro další nabíjení otáčejte klikou po dobu jedné minuty (otáčky kliky > 130 ot./min.), abyste dosáhli: 15–20 minut nepřetržitého svícení tří LED diod, 15–20 minut nepřetržitého používání rádia (střední hlasitost), 3–5 minut hovoru.

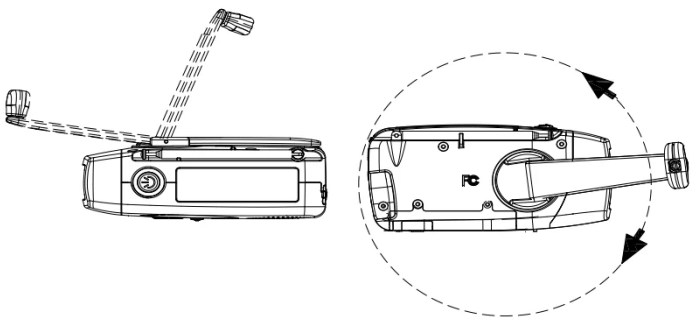


Nabíjení přes USB port

Zapojte jeden konec USB kabelu do USB C konektoru a druhý konec do USB portu počítače nebo adaptéru DC5V pro nabíjení rádia. Červený INDIKÁTOR NAPÁJENÍ bude během nabíjení blikat a po úplném nabití zůstane svítit.

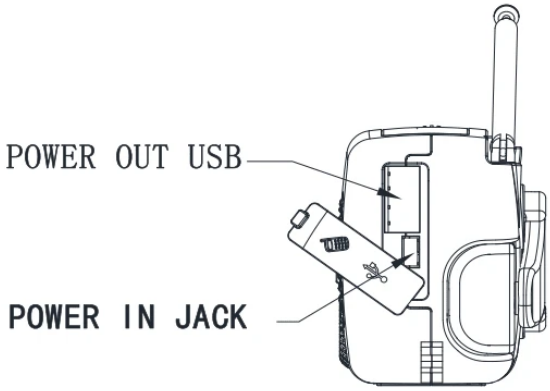

NABÍJENÍ MOBILNÍHO TELEFONU, PDA, MP3...

Zvedněte gumovou pojistku na boku jednotky.

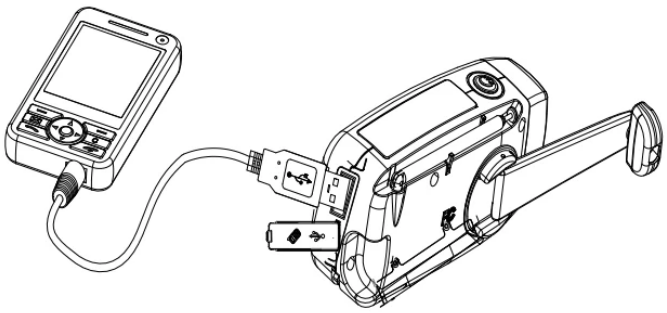

Zapojte USB kabel do USB konektoru a druhý konec do zařízení, které chcete nabíjet

Ochrana při nabíjení a vybíjení

Pokud je baterie přetížená nebo dojde ke zkratu, napájení se automaticky zastaví. Pokud napětí baterie klesne pod 2,8 V, zdroj napájení se automaticky vypne.

PÉČE A ÚDRŽBA:

Otřete vnější povrch jednotky měkkým vlhkým hadříkem. Čočku čistěte standardním čisticím prostředkem na čočky. Nečistěte jednotku agresivními abrazivními prostředky ani rozpouštědly. Jednotka NENÍ zcela vodotěsná – je vodotěsná pouze se stupněm krytí IPx3. NEPONOŘUJTE ji do vody. Pokud je jednotka nečinná déle než 60 dní nebo při PRVNÍM POUŽITÍ, nabijte ji ruční klikou nebo slunečním zářením po dobu 3 až 5 minut, aby se aktivovala vnitřní baterie.


SPECIFIKACE:

Rozměry: 128X60X45 (mm) Hmotnost: přibližně 250g Maximální spotřeba energie: 1,5W Frekvenční rozsah: AM 520~1710 kHz FM 87~108 MHz NOAA: 162,40~162,55 MHz Provozní napětí: 2,7V~4,2V Napájení: 2000mAh Li-ion Max. LED svítilna: 1,0W/50LM

TYTO DOKUMENTY SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!



ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΦΑΚΟΣ SOS ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Ή ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

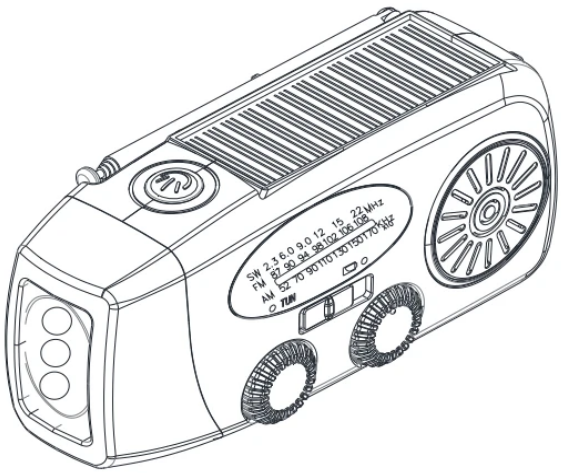

Μοντέλο: HY-071


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Μία ή τρεις φωτεινές λευκές λυχνίες LED FM/AM/NOAA /SOS Επαναφόρτιση κινητού τηλεφώνου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Προστασία από φόρτιση, εκφόρτιση Πολλαπλοί τρόποι τροφοδοσίας του φακού ραδιοφώνου: χειροκίνητη μανιβέλα για να κουρδίσετε τον εσωτερικό εναλλάκτη / έκθεση σε ηλιακό φως. Επαναφόρτιση USB DC5V, σύνδεση της μονάδας με τον υπολογιστή με καλώδιο USB

Αδιάβροχο Ipx3

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ


Γυρίστε τον επιλογέα VOLUME δεξιόστροφα για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο και να ελέγξετε την ένταση του ήχου. Η πράσινη ένδειξη συντονισμού θα ανάψει. Επιλέξτε AM, FM ή WB με τη ραδιοφωνική ζώνη. Για καλύτερη λήψη, επεκτείνετε την ΚΕΡΑΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ. Γυρίστε το TUNER DIAL για να επιλέξετε σταθμό. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του φακού για να ενεργοποιήσετε το SOS με τον φακό να αναβοσβήνει και πατήστε παρατεταμένα για να το απενεργοποιήσετε.

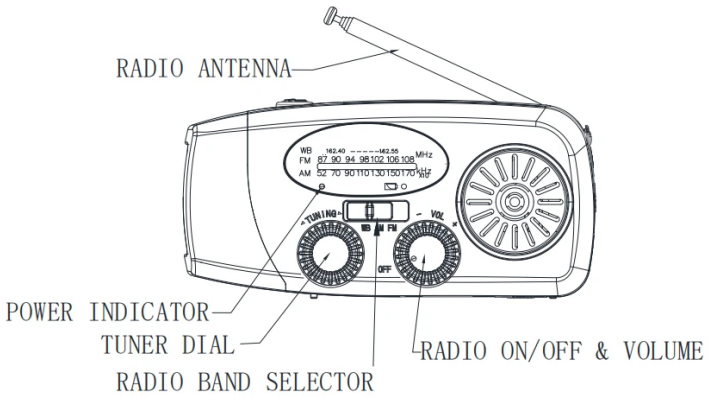


ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ

Ο φακός έχει τρεις μεθόδους φωτισμού: δυνατός, μεσαίος, αδύναμος. Πατήστε το κουμπί για να τον ενεργοποιήσετε και θα ανάψει με τη σειρά δυνατός, μεσαίος, αδύναμος όταν πατήσετε ξανά το κουμπί μέχρι ο φακός να ανάψει.

ΗΛΙΑΚΗ/ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ/ΕΝΕΡΓΕΙΑ USB ΜΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

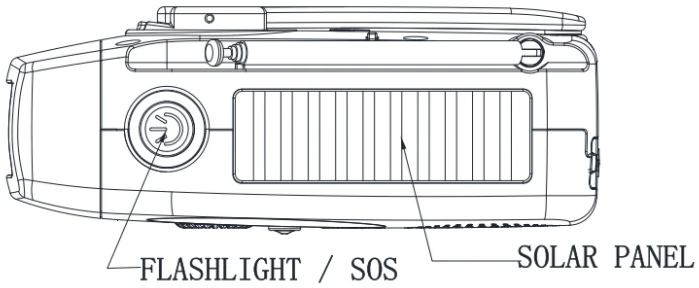


Εκθέστε το ηλιακό πάνελ του ραδιοφώνου σε άμεσο ηλιακό φως. Το ηλιακό πάνελ θα φορτίσει την εσωτερική μπαταρία λιθίου του ραδιοφώνου. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη συντήρηση της μπαταρίας, για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της.

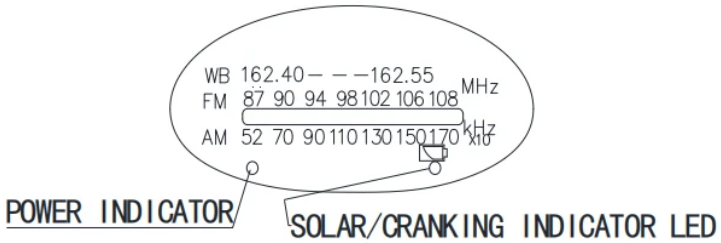


Β ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

Σηκώστε τη μανιβέλα Περιστρέψτε τη μανιβέλα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για 3-5 λεπτά για να ενεργοποιήσετε την εσωτερική μπαταρία για την αρχική χρήση ή όταν η μονάδα είναι αδρανής για περισσότερες από 60 ημέρες. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED ηλιακής ενέργειας/στροφαλοθαλάμου ανάβει κατά τη φόρτιση. Για επόμενες φορτίσεις, περιστρέψτε τη μανιβέλα για ένα λεπτό (ταχύτητα στροφαλοθαλάμου>=130 σ.α.λ.) για να παράγετε: 15~20 λεπτά συνεχούς φωτισμού για τρία LED, 15-20 λεπτά συνεχούς χρήσης ραδιοφώνου (μέτρια ένταση), 3-5 λεπτά χρόνου ομιλίας.

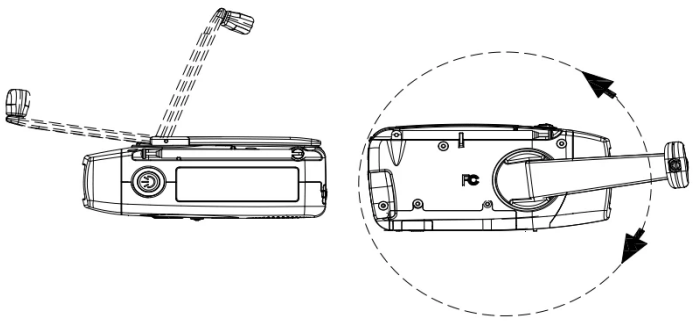


ΦΟΡΤΙΣΗ ΘΥΡΑΣ USB C

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή USB C και το άλλο άκρο στη θύρα USB του υπολογιστή ή στον προσαρμογέα DC5V για να φορτίσετε το ραδιόφωνο. Η κόκκινη ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ θα αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση και θα παραμένει αναμμένη μετά την πλήρη φόρτιση.

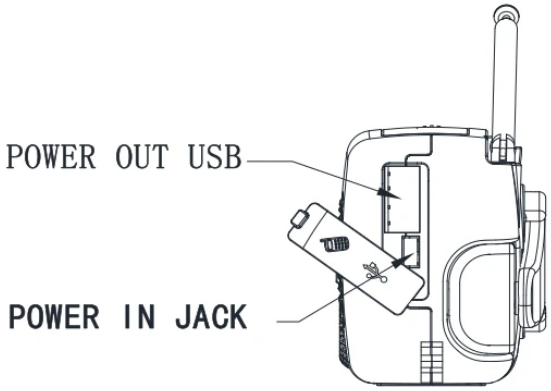

ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, PDA, MP3...

Σηκώστε την ελαστική γλωττίδα στο πλάι της μονάδας.

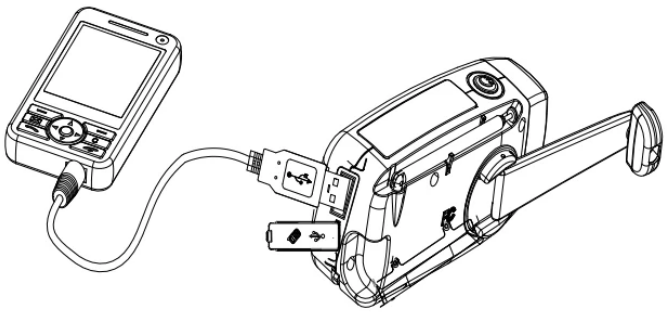

Τοποθετήστε το καλώδιο USB στην υποδοχή USB και το άλλο άκρο στη συσκευή που θα φορτίσετε

Προστασία φόρτισης και εκφόρτισης

Όταν η μπαταρία υπερφορτωθεί ή βραχυκυκλώσει, θα σταματήσει αυτόματα την έξοδο. Όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 2,8V, η πηγή τροφοδοσίας θα διακοπεί αυτόματα.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Σκουπίστε το εξωτερικό της μονάδας με ένα μαλακό, υγρό πανί. Καθαρίστε τον φακό με ένα τυπικό προϊόν καθαρισμού φακών. Μην καθαρίζετε τη μονάδα με σκληρά λειαντικά ή διαλύτες. Η μονάδα ΔΕΝ είναι πλήρως αδιάβροχη --- μόνο αδιάβροχη Ipx3. ΜΗΝ βυθίζετε σε νερό. Όταν η μονάδα είναι αδρανή για πάνω από 60 ημέρες, ή ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ. Παρακαλούμε επαναφορτίστε την με το χέρι ή στο ηλιακό φως για 3 έως 5 λεπτά για να ενεργοποιήσετε την εσωτερική μπαταρία.


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

Διαστάσεις: 128X60X45 (mm) Βάρος: περίπου 250g Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: 1,5W Εύρος συχνοτήτων: AM 520~1710 kHz FM 87~108 MHz NOAA: 162,40~162,55 MHZ Τάση λειτουργίας: 2,7V~4,2V Τροφοδοσία: 2000mAh Li-ion Max LED Φακός: 1,0W/50LM

ΦΥΛΑΞΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

CE FC RoHS Made in China UK CA RECICLA Al Azul

Lanterna de rádio SOS com manivela ou energia solar

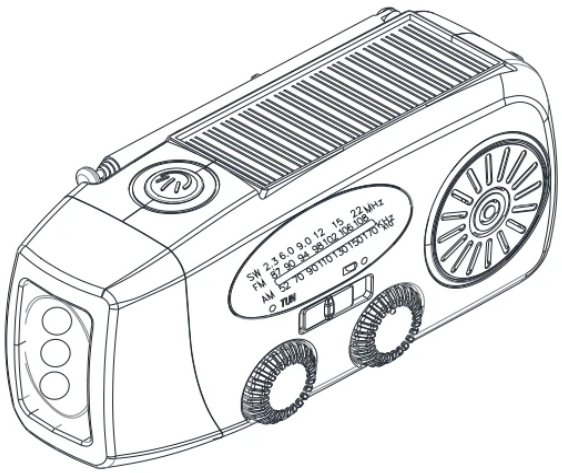

Modelo: HY-071


FUNÇÃO:

Um ou três LEDs brancos brilhantes FM/AM/NOAA/SOS. Recarregue o celular em caso de emergência. Proteção contra sobrecarga e descarga. Diversas formas de alimentar a lanterna/rádio: manivela para dar corda no alternador interno / exposição à luz solar. Recarga USB DC5V, conecte a unidade ao computador com um cabo USB.

À prova d'água Ipx3

USANDO O RÁDIO


Gire o botão VOLUME no sentido horário para ligar o rádio e controlar o volume. O indicador verde de sintonia acenderá. Selecione AM, FM ou WB com a banda de rádio. Para melhor recepção, estenda a antena de rádio. Gire o botão SINTONIZADOR para selecionar a estação. Pressione e segure o botão da lanterna para ativar o SOS (a lanterna piscará) e pressione e segure novamente para desligá-la.

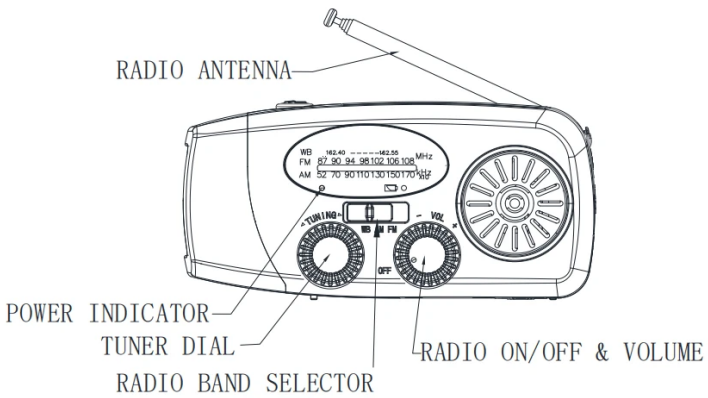


USANDO A LANTERNA

A lanterna possui três modos de iluminação: forte, médio e fraco. Pressione o botão para ligá-la e ela acenderá na seguinte ordem: forte, médio e fraco. Ao pressionar o botão novamente, a lanterna permanecerá acesa até que a intensidade desejada seja atingida.

ENERGIA SOLAR/MANIVELA/USB

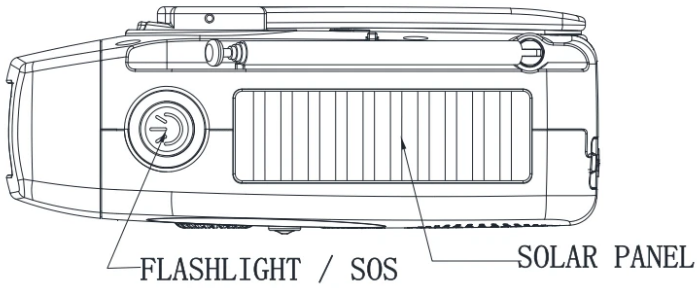


Exponha o painel solar do rádio à luz solar direta. O painel solar carregará a bateria interna de lítio do rádio. Ele é usado principalmente para manter a bateria em boas condições e prolongar sua vida útil.

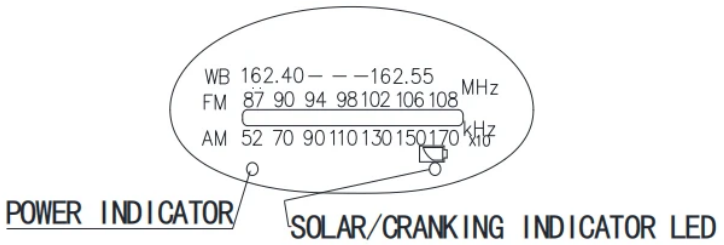


B MANIVELA DE ALIMENTAÇÃO

Levante a manivela. Gire-a no sentido horário ou anti-horário por 3 a 5 minutos para ativar a bateria interna para o primeiro uso ou quando a unidade estiver inativa por mais de 60 dias. O LED vermelho indicador de energia solar/manivela acende durante o carregamento. Para cargas subsequentes, gire a manivela por um minuto (velocidade da manivela ≥ 130 rpm) para obter: 15 a 20 minutos de luz contínua para os três LEDs, 15 a 20 minutos de uso contínuo do rádio (volume médio) e 3 a 5 minutos de conversação.

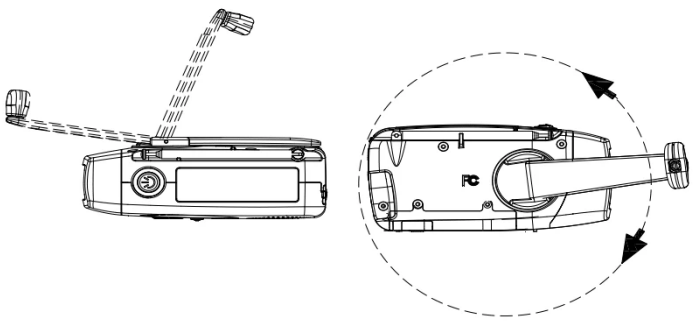


CARREGAMENTO POR PORTA USB-C

Insira uma extremidade do cabo USB na entrada USB-C e a outra extremidade na porta USB do computador ou no adaptador DC5V para carregar o rádio. O indicador de energia vermelho piscará durante o carregamento e permanecerá aceso após a carga completa.

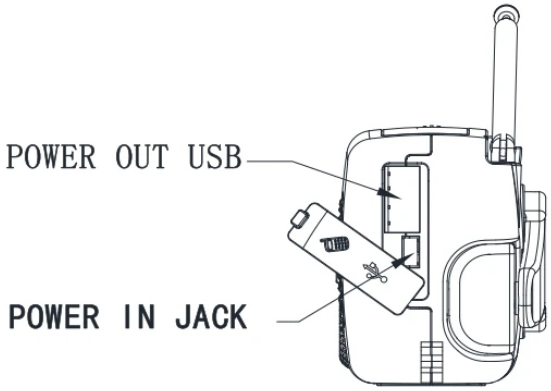

CARREGANDO SEU CELULAR, PDA, MP3...

Levante a aba de borracha na lateral da unidade.

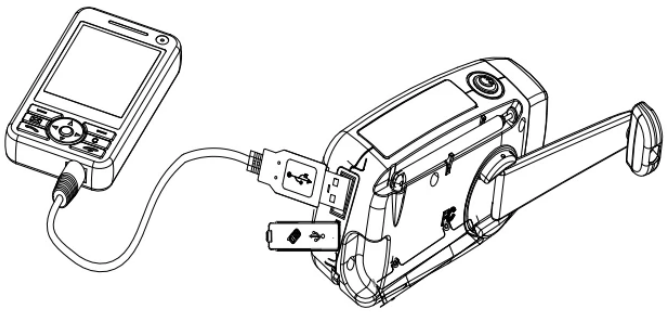

Insira o cabo USB na entrada USB e a outra extremidade no dispositivo a ser carregado.

Proteção contra carga e descarga

Quando a bateria estiver sobrecarregada ou em curto-circuito, a saída será interrompida automaticamente. Quando a tensão da bateria estiver abaixo de 2,8 V, a fonte de alimentação será cortada automaticamente.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO:

Limpe a parte externa da unidade com um pano macio e úmido. Limpe a lente com um produto de limpeza de lentes padrão. Não limpe a unidade com abrasivos fortes ou solventes. A unidade NÃO é totalmente à prova d'água — apenas resistente à água com classificação IPX3. NÃO a submerja em água. Quando a unidade ficar inativa por mais de 60 dias, ou antes do primeiro uso, recarregue-a manualmente ou sob a luz solar por 3 a 5 minutos para ativar a bateria interna.

ESPECIFICAÇÃO:

Dimensões: 128 x 60 x 45 mm Peso: aproximadamente 250 g Consumo máximo de energia: 1,5 W Faixa de frequência: AM 520~1710 kHz FM 87~108 MHz NOAA: 162,40~162,55 MHz Tensão de operação: 2,7 V~4,2 V Fonte de alimentação: bateria de íon-lítio de 2000 mAh Lanterna LED: 1,0 W/50 lúmens

GUARDE ESTES DOCUMENTOS COM ATENÇÃO PARA CONSULTAS FUTURAS!

